

Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT


NL

SE

PL

JP

CN

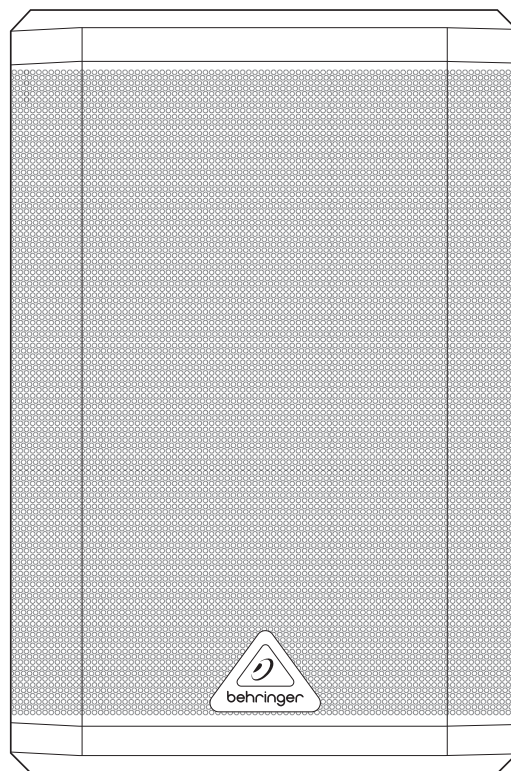

B1X

All-in-One Portable 250-Watt Speaker with Battery Operation, Digital Mixer, Effects, Remote Control via iOS / Android Mobile App, Bluetooth Audio Streaming and Wireless Microphone Option

behringer

EN

EN Important Safety Instructions

Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock.

Use only high-quality professional speaker cables with ¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.



This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.



This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.

**Caution**

To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

**Caution**

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

**Caution**

These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

**Warning**

Please refer to the information on the exterior of bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the device.

1. Please read and follow all instructions and warnings.
2. Keep the apparatus away from water (except for outdoor products).
3. Clean only with dry cloth.

4. Do not block ventilation openings. Do not install in a confined space. Install only according to manufacturer's instructions.

5. Protect the power cord from damage, particularly at plugs and appliance socket.

6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

7. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other (only for USA and Canada). A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

8. Use only attachments and accessories recommended by the manufacturer.



9. Use only specified carts, stands, tripods, brackets, or tables. Use caution to prevent tip-over when moving the cart/apparatus combination.

10. Unplug during storms, or if not in use for

a long period.

11. Only use qualified personnel for servicing, especially after damage.

12. The apparatus with protective earthing terminal shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

13. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

14. Avoid installing in confined spaces like bookcases.

15. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

16. Operating temperature range 5° to 35°C (41° to 95°F).

**17. Warning**

• Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard.

• Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.

• Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

• A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

• Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

• The battery should be charged regularly. Do not leave it in a discharged state, as this may shorten the battery life.

• Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their

respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/support.

ES

Instrucciones de seguridad

Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice

solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

**Atención**

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.

**Atención**

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

**Atención**

Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

**Advertencia**

Consulte la información en el exterior del recinto inferior para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el dispositivo.

1. Por favor, lea y siga todas las instrucciones y advertencias.
2. Mantenga el aparato alejado del agua (excepto para productos diseñados para uso en exteriores).
3. Limpie solo con un paño seco.
4. No obstruya las aberturas de ventilación. No instale en un espacio confinado. Instale solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Proteja el cable de alimentación contra daños, especialmente en los enchufes y en el tomacorriente del aparato.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
7. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del tipo con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra (solo para EE. UU. y Canadá). Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de toma de tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma obsoleta.
8. Utilice solo accesorios y accesorios recomendados por el fabricante.



9. Utilice solo carritos, soportes, trípodes, soportes o mesas especificados. Tenga cuidado para evitar que el carro/ combinación de aparatos se vuelque al moverlo.

10. Desenchufe durante tormentas o si no se utiliza durante un largo período.

11. Solo utilice personal cualificado para el servicio, especialmente después de daños.

12. El aparato con terminal de puesta a tierra protectora debe conectarse a un tomacorriente de red con una conexión de puesta a tierra protectora.

13. Cuando se utilice el enchufe de red o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe seguir siendo fácilmente operable.

14. Evite la instalación en espacios confinados como estanterías.

15. No coloque fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en el aparato.

16. Rango de temperatura de funcionamiento de 5° a 35°C (41° a 95°F).

**17. Advertencia**

- El reemplazo de una batería por un tipo incorrecto puede anular una protección.
- Tirar una batería al fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales
- La batería debe cargarse regularmente. No la deje en un estado descargado, ya que esto podría acortar la vida útil de la batería.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otros similares

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/support.

FR

Consignes de sécurité

Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.

**Attention**

Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.

**Attention**

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.

**Attention**

Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).

**Attention**

Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

**Avertissement**

Veuillez vous référer aux informations situées à l'extérieur du boîtier inférieur pour obtenir les renseignements électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions et avertissements.
2. Éloignez l'appareil de l'eau (sauf pour les produits conçus pour une utilisation en extérieur).
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. N'installez pas dans un espace confiné. Installez uniquement selon les instructions du fabricant.

EN

ES

FR

5. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages, en particulier au niveau des fiches et de la prise de l'appareil.

6. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

7. Ne contrecarrez pas le but de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre (uniquement pour les États-Unis et le Canada). Une fiche de type mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolette.

8. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.



9. Utilisez uniquement des chariots, des supports, des trépieds, des supports ou des tables spécifiés. Faites attention pour éviter le renversement lors du déplacement de la

combinaison chariot/appareil.

10. Débranchez pendant les tempêtes ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

11. Utilisez uniquement du personnel qualifié pour l'entretien, surtout après des dommages.

12. L'appareil avec une borne de mise à la terre protectrice doit être connecté à une prise secteur avec une connexion de mise à la terre protectrice.

13. Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.

14. Évitez l'installation dans des espaces confinés comme des bibliothèques.

15. Ne placez pas de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.

16. Plage de température de fonctionnement de 5° à 35°C (41° à 95°F).



17. Avertissement

- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut annuler une sauvegarde.

La mise au rebut d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.

Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries.

La batterie doit être régulièrement rechargée. Ne la laissez pas dans un état déchargé, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

Les piles (le bloc-piles ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/support.

DE Wichtige Sicherheitshinweise



Vorsicht

Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.



Dieses Symbol weist Sie immer dann darauf hin, wenn es erscheint, dass im Inneren des Gehäuses gefährliche unisolierte Spannung vorhanden ist – eine Spannung, die ausreichend sein kann, um ein Stromschlagrisiko darzustellen.



Dieses Symbol weist Sie an jeder Stelle, an der es erscheint, auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der beiliegenden Literatur hin. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Achtung

Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.



Achtung

Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.



Achtung

Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.



Achtung

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Außenseite der unteren Abdeckung bezüglich elektrischer und sicherheitstechnischer Hinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern (außer bei Produkten für den Außenbereich).
- Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum und nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen, insbesondere an Steckern und Gerätebuchsen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Heben Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers auf. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen, von denen eine breiter ist als die andere (nur für USA und Kanada). Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungszapfen. Die breite Klinge oder der dritte Zapfen dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte und Zubehörteile.



Verwenden Sie nur spezifizierte Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische. Achten Sie darauf, dass der Wagen/Geräte-Kombination beim Bewegen nicht umkippt.

Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker.

Lassen Sie nur qualifiziertes Personal für Wartungsarbeiten arbeiten, besonders nach Beschädigungen.

Das Gerät mit schützendem Erdungsterminal muss an eine Steckdose mit schützender Erdungsverbindung angeschlossen werden.

Wenn der Netzstecker oder ein Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.

Vermeiden Sie die Installation in engen Räumen wie Bücherregalen.

Platzieren Sie keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät.

Betriebstemperaturbereich von 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F).



17. Warnung

- Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsvorkehrung zunichte machen.

Das Entsorgen einer Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung sollte hingewiesen werden.

Der Akku sollte regelmäßig aufgeladen werden. Lassen Sie ihn nicht im entladenen Zustand, da dies die Akkulebensdauer verkürzen kann.

Batterien (Akkupack oder installierte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera,

Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/support.

PT Instruções de Segurança Importantes



Aviso!

Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.



Este símbolo, onde quer que apareça, alerta para a presença de tensão perigosa não isolada dentro do invólucro - uma tensão que pode ser suficiente para constituir um risco de choque.



Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.



Atenção

De forma a diminuir o risco de choque elétrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico qualificado.



Atenção

Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.



Atenção

Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques elétricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as

qualificações necessárias. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.



Aviso

Consulte as informações na parte externa do invólucro inferior para obter informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o dispositivo.

- Por favor, leia e siga todas as instruções e advertências.
- Mantenha o aparelho longe da água (exceto para produtos destinados a uso externo).
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Não instale em espaços confinados. Instale apenas de acordo com as instruções do fabricante.
- Proteja o cabo de alimentação contra danos, especialmente nos plugs e na tomada do aparelho.
- Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não desfaça a finalidade de segurança da tomada polarizada ou do tipo com aterramento. Uma tomada polarizada possui duas lâminas, sendo uma mais larga que a outra (apenas para EUA e Canadá). Uma tomada com aterramento possui duas lâminas e uma terceira ponta de aterramento. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se o plug fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- Use apenas acessórios e equipamentos recomendados pelo fabricante.



Use apenas carrinhos, suportes, tripés, suportes ou mesas especificados. Tenha cuidado para evitar tombamentos ao mover a combinação carrinho/aparelho.

- Desconecte durante tempestades ou se não estiver em uso por um longo período.
- Use apenas pessoal qualificado para serviços, especialmente após danos.
- O aparelho com terminal de aterramento protetor deve ser conectado a uma tomada de corrente com conexão de aterramento protetor.
- Quando o plugue de corrente ou um acoplador de aparelho é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
- Evite instalar em espaços confinados, como estantes.
- Não coloque fontes de chama nua, como velas acesas, no aparelho.

16. Faixa de temperatura de operação de 5°C a 35°C (41°F a 95°F).



17. Aviso

- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção.
- O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria pode resultar em uma explosão.
- Deixar a bateria em um ambiente circundante de temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte da bateria.
- A bateria deve ser carregada regularmente. Não a deixe em estado descarregado, pois isso pode diminuir a vida útil da bateria.
- As baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/support.

IT Informazioni importanti



Attenzione

I terminali contrassegnati da questo simbolo conducono una corrente elettrica di magnitudine sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con jack sbilanciati da 6,35mm. o connettori con blocco a rotazione. Tutte le altre installazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.



Attenzione

Questo simbolo, ovunque appaia, avverte della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dello chassis, tensione che può essere sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica.



Attenzione

Questo simbolo, ovunque appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata. Si invita a leggere il manuale.



Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.



Attenzione

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o schizzi di liquidi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.



Attenzione

Queste istruzioni di servizio sono destinate esclusivamente a personale qualificato.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli contenuti nel manuale di istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato.



Attenzione

Consultare le informazioni sulla parte esterna dell'involucro inferiore per ottenere informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare il dispositivo.

1. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e gli avvertimenti.
2. Mantenere l'apparecchio lontano dall'acqua (tranne che per i prodotti destinati all'uso all'aperto).
3. Pulire solo con un panno asciutto.

4. Non ostruire le aperture di ventilazione. Non installare in spazi ristretti. Installare solo secondo le istruzioni del produttore.

5. Proteggere il cavo di alimentazione dai danni, soprattutto alle spine e alla presa dell'elettrodomestico.

6. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di calore, fornelli o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.

7. Non eludere lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o della spina con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra (solo per USA e Canada). Una spina con messa a terra ha due lame e una terza spina di messa a terra. La lama larga o la terza spina sono fornite per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla vostra presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

8. Utilizzare solo accessori e attrezzature raccomandati dal produttore.



9. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati. Prestare attenzione per evitare il ribaltamento durante lo spostamento della combinazione carrello/apparecchio.

10. Scollegare durante le tempeste o se non viene utilizzato per un lungo periodo.

11. Utilizzare solo personale qualificato per la manutenzione, specialmente dopo danni.

12. L'apparecchio con terminale di messa a terra protettiva deve essere collegato a una presa di corrente con connessione di messa a terra protettiva.

13. Se la spina di rete o un accoppiatore dell'elettrodomestico viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.

14. Evitare l'installazione in spazi ristretti come librerie.

15. Non posizionare fonti di fiamma nuda, come candele accese, sull'apparecchio.

16. Intervallo di temperatura di funzionamento da 5°C a 35°C (da 41°F a 95°F).



17. Attenzione

• La sostituzione di una batteria con un tipo errato può vanifi care una protezione.

- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

• Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

• La batteria dovrebbe essere caricata regolarmente. Non lasciarla in uno stato scarico, poiché ciò potrebbe accorciare la durata della batteria.

- Le batterie (pacco batteria o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/support.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften



Waarschuwing

Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.



Dit symbool waarschuwt u, waar het ook verschijnt, voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de behuizing - spanning die voldoende kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings- en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.



Attentie

Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.



Attentie

Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.



Attentie

Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



Waarschuwing

Raadpleeg de informatie op de buitenkant van de onderste behuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient.

1. Gelieve alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig te lezen en op te volgen.
2. Houd het apparaat uit de buurt van water (behalve voor producten bedoeld voor gebruik buitenshuis).
3. Reinig alleen met een droge doek.
4. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer niet in een afgesloten ruimte. Installeer alleen volgens de instructies van de fabrikant.
5. Bescherm de voedingskabel tegen schade, vooral bij stekkers en het stopcontact van het apparaat.
6. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte registers, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
7. Hef het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet op. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan één breder is dan de andere (alleen voor de VS en Canada). Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde pen zijn voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
8. Gebruik alleen accessoires en apparatuur die door de fabrikant worden aanbevolen.



9. Gebruik alleen gespecificeerde karren, stands, statieven, beugels of tafels. Wees voorzichtig om kantelen te voorkomen bij het verplaatsen van de kar/apparaatcombinatie.

10. Trek de stekker uit tijdens stormen of als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

11. Gebruik alleen gekwalificeerd personeel voor onderhoud, vooral na schade.

12. Het apparaat met een beschermende aardingsaansluiting moet worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardingsverbinding.

13. Als de stekker van het stopcontact of een apparaatkoppeling als het ontkoppelingsapparaat wordt gebruikt, moet het ontkoppelingsapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.

14. Vermijd installatie in afgesloten ruimtes zoals boekenkasten.

15. Plaats geen open vlambronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

16. Bedrijfstemperatuurbereik van 5°C tot 35°C (41°F tot 95°F).



17. Waarschuwing

• Vervanging van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging teniet doen.

• Het weggooiën van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.

• Als u een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen achterlaat, kan dit leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.

• Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

• De aandacht moet worden gevestigd op de milieuaspecten van het weggooiën van batterijen.

• De batterij moet regelmatig worden opgeladen. Laat hem niet in een ontladen toestand, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten.

• Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garanti voorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/support.

4.

5.

6.

7.

CN

警告
电击危险,
请勿打开机盖

¼ TS

8.

9.

Music Tribe

Midas Klark Teknik Lab Gruppen
Lake Tannoy Turbosound TC Electronic
TC Helicon Behringer Bugera Aston Microphones
Coolaudio Music Tribe Global Brands
Ltd. © Music
Tribe Global Brands Ltd. 2024

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Music Tribe

Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen,
Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon,
Behringer, Bugera, Aston Microphones Coolaudio
Music Tribe Global Brands Ltd.
© Music Tribe Global Brands Ltd.
2024

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


7.

8.


B1X Hook-up

EN Step 1: Hook-Up

Singer-songwriter hookup with a smartphone streaming audio over Bluetooth.

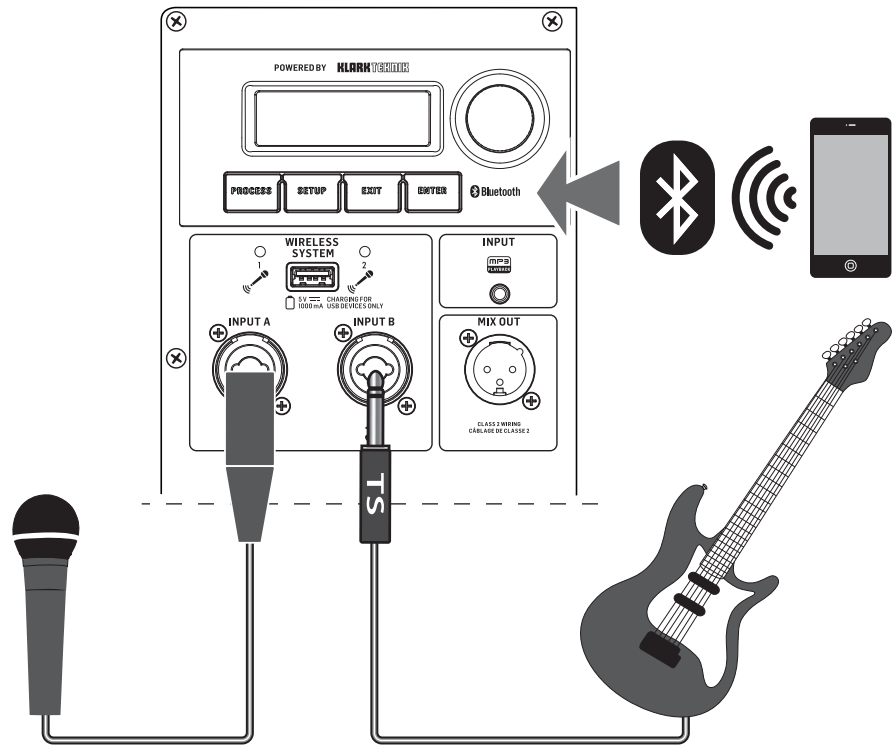


Smartphone streaming audio over Bluetooth with Behringer wireless microphones.

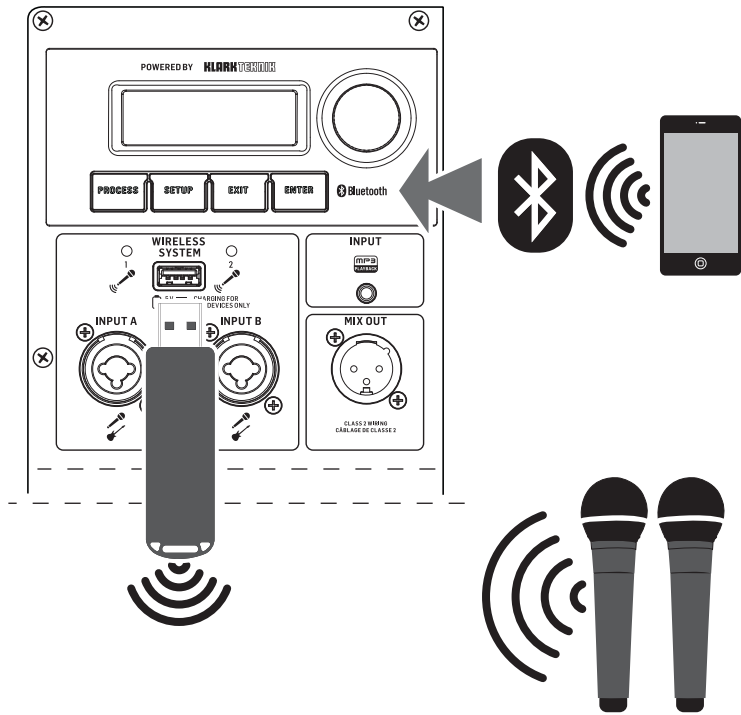

B1X Controls

EN Step 2: Controls

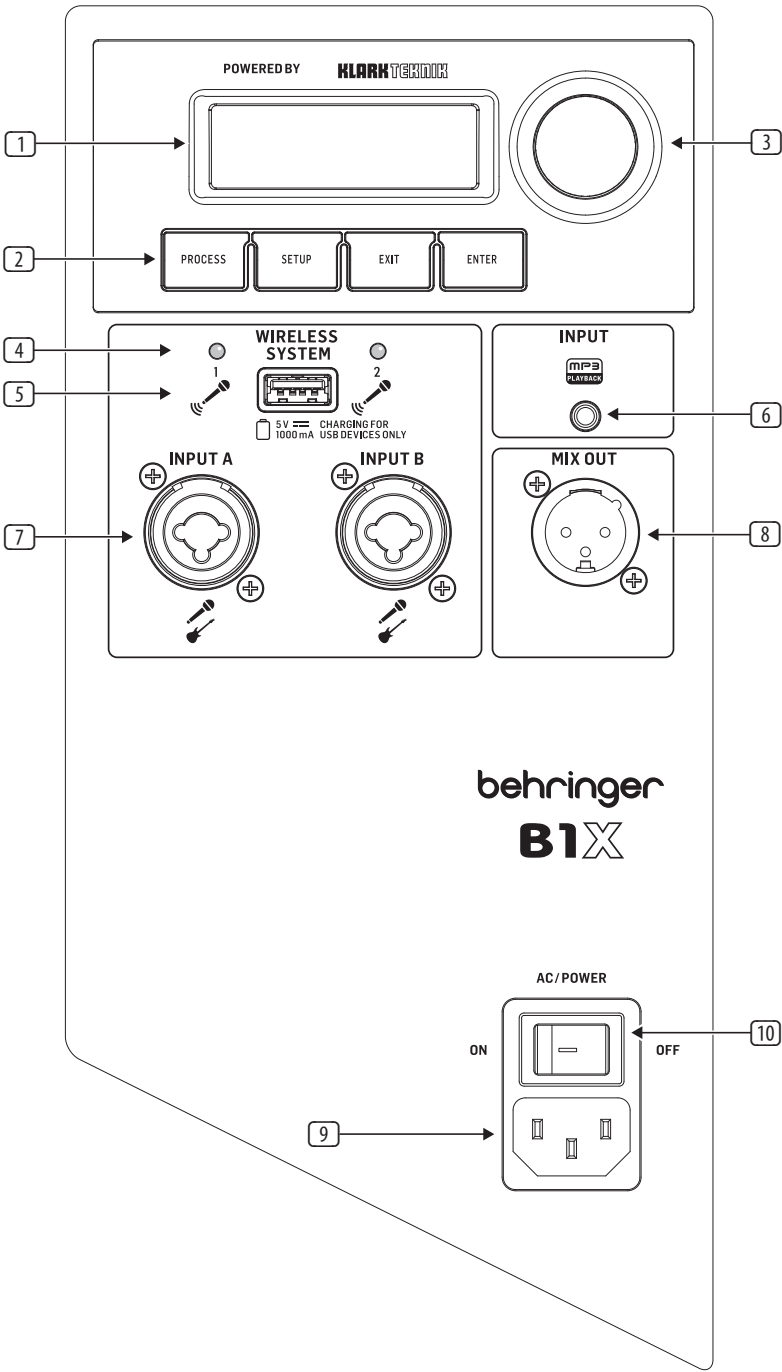


1. **LCD SCREEN** - displays the current DSP module and parameter settings.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - use with the display to select various menu pages.
3. **ENCODER KNOB** - controls volume when the default DSP menu is active. Press the encoder knob to access DSP sub-menus and parameters. When the sub-menus are active, rotate the knob to change parameters.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - indicate wireless microphone signal input.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - input accepts only the Behringer wireless microphone receiver. This port can also be used to charge USB devices including cell phones.
NOTE: The wireless USB input works in parallel with the INPUT A/B analog inputs, which means the wireless microphone signal can be heard at the same time as audio coming in through the INPUT A/B connections. We recommend you unplug the INPUT A/B connections to hear the wireless microphone signal alone.
6. **INPUT** - 3.5 mm stereo input jack.
7. **INPUT A/B** - combination jacks accept input signals over XLR balanced, 1/4" TRS balanced, or 1/4" TS unbalanced connectors.
8. **MIX OUTPUT** - jack sends a combined signal from all inputs (INPUT A/B jacks, wireless microphone, and Bluetooth) out over a balanced XLR connection.
9. **POWER SOURCE** - jack accepts the included IEC power cord. Only use the supplied power cord.
10. **AC/POWER** - switch turns the unit off and on. The B1X will run on AC power if the power cord is connected to a live AC power source, or it will run on internal battery power.

B1X Getting started

EN Step 3: Getting started



- 1 Connect the B1X to a power outlet by using the included IEC power cord. This will also charge up the internal battery.
- 2 Connect all analog microphone and/or instrument cables to their respective input jacks. Make sure all outboard audio gear is switched off for now.
- 3 Power up the B1X by pressing the AC/POWER switch to the "ON" position. The startup screen will appear on the LCD display. If the AC power cord is not connected, the B1X will run on internal battery power.

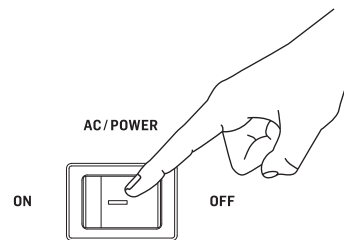


- 4 Reduce the volume by rotating the ENCODER KNOB counter-clockwise until the VOLUME setting shows "MUTE" on the LCD screen.




- 5 Mute all audio inputs by going to the GAIN screen and reducing the gain for each input with the ENCODER KNOB until each input displays the "Mute" setting.




- 6 If you are using Behringer wireless microphones, plug the wireless dongle into the WIRELESS SYSTEM USB input. The WIRELESS SYSTEM LEDs will light up when the wireless microphones become active.

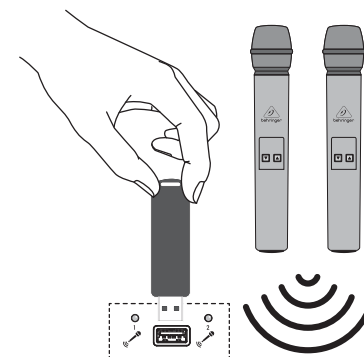

- 7 Power up any outboard audio gear connected to the B1X.
- 8 Raise the volume back up to a low-to-medium setting in the VOLUME screen to begin setting input levels.




- 9 Set microphone levels by going back to the INPUT screen. Speak or sing into each microphone while raising each mic's respective gain level (A or B) with the ENCODER KNOB until you find a comfortable gain level that does not distort the audio signal. The level indicator bar will help to find a suitable input gain. Please avoid clipping the input signal.



- 10 If you intend to stream Bluetooth audio, go to the Bluetooth Streaming section of this Quick Start Guide and follow the setup instructions.

- 11 Set Bluetooth levels by going to the GAIN screen and raising/lowering the BT gain setting until you find comfortable level settings. Do not forget to turn on the volume on the sending BT device.




- 12 Go to the MODE screen and choose an equalization preset that suits your needs (Music, Live, Speech or Club).





- 13 Go to the EQ screen and adjust the Bass, Mid and Treble settings if you wish to make your own adjustments.



- 14 Make final volume adjustments by going to the VOLUME screen and rotating the ENCODER KNOB until you find the desired final volume level.



- 15 The POSIT. Menu allows you to select the speaker position from Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-wall, and Floor-Corner.



- 16 Use the SETUP Menu to rename the speaker. Rotate and press the ENCODER KNOB to select NAME, rotate it to select the required letters, and press to select each letter. Select the 'return' (just before A) to finish.



- 17 Use the SETUP Menu to LOCK the speaker settings with a password, to prevent any changes being made after the speaker has been set up. Rotate and press the ENCODER KNOB to select LOCK, rotate it to select the letters, and press to select each letter. Select the 'return' (just before A) to finish.



Password Removal

If you forget the password, or wish to remove it, please follow these steps:

1. Make sure you are using the latest version of the firmware
2. Press and hold the Enter and Exit buttons simultaneously for 5 seconds
3. A message will be displayed to confirm the removal of password
4. Press the Enter button or the Knob, and the password will be removed

Bluetooth Connection

To stream audio from a Bluetooth-enabled device, you will need at least one B1X speaker and an iPad*/iPhone/Android*/Windows* device with basic Bluetooth connectivity. With a streaming-only Bluetooth connection, all related B1X DSP functions must still be controlled directly from the B1X rear panel via the rotary encoder.

For Apple* iOS or Android devices, you can also download our dedicated Behringer Show Mix app from the App Store. The app allows you to fully control a single or multiple B1X speakers, including all DSP functions, remotely from your iOS or Android device (see “Show Mix App Control” on the next pages for more information).

*iPad and Apple are trademarks of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Bluetooth Streaming

To stream Bluetooth audio with any Bluetooth device (iPad/iPhone/Android/Windows, etc.):

Single Speaker Operation


1. Enable Bluetooth on your remote device.
2. Switch on your B1X speaker and minimize the volume.
3. Select “Pair device” from the B1X speaker’s Bluetooth menu.



4. Check that your remote device is searching for a connection.
5. Once your device detects the B1X speaker, select the B1X speaker from your remote device’s menu (e.g., “Behringer B1X”).
6. Wait until the remote device shows an active connection, and then check the speaker’s Bluetooth menu, which should display the name of the remote device (e.g., “Paul iPad”).



7. Bluetooth music can now be streamed to your B1X speaker. The stereo signal will automatically mix down to mono.
8. The B1X speaker will display the Bluetooth indicator on the main, top-level DSP screen. It flashes on an off during Pairing.



Two Speaker Operation

1. Complete the steps above to connect the first speaker to Bluetooth audio.
2. Use the BT “Link Speaker” menu on the first speaker to select Stereo Master.



3. Switch on the second speaker, and use its BT “Link Speaker” menu to select Stereo Slave.



4. Wait for the speakers to link.
5. Once the linking process is complete, the MASTER speaker will be the main Bluetooth connection to your device. Any SLAVE speakers will receive the Bluetooth audio stream from the MASTER speaker.
6. The MASTER and SLAVE connection will be indicated by a small M or an S on the main display screens.



7. As the Bluetooth audio stream received by all speakers is stereo, use the MIXER menu of each speaker to adjust the left and right BT levels. For example, if you want your MASTER speaker to play the Left audio from Bluetooth, you can MUTE the BT Right channel. If you want a SLAVE to be a Right channel, MUTE the BT Left channel using that speaker's MIXER menu.



Party Operation

Multiple B1X speakers can be linked in Party Mode, up to a maximum of 8 speakers.

1. Complete the steps above to connect the first speaker to Bluetooth audio.
2. Use the BT “Link Speaker” menu on the first speaker to select Party Slave.



3. Switch on the next speaker, and use its BT “Link Speaker” menu to select Party Master.



4. Wait for the speakers to link.
5. Once the linking process is complete, the Party MASTER speaker will be the main Bluetooth connection to your device. Any Party SLAVE speakers will receive the Bluetooth audio stream from the Party MASTER speaker.
6. The MASTER and SLAVE connection will be indicated by a small M or an S on the main display screens. Another icon appears if the B1X is controlled by the Show Mix App.



7. As the Bluetooth audio stream received by all speakers is stereo, use the MIXER menu of each speaker to adjust the left and right BT levels. For example, if you want your MASTER speaker to play the Left audio from Bluetooth, you can MUTE the BT Right channel. If you want a SLAVE to be a Right channel, MUTE the BT Left channel using that speaker's MIXER menu.



Show Mix APP Control

EN

Setting Up the Show Mix App Connection

Note: Please download the latest version of the Show Mix App, as there may be differences between the latest version and the details presented here. If these QR codes do not work, please visit the Behringer product page to download the Show Mix App.




- Power on the first speaker
- Connect to the speaker via Bluetooth
- Start the Show Mix app on the IOS/Android device
- Check that the Show Mix app is connected and functioning with the speaker
- Repeat this for all B1X speakers. The App connects your device directly to each of the speakers.



Scan for iOS app



Scan for Android app

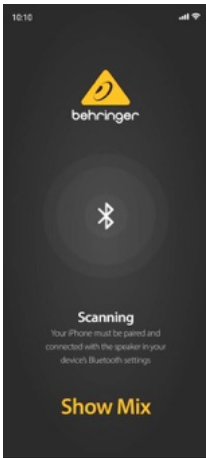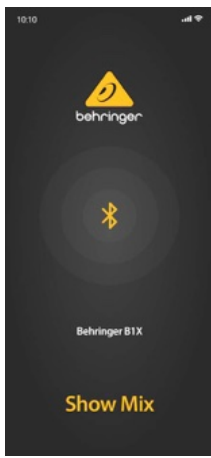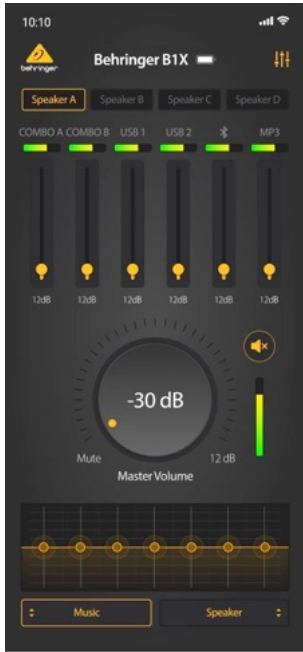Scanning for B1X	Connected to B1X	Main Page	Control Options Page
			

Using the Show Mix App

Show Mix allows you to do the following:


1. Switch between Speakers.
2. Adjust the levels of each input.
3. Adjust the Master volume.
4. Select the Mode from Music, Live, Speech, Club
5. Select the speaker position from Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-Wall, Floor-Corner
6. For further control options, such as EQ, FX, Mixer, and Delay, select the small mixer logo in the top right of the main page to bring up the Control Options page.




Firmware Update via App

Show Mix allows you to update your B1X firmware:

1. The firmware version is displayed at the bottom of the Control Options page.
2. Make sure that your device has good internet access, and the battery power is good before beginning any firmware updates.

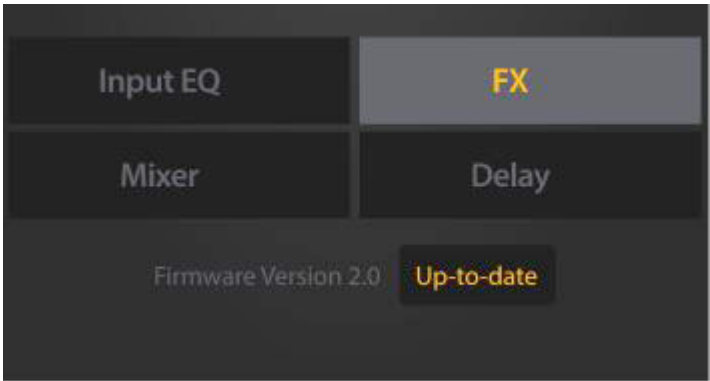

3. If the firmware is not up to date, click on the highlighted box to download the latest version.
4. The update progress will be displayed on the app and the B1X speaker's LCD screen.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Displays level indicators and model name. The left level indicator shows the level for all inputs, while the right level indicator shows the output level. Displays the following Bluetooth* status information: - Bluetooth symbol indicates connection to audio and/or remote control device (iPhone*, etc.). “ ” indicates that the remote Show Mix app is connected. “ ” indicates audio streaming is connected. “M” or “S” indicates that the speaker is linked to another B1X speaker as MASTER “M” or SLAVE “S” Rotate the ENCODER KNOB to adjust the output volume. Press the ENCODER KNOB enter the last used sub-menu.
		VOLUME	Rotate the ENCODER KNOB to change the output volume.
		GAIN	Sets input mixer level for analogue input A and B, USB Mic, Bluetooth and MP3
		EQ (Equalisation)	Allows adjustment of three band equaliser with controls for bass, mid range and treble, as well as a high pass filter. Hi Pass setting: OFF, ON (90 Hz)
		MODE	Selects from 4 preset equalisation settings, depending on function and music type.
		POSIT. (Position)	Selects from 6 preset equalisation settings, depending on the position of speaker.
		FX	Selects different effects: Concert, Chamber, Ambience, Echo, Chorus, Pitch, Delay+Reverb, Chorus+ Reverb. Each has separate adjustable parameters. “A Mix” and “B Mix” refer to the percentage of “Wet” vs “Dry” signals.
		MIX	Allows you to adjust the Mix of the various input signals playing in the speaker, and to adjust the Mix playing out of the MIX output connector. Three common Mix presets are available for quick recall.
		DLY	Adjust the speaker delay by entering a value in Ms, Meters, or Feet.
		PRST	The preset menu allows you to save up to 10 of your favourite settings and load them up easily.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Lets you pair the speaker with mobile Bluetooth devices and link to another B1X speaker as MASTER / SLAVE.
		SETUP	Sets the speaker name, backlight On or Sleep, LCD contrast 0-5, enter a device-lock password, and factory reset.
		INFO	Displays model and firmware information.
		Firmware Update	Indicates the device is updating firmware from the Show Mix app software via Bluetooth.

*iPhone is a trademark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.


B1X Conexión

ES Paso 1: Conexión

Conexión de cantautor con un smartphone transmitiendo audio a través de Bluetooth.

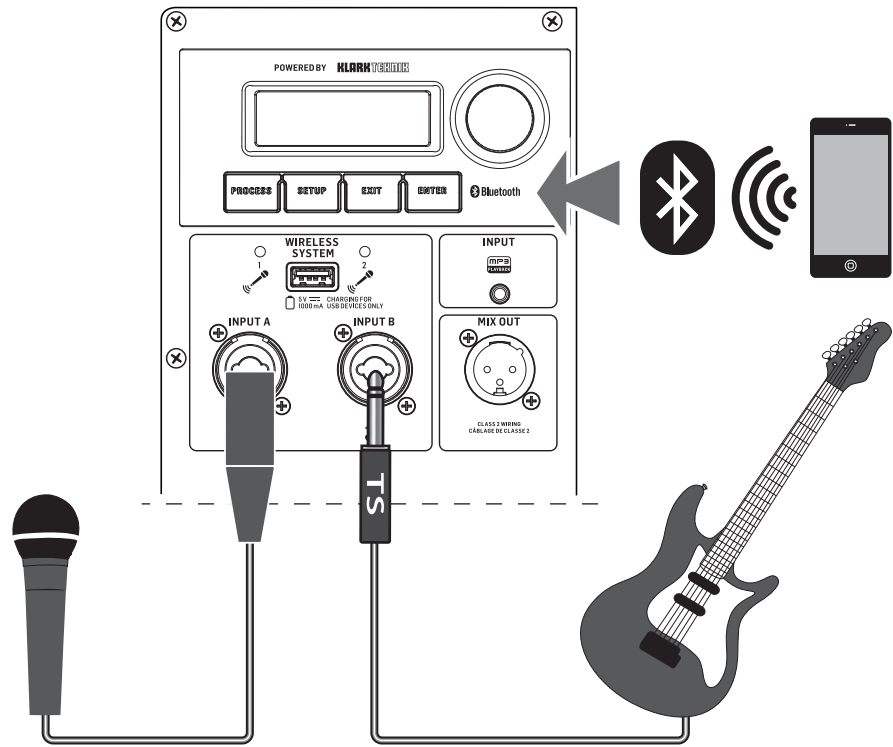


Smartphone transmitiendo audio a través de Bluetooth con micrófonos inalámbricos de Behringer.

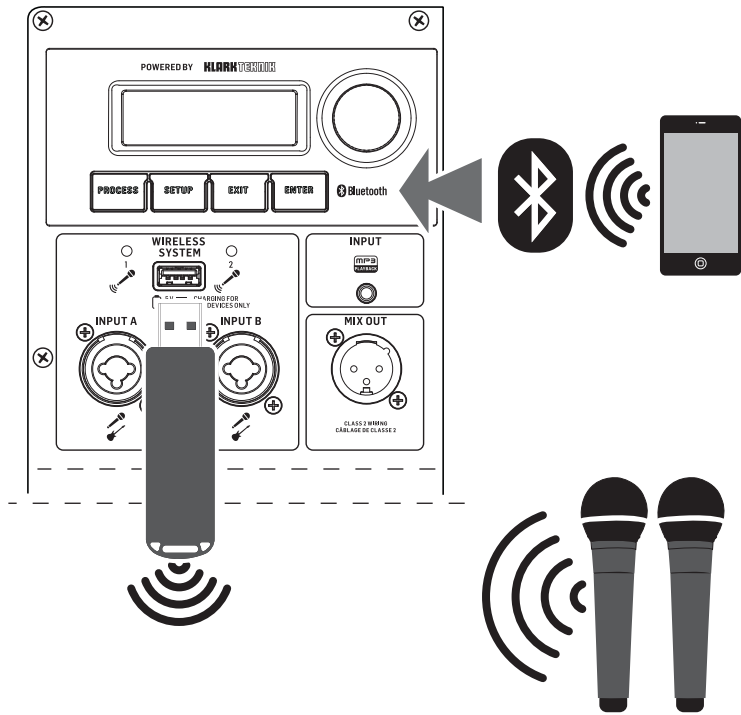

B1X Controles

ES Paso 2: Controles

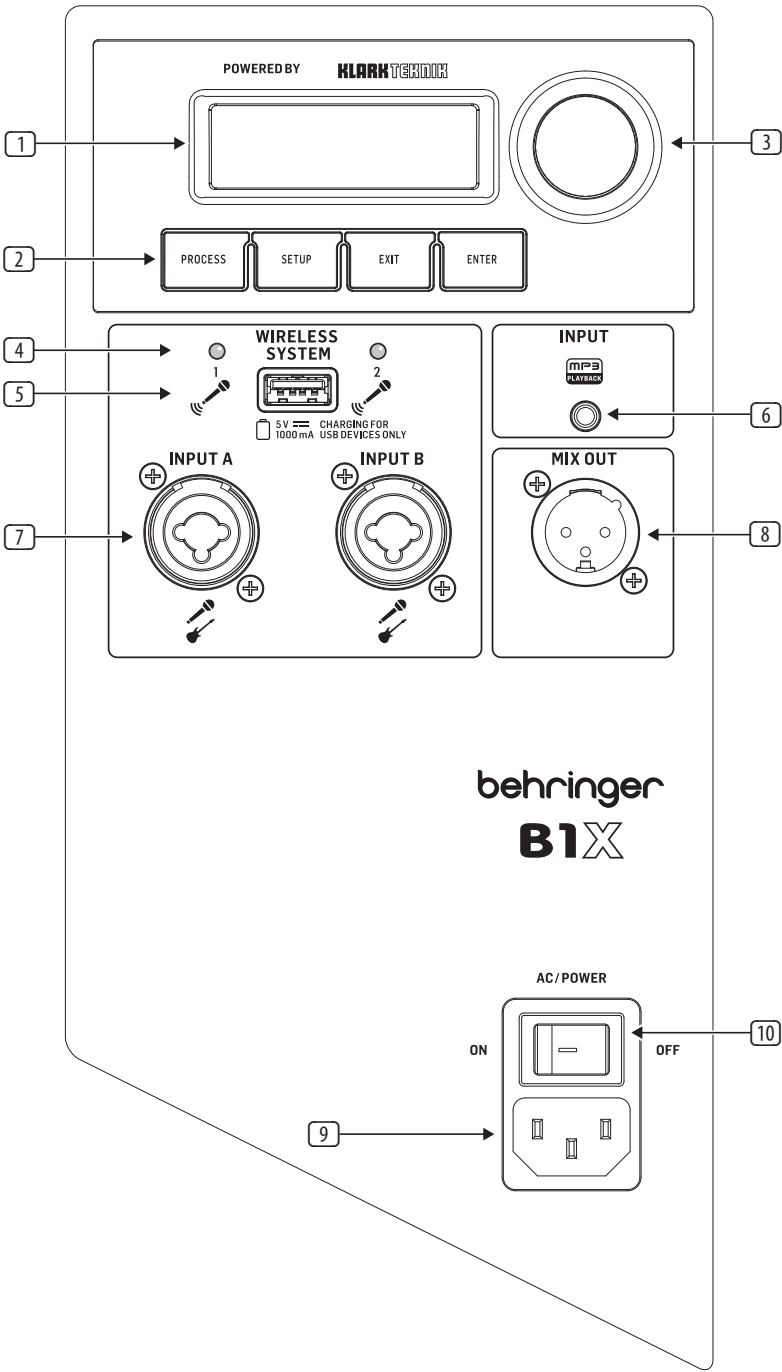


1. **LCD SCREEN** - Muestra el módulo DSP actual y la configuración de parámetros.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Utiliza con la pantalla para seleccionar diversas páginas de menú.
3. **ENCODER KNOB** - Controla el volumen cuando el menú DSP predeterminado está activo. Presiona el encoder para acceder a submenús del DSP y parámetros. Cuando los submenús están activos, gira el encoder para cambiar parámetros.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - Indican la entrada de señal del micrófono inalámbrico.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - La entrada solo acepta el receptor de micrófono inalámbrico de Behringer. Este puerto también puede usarse para cargar dispositivos USB, incluidos teléfonos móviles.
NOTA: La entrada USB inalámbrica funciona en paralelo con las entradas analógicas INPUT A/B, lo que significa que la señal del micrófono inalámbrico se puede escuchar al mismo tiempo que el audio que entra a través de las conexiones INPUT A/B. Recomendamos desconectar las conexiones INPUT A/B para escuchar solo la señal del micrófono inalámbrico.
6. **INPUT** - Toma de entrada estéreo de 3.5 mm.
7. **INPUT A/B** - Tomas combinadas aceptan señales a través de conectores XLR balanceados, TRS balanceados de 1/4" o conectores TS desbalanceados de 1/4".
8. **MIX OUTPUT** - Toma envía una señal combinada desde todas las entradas (jacks INPUT A/B, micrófono inalámbrico y Bluetooth) a través de una conexión XLR balanceada.
9. **POWER SOURCE** - Toma acepta el cable de alimentación IEC incluido. Utiliza solo el cable de alimentación suministrado.
10. **AC/POWER** - Interruptor enciende y apaga la unidad. El B1X funcionará con energía de CA si el cable de alimentación está conectado a una fuente de energía de CA activa, o funcionará con la batería interna.

ES

B1X Puesta en marcha

ES Paso 3: Puesta en marcha


- 1 Conecta el B1X a una toma de corriente usando el cable de alimentación IEC incluido. Esto también cargará la batería interna.
- 2 Conecta todos los cables de micrófono e instrumentos analógicos a sus respectivas entradas. Asegúrate de que todo el equipo de audio externo esté apagado por ahora.
- 3 Enciende el B1X presionando el interruptor AC/POWER a la posición "ON". La pantalla de inicio aparecerá en el LCD. Si el cable de alimentación AC no está conectado, el B1X funcionará con la batería interna.

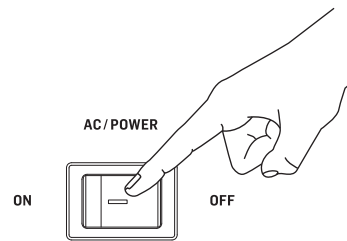


- 4 Reduce el VOLUME girando el ENCODER KNOB en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la configuración de VOLUME muestre "MUTE" en la pantalla LCD.



- 5 Silencia todas las entradas de audio yendo a la pantalla GAIN y reduciendo el gain para cada INPUT con el ENCODER KNOB hasta que cada INPUT muestre la configuración "Mute".




- 6 Si usas micrófonos inalámbricos de Behringer, conecta el dongle inalámbrico al INPUT USB del WIRELESS SYSTEM. Los LEDs del WIRELESS SYSTEM se encenderán cuando los micrófonos inalámbricos estén activos.

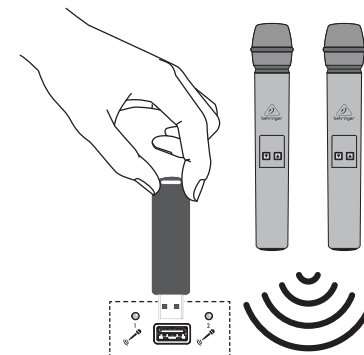

- 7 Enciende cualquier equipo de audio externo conectado al B1X.
- 8 Sube el VOLUME de nuevo a un ajuste bajo a medio en la pantalla VOLUME para comenzar a ajustar los niveles de INPUT.



- 9 Ajusta los niveles de los micrófonos volviendo a la pantalla INPUT. Habla o canta en cada micrófono mientras subes el nivel de gain (A o B) de cada mic con el ENCODER KNOB hasta encontrar un nivel de gain cómodo que no distorsione la señal de audio. La barra indicadora de nivel te ayudará a encontrar un gain de entrada adecuado. Por favor, evita el recorte de la señal de entrada.




- 10 Si tienes la intención de transmitir audio por Bluetooth, ve a la sección de transmisión de Bluetooth de esta Guía Rápida de Inicio y sigue las instrucciones de configuración.

- 11 Ajusta los niveles de Bluetooth yendo a la pantalla GAIN y subiendo/bajando la configuración de gain de BT hasta encontrar niveles cómodos. No olvides encender el VOLUME en el dispositivo BT emisor.




- 12 Ve a la pantalla MODE y elige un preset de ecualización que se adapte a tus necesidades (Music, Live, Speech o Club).

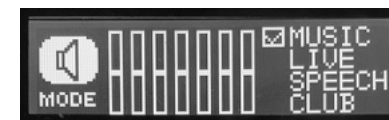



- 13 Ve a la pantalla EQ y ajusta las configuraciones de Bass, Mid y Treble si deseas hacer tus propios ajustes.



- 14 Haz ajustes finales de VOLUME yendo a la pantalla VOLUME y girando el ENCODER KNOB hasta encontrar el nivel de VOLUME final deseado.

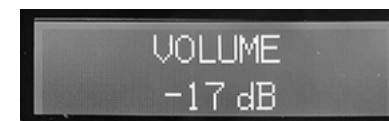


- 15 El menú POSIT te permite seleccionar la posición del altavoz entre Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-wall y Floor-Corner.



- 16 Utiliza el menú SETUP para cambiar el nombre del altavoz. Gira y presiona el ENCODER KNOB para seleccionar NAME, gíralo para seleccionar las letras necesarias y presiona para seleccionar cada letra. Selecciona la opción 'return' (justo antes de A) para terminar.



- 17 Utiliza el menú SETUP para bloquear LOCK los ajustes del altavoz con una contraseña, para evitar cualquier cambio después de haber configurado el altavoz. Gira y presiona el ENCODER KNOB para seleccionar LOCK, gíralo para seleccionar las letras y presiona para seleccionar cada letra. Selecciona la opción 'return' (justo antes de A) para terminar.



Eliminación de Contraseña

Si olvida la contraseña o desea eliminarla, siga estos pasos:

1. Asegúrese de estar utilizando la última versión del firmware.
2. Mantenga presionados los botones ENTER y EXIT simultáneamente durante 5 segundos.
3. Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación de la contraseña.
4. Presione el botón ENTER o el Knob, y la contraseña se eliminará.

ES

Conexión Bluetooth

Para transmitir audio desde un dispositivo habilitado para Bluetooth, necesitarás al menos un altavoz B1X y un dispositivo iPad*/iPhone/Android*/Windows* con conectividad Bluetooth básica. Con una conexión Bluetooth solo para transmisión, todas las funciones relacionadas con el DSP del B1X todavía deben controlarse directamente desde el panel trasero del B1X a través del codificador rotativo.

Para dispositivos Apple* iOS o Android, también puedes descargar nuestra aplicación dedicada Behringer Show Mix desde la App Store. La aplicación te permite controlar completamente un solo altavoz B1X o varios, incluidas todas las funciones de DSP, de forma remota desde tu dispositivo iOS o Android (consulte “Control de la aplicación Show Mix” en las próximas páginas para más información).

*iPad y Apple son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. Windows es una marca registrada o marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o otros países.

Transmisión Bluetooth

Para transmitir audio Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth (iPad/iPhone/Android/Windows, etc.):

Operación con un solo altavoz


- Activa el Bluetooth en tu dispositivo remoto.
- Enciende tu altavoz B1X y minimiza el volumen.
- Selecciona "Emparejar dispositivo" en el menú Bluetooth del altavoz B1X.



- Verifica que tu dispositivo remoto esté buscando una conexión.
- Una vez que tu dispositivo detecta el altavoz B1X, selecciona el altavoz B1X en el menú de tu dispositivo remoto (por ejemplo, “Behringer B1X”).
- Espera hasta que el dispositivo remoto muestre una conexión activa y luego verifica el menú Bluetooth del altavoz, que debe mostrar el nombre del dispositivo remoto (por ejemplo, “Paul iPad”).



- Ahora se puede transmitir música Bluetooth a tu altavoz B1X. La señal estéreo se mezclará automáticamente en mono.
- El altavoz B1X mostrará el indicador Bluetooth en la pantalla DSP principal, de nivel superior. Parpadea durante el Emparejamiento.



Operación con dos altavoces


- Completa los pasos anteriores para conectar el primer altavoz al audio Bluetooth.
- Utiliza el menú “Link Speaker” de BT en el primer altavoz para seleccionar Stereo MASTER.



- Enciende el segundo altavoz y utiliza su menú “Link Speaker” de BT para seleccionar Stereo SLAVE.



- Espera a que los altavoces se vinculen.
- Una vez que se complete el proceso de vinculación, el altavoz MASTER será la conexión Bluetooth principal a tu dispositivo. Cualquier altavoz SLAVE recibirá la transmisión de audio Bluetooth del altavoz MASTER.
- La conexión MASTER y SLAVE se indicará con una pequeña M o una S en las pantallas de visualización principales.



- Como la transmisión de audio Bluetooth recibida por todos los altavoces es estéreo, utiliza el menú MIXER de cada altavoz para ajustar los niveles BT izquierdo y derecho. Por ejemplo, si quieres que tu altavoz MASTER reproduzca el audio izquierdo de Bluetooth, puedes silenciar el canal BT derecho. Si quieres que un SLAVE sea un canal derecho, silencia el canal BT izquierdo utilizando el menú MIXER de ese altavoz.



Operación en Modo Party

Se pueden vincular varios altavoces B1X en el modo Party, hasta un máximo de 8 altavoces.


- Completa los pasos anteriores para conectar el primer altavoz al audio Bluetooth.
- Utiliza el menú "Link Speaker" de BT en el primer altavoz para seleccionar Party SLAVE.



- Enciende el siguiente altavoz y utiliza su menú "Link Speaker" de BT para seleccionar Party MASTER.



- Espera a que los altavoces se vinculen.
- Una vez que se complete el proceso de vinculación, el altavoz Party MASTER será la conexión Bluetooth principal a tu dispositivo. Cualquier altavoz Party SLAVE recibirá la transmisión de audio Bluetooth del altavoz Party MASTER.
- La conexión MASTER y SLAVE se indicará con una pequeña M o una S en las pantallas de visualización principales. Aparece otro ícono si el B1X es controlado por la aplicación Show Mix.



- Como la transmisión de audio Bluetooth recibida por todos los altavoces es estéreo, utiliza el menú MIXER de cada altavoz para ajustar los niveles BT izquierdo y derecho. Por ejemplo, si quieres que tu altavoz MASTER reproduzca el audio izquierdo de Bluetooth, puedes silenciar el canal BT derecho. Si quieres que un SLAVE sea un canal derecho, silencia el canal BT izquierdo utilizando el menú MIXER de ese altavoz.



Control de la Aplicación Show Mix

Configuración de la Conexión de la App Show Mix

Nota: Por favor, descargue la última versión de la App Show Mix, ya que puede haber diferencias entre la última versión y los detalles presentados aquí. Si estos códigos QR no funcionan, por favor visite la página del producto Behringer para descargar la Show Mix App.

- Encienda el primer altavoz
- Conéctese al altavoz vía Bluetooth
- Inicie la app Show Mix en el dispositivo IOS/Android
- Compruebe que la app Show Mix está conectada y funcionando con el altavoz
- Repita esto para todos los altavoces B1X. La App conecta su dispositivo directamente a cada uno de los altavoces.



Scan for iOS app



Scan for Android app

Scanning for B1X	Connected to B1X	Main Page	Control Options Page

Usando la App Show Mix

Show Mix le permite hacer lo siguiente:


1. Cambiar entre altavoces.
2. Ajustar los niveles de cada entrada.
3. Ajustar el volumen principal.
4. Seleccionar el Modo entre Música, En Vivo, Discurso, Club
5. Seleccionar la posición del altavoz entre Soporte, Soporte-Pared, Soporte-Esquina, Suelo, Suelo-Pared, Suelo-Esquina
6. Para más opciones de control, como EQ, FX, Mezclador y Retardo, seleccione el pequeño logo del mezclador en la parte superior derecha de la página principal para abrir la página de Opciones de Control.



Actualización de Firmware vía App

Show Mix le permite actualizar su firmware B1X:

1. La versión del firmware se muestra en la parte inferior de la página de Opciones de Control.
2. Asegúrese de que su dispositivo tenga buen acceso a Internet y la batería esté bien antes de comenzar cualquier actualización de firmware.

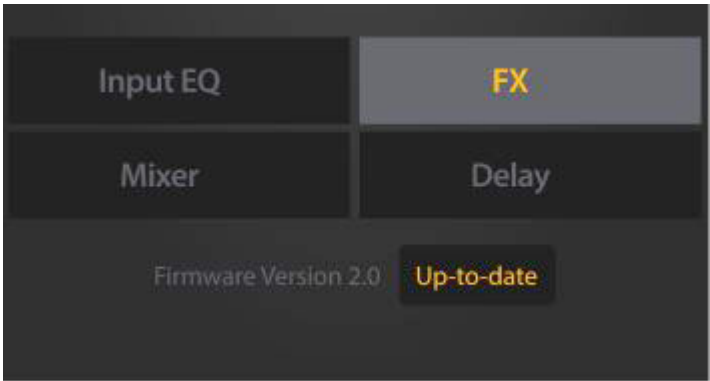

3. Si el firmware no está actualizado, haga clic en el cuadro resaltado para descargar la última versión.
4. El progreso de la actualización se mostrará en la app y en la pantalla LCD del altavoz B1X.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Muestra indicadores de nivel y nombre del modelo. El indicador de nivel izquierdo muestra el nivel de todas las entradas, mientras que el indicador de nivel derecho muestra el nivel de salida. Muestra la siguiente información de estado de Bluetooth*: - El símbolo de Bluetooth indica conexión a dispositivos de audio y/o control remoto (iPhone*, etc.). “ ” indica que la aplicación remota Show Mix está conectada. “ ” indica que la transmisión de audio está conectada. “M” o “S” indica que el altavoz está vinculado con otro altavoz B1X como MASTER “M” o SLAVE “S” Gira el BOTÓN DE CODIFICADOR para ajustar el volumen de salida. Presiona el BOTÓN DE CODIFICADOR para entrar al último submenú utilizado.
		VOLUME	Gira el BOTÓN DE CODIFICADOR para cambiar el volumen de salida.
		GAIN	Establece el nivel del mezclador de entrada para la entrada analógica A y B, USB Mic, Bluetooth y MP3
		EQ (Equalisation)	Permite el ajuste de un ecualizador de tres bandas con controles para bajos, medios y agudos, así como un filtro de paso alto. Configuración de paso alto: OFF, ON (90 Hz)
		MODE	Selecciona entre 4 ajustes preestablecidos de EQ, dependiendo de la función y el tipo de música.
		POSIT. (Position)	Selecciona entre 6 ajustes preestablecidos de EQ, dependiendo de la posición del altavoz.
		FX	Selecciona diferentes efectos: Concierto, Cámara, Ambiente, Eco, Coro, Tono, Delay+Reverb, Coro+ Reverb. Cada uno tiene parámetros ajustables por separado. “A Mix” y “B Mix” se refieren al porcentaje de señales “Wet” vs “Dry”.
		MIX	Ajusta la mezcla de las diferentes señales de entrada que suenan en el altavoz, y para ajustar la mezcla que sale del conector de salida MIX. Tres presets comunes de mezcla están disponibles para una rápida recuperación.
		DLY	Ajusta el retardo del altavoz introduciendo un valor en Ms, Metros o Pies.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		PRST	El menú de preajustes te permite guardar hasta 10 de tus ajustes favoritos y cargarlos fácilmente.
		BT (Bluetooth)	Empareja el altavoz con dispositivos Bluetooth móviles y enlázalo con otro altavoz B1X como MASTER / SLAVE.
		SETUP	Establece el nombre del altavoz, luz de fondo encendida o en reposo, contraste de LCD 0-5, introduce una contraseña de bloqueo de dispositivo y restablecimiento de fábrica.
		INFO	Muestra información del modelo y del firmware.
		Firmware Update	Indica que el dispositivo está actualizando el firmware desde el software de la aplicación SHOW MIX a través de Bluetooth.

*iPhone es una marca registrada de Apple Inc. La palabra Bluetooth y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas está bajo licencia.


B1X Connexions

FR Etape 1 : Connexions

Connexion auteur-compositeur-interprète avec un smartphone diffusant de l'audio via Bluetooth.

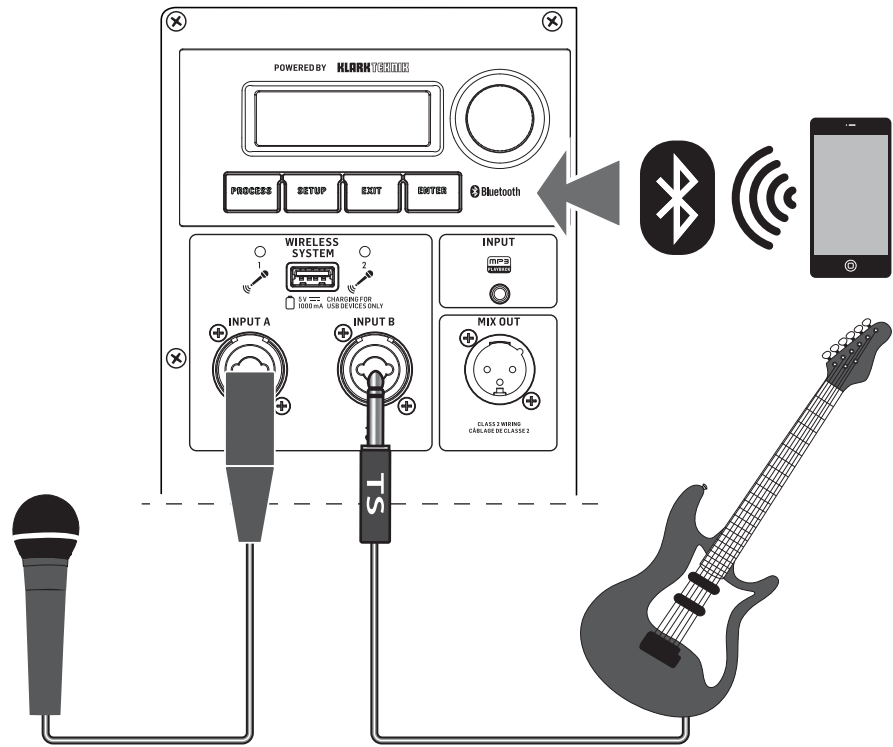


Smartphone diffusant de l'audio via Bluetooth avec des microphones sans fil Behringer.

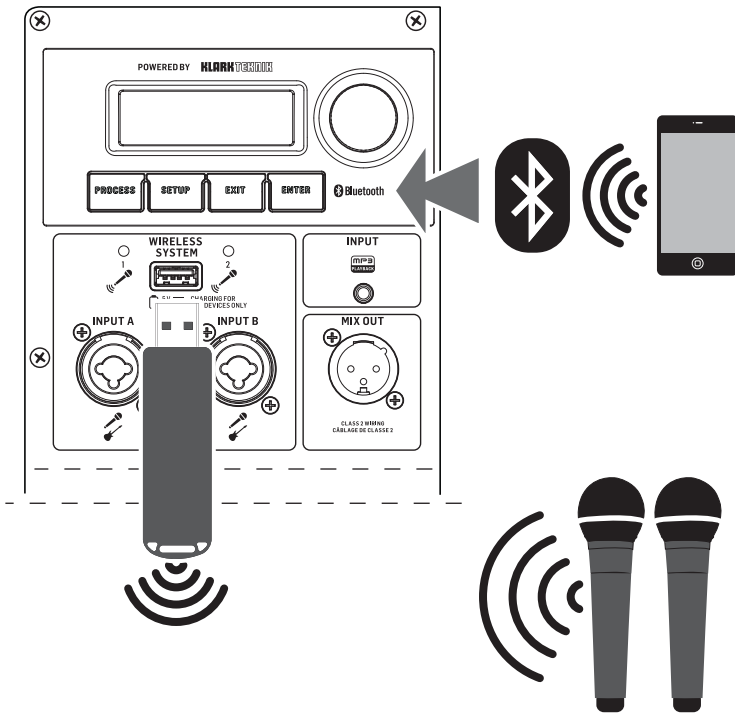

B1X Réglages

FR Etape 2 : Réglages

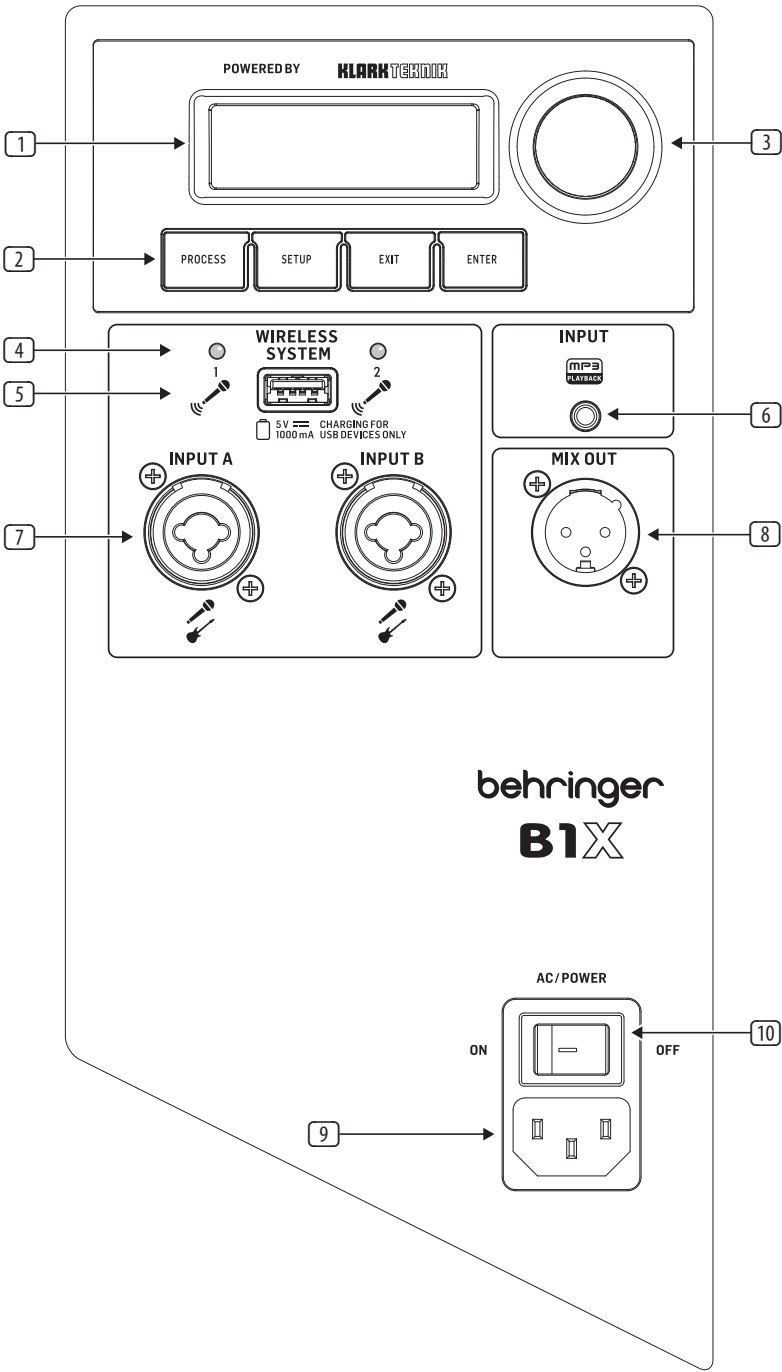


1. **LCD SCREEN** - Affiche le module DSP actuel et les réglages des paramètres.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Utilisez avec l'écran pour sélectionner diverses pages de menu.
3. **ENCODER KNOB** - Contrôle le volume lorsque le menu DSP par défaut est actif. Appuyez sur l'encodeur pour accéder aux sous-menus et aux paramètres du DSP. Lorsque les sous-menus sont actifs, tournez l'encodeur pour changer les paramètres.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - Indiquent l'entrée du signal du microphone sans fil.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - L'entrée n'accepte que le récepteur de microphone sans fil de Behringer. Ce port peut également être utilisé pour charger des dispositifs USB, y compris des téléphones portables.
NOTE : L'entrée USB sans fil fonctionne en parallèle avec les entrées analogiques INPUT A/B, ce qui signifie que le signal du microphone sans fil peut être entendu en même temps que l'audio entrant via les connexions INPUT A/B. Nous vous recommandons de débrancher les connexions INPUT A/B pour entendre uniquement le signal du microphone sans fil.
6. **INPUT** - Prise d'entrée stéréo de 3,5 mm.
7. **INPUT A/B** - Les prises combinées acceptent des signaux via des connecteurs XLR équilibrés, des TRS équilibrés de 1/4" ou des connecteurs TS déséquilibrés de 1/4".
8. **MIX OUTPUT** - La prise envoie un signal combiné de toutes les entrées (jacks INPUT A/B, microphone sans fil, et Bluetooth) via une connexion XLR équilibrée.
9. **POWER SOURCE** - La prise accepte le cordon d'alimentation IEC inclus. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
10. **AC/POWER** - L'interrupteur met l'unité sous tension et hors tension. Le B1X fonctionnera sur l'alimentation secteur si le cordon d'alimentation est connecté à une source d'alimentation secteur active, ou il fonctionnera sur la batterie interne.

FR

B1X Mise en oeuvre

FR Etape 3: Mise en oeuvre


- 1 Branchez le B1X à une prise de courant en utilisant le câble d'alimentation IEC inclus. Cela chargera également la batterie interne.
- 2 Branchez tous les câbles de micro et/ou d'instruments analogiques à leurs prises INPUT respectives. Assurez-vous que tout le matériel audio externe est éteint pour le moment.
- 3 Mettez sous tension le B1X en appuyant sur l'interrupteur AC/POWER à la position "ON". L'écran de démarrage apparaîtra sur l'afficheur LCD. Si le cordon d'alimentation AC n'est pas connecté, le B1X fonctionnera sur batterie interne.

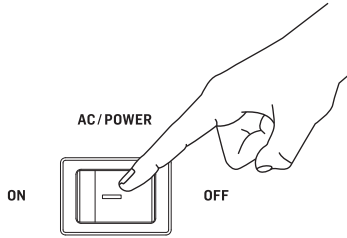


- 4 Réduisez le VOLUME en tournant le ENCODER KNOB dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le réglage de VOLUME indique "MUTE" sur l'écran LCD.



- 5 Coupez le son de toutes les entrées audio en vous rendant à l'écran GAIN et en réduisant le gain pour chaque INPUT à l'aide du ENCODER KNOB jusqu'à ce que chaque INPUT affiche le réglage "Mute".



- 6 Si vous utilisez des microphones sans fil Behringer, branchez le dongle sans fil dans l'INPUT USB du WIRELESS SYSTEM. Les LED du WIRELESS SYSTEM s'allumeront lorsque les microphones sans fil seront actifs.

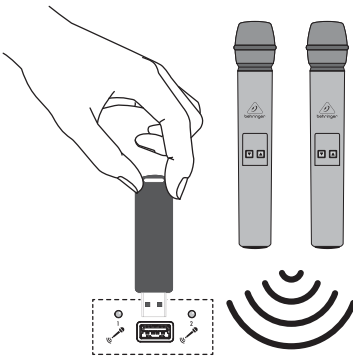


- 7 Mettez sous tension tout le matériel audio externe connecté au B1X.

- 8 Remontez le VOLUME à un réglage faible à moyen dans l'écran VOLUME pour commencer à régler les niveaux d'INPUT.




- 9 Réglez les niveaux de micro en revenant à l'écran INPUT. Parlez ou chantez dans chaque micro tout en augmentant le niveau de gain respectif (A ou B) avec le ENCODER KNOB jusqu'à ce que vous trouviez un niveau de gain confortable qui ne déforme pas le signal audio. La barre indicatrice de niveau vous aidera à trouver un gain d'INPUT approprié. Veuillez éviter le clipping du signal d'entrée.





- 10 Si vous avez l'intention de diffuser de l'audio via Bluetooth, rendez-vous à la section Bluetooth Streaming de ce Quick Start Guide et suivez les instructions de configuration.

- 11 Réglez les niveaux de Bluetooth en vous rendant à l'écran GAIN et en augmentant/diminuant le réglage de gain de BT jusqu'à ce que vous trouviez des niveaux confortables. N'oubliez pas d'activer le VOLUME sur l'appareil BT émetteur.



- 12 Allez à l'écran MODE et choisissez un preset d'égalisation qui convient à vos besoins (Music, Live, Speech ou Club). (Music, Live, Speech or Club).



- 13 Allez à l'écran EQ et ajustez les réglages de Bass, Mid et Treble si vous souhaitez faire vos propres ajustements.



- 14 Effectuez les derniers réglages de VOLUME en vous rendant à l'écran VOLUME et en tournant le ENCODER KNOB jusqu'à ce que vous trouviez le niveau de VOLUME final souhaité.




- 15 Le menu POSIT vous permet de sélectionner la position de l'enceinte parmi Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-wall et Floor-Corner.



- 16 Utilisez le menu SETUP pour renommer l'enceinte. Tournez et appuyez sur le ENCODER KNOB pour sélectionner NAME, tournez-le pour sélectionner les lettres requises et appuyez pour sélectionner chaque lettre. Sélectionnez l'option 'return' (juste avant A) pour terminer.



- 17 Utilisez le menu SETUP pour LOCK les réglages de l'enceinte avec un mot de passe, afin d'éviter toute modification après la configuration de l'enceinte. Tournez et appuyez sur le ENCODER KNOB pour sélectionner LOCK, tournez-le pour sélectionner les lettres et appuyez pour sélectionner chaque lettre. Sélectionnez l'option 'return' (juste avant A) pour terminer.



Suppression du Mot de Passe

Si vous oubliez le mot de passe ou souhaitez le supprimer, veuillez suivre ces étapes :

1. Assurez-vous d'utiliser la dernière version du firmware.
2. Appuyez simultanément sur les boutons ENTER et EXIT pendant 5 secondes.
3. Un message s'affichera pour confirmer la suppression du mot de passe.
4. Appuyez sur le bouton ENTER ou le Knob, et le mot de passe sera supprimé.

FR

Connexion Bluetooth

Pour diffuser de l'audio depuis un dispositif équipé de Bluetooth, vous aurez besoin d'au moins un enceinte B1X et d'un dispositif iPad*/iPhone/Android*/Windows* avec une connectivité Bluetooth de base. Avec une connexion Bluetooth uniquement pour la diffusion, toutes les fonctions DSP liées au B1X doivent toujours être contrôlées directement depuis le panneau arrière du B1X via l'encodeur rotatif.

Pour les dispositifs Apple* iOS ou Android, vous pouvez également télécharger notre application dédiée Behringer Show Mix depuis l'App Store. L'application vous permet de contrôler entièrement une ou plusieurs enceintes B1X, y compris toutes les fonctions DSP, à distance depuis votre dispositif iOS ou Android (voir “Contrôle de l'application Show Mix” dans les pages suivantes pour plus d'informations).

*iPad et Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. Android est une marque commerciale de Google Inc. Windows est soit une marque déposée, soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Diffusion Bluetooth

Pour diffuser de l'audio Bluetooth avec n'importe quel dispositif Bluetooth (iPad/iPhone/Android/Windows, etc.) :

Opération avec une seule enceinte


1. Activez le Bluetooth sur votre dispositif distant.
2. Allumez votre enceinte B1X et minimisez le volume.
3. Sélectionnez “Appairer le dispositif” dans le menu Bluetooth de l'enceinte B1X.



4. Vérifiez que votre dispositif distant recherche une connexion.
5. Une fois que votre dispositif détecte l'enceinte B1X, sélectionnez l'enceinte B1X depuis le menu de votre dispositif distant (par exemple, “Behringer B1X”).
6. Attendez que le dispositif distant affiche une connexion active, puis vérifiez le menu Bluetooth de l'enceinte, qui devrait afficher le nom du dispositif distant (par exemple, “Paul iPad”).



7. La musique Bluetooth peut maintenant être diffusée vers votre enceinte B1X. Le signal stéréo sera automatiquement mélangé en mono.
8. L'enceinte B1X affichera l'indicateur Bluetooth sur l'écran DSP principal. Il clignote pendant l'appairage.



Opération avec deux enceintes


1. Complétez les étapes ci-dessus pour connecter la première enceinte à l'audio Bluetooth.
2. Utilisez le menu “Link Speaker” BT sur la première enceinte pour sélectionner Stereo MASTER.



3. Allumez la deuxième enceinte et utilisez son menu “Link Speaker” BT pour sélectionner Stereo SLAVE.



4. Attendez que les enceintes se lient.
5. Une fois le processus de liaison terminé, l'enceinte MASTER sera la connexion Bluetooth principale à votre dispositif. Toutes les enceintes SLAVE recevront le flux audio Bluetooth de l'enceinte MASTER.
6. La connexion MASTER et SLAVE sera indiquée par un petit M ou un S sur les écrans d'affichage principaux.



7. Comme le flux audio Bluetooth reçu par toutes les enceintes est stéréo, utilisez le menu MIXER de chaque enceinte pour ajuster les niveaux BT gauche et droit. Par exemple, si vous souhaitez que votre enceinte MASTER joue l'audio gauche depuis Bluetooth, vous pouvez couper le canal BT droit. Si vous souhaitez qu'un SLAVE soit un canal droit, coupez le canal BT gauche en utilisant le menu MIXER de cette enceinte.



Opération en mode Party

Plusieurs enceintes B1X peuvent être liées en mode Party, jusqu'à un maximum de 8 enceintes.


1. Complétez les étapes ci-dessus pour connecter la première enceinte à l'audio Bluetooth.
2. Utilisez le menu “Link Speaker” BT sur la première enceinte pour sélectionner Party SLAVE.



3. Allumez la prochaine enceinte et utilisez son menu “Link Speaker” BT pour sélectionner Party MASTER.



4. Attendez que les enceintes se lient.
5. Une fois le processus de liaison terminé, l'enceinte Party MASTER sera la connexion Bluetooth principale à votre dispositif. Toutes les enceintes Party SLAVE recevront le flux audio Bluetooth de l'enceinte Party MASTER.
6. La connexion MASTER et SLAVE sera indiquée par un petit M ou un S sur les écrans d'affichage principaux. Un autre icône apparaît si le B1X est contrôlé par l'application Show Mix.



7. Comme le flux audio Bluetooth reçu par toutes les enceintes est stéréo, utilisez le menu MIXER de chaque enceinte pour ajuster les niveaux BT gauche et droit. Par exemple, si vous souhaitez que votre enceinte MASTER joue l'audio gauche depuis Bluetooth, vous pouvez couper le canal BT droit. Si vous souhaitez qu'un SLAVE soit un canal droit, coupez le canal BT gauche en utilisant le menu MIXER de cette enceinte.



Contrôle de l'Application Show Mix

Configuration de la Connexion à l'App Show Mix

Note : Veuillez télécharger la dernière version de l'App Show Mix, car il peut y avoir des différences entre la dernière version et les détails présentés ici. Si ces codes QR ne fonctionnent pas, veuillez visiter la page du produit Behringer pour télécharger l'application Show Mix.

- Allumez le premier haut-parleur
- Connectez-vous au haut-parleur via Bluetooth
- Démarrez l'application Show Mix sur l'appareil IOS/Android
- Vérifiez que l'application Show Mix est connectée et fonctionne avec le haut-parleur
- Répétez cela pour tous les haut-parleurs B1X. L'App connecte directement votre appareil à chacun des haut-parleurs.



Scan for iOS app



Scan for Android app

Scanning for B1X	Connected to B1X	Main Page	Control Options Page

Utilisation de l'App Show Mix

Show Mix vous permet de faire ce qui suit :


1. Changer de haut-parleurs.
2. Ajuster les niveaux de chaque entrée.
3. Ajuster le volume principal.
4. Sélectionner le Mode parmi Musique, Live, Discours, Club
5. Sélectionner la position du haut-parleur parmi Support, Support-Mur, Support-Coin, Sol, Sol-Mur, Sol-Coin
6. Pour plus d'options de contrôle, telles que l'EQ, FX, Mixer et Delay, sélectionnez le petit logo du mixer en haut à droite de la page principale pour afficher la page des Options de Contrôle.



Mise à Jour du Firmware via l'App

Show Mix vous permet de mettre à jour votre firmware B1X :




1. La version du firmware est affichée en bas de la page des Options de Contrôle.
2. Assurez-vous que votre appareil a un bon accès à Internet et que la batterie est bien chargée avant de commencer toute mise à jour du firmware.

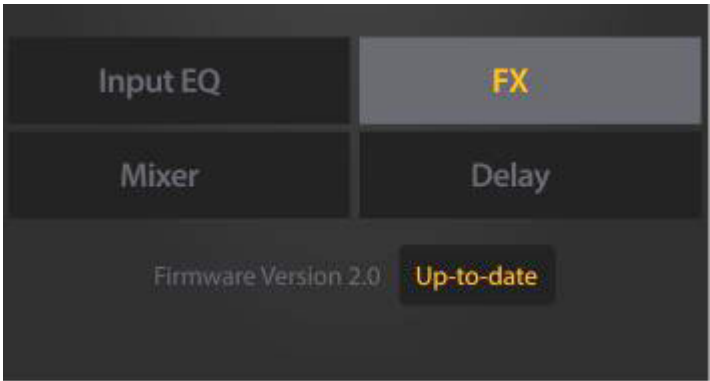


3. Si le firmware n'est pas à jour, cliquez sur la case en surbrillance pour télécharger la dernière version.
4. La progression de la mise à jour sera affichée sur l'application et sur l'écran LCD du haut-parleur B1X.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Affiche les indicateurs de niveau et le nom du modèle. L'indicateur de niveau gauche montre le niveau pour toutes les entrées, tandis que l'indicateur de niveau droit montre le niveau de sortie. Affiche les informations d'état Bluetooth* suivantes : - Le symbole Bluetooth indique une connexion à un appareil audio et/ou de télécommande (iPhone®, etc.). “” indique que l'application Show Mix à distance est connectée. “” indique que la diffusion audio est connectée. “M” ou “S” indique que l'enceinte est liée à une autre enceinte B1X en tant que MASTER “M” ou SLAVE “S” Tournez le BOUTON ENCODEUR pour ajuster le volume de sortie. Appuyez sur le BOUTON ENCODEUR pour entrer dans le dernier sous-menu utilisé.
		VOLUME	Tournez le BOUTON ENCODEUR pour changer le volume de sortie.
		GAIN	Définit le niveau de mixage d'entrée pour l'entrée analogique A et B, le micro USB, Bluetooth et MP3
		EQ (Equalisation)	Permet le réglage d'un égaliseur à trois bandes avec des commandes pour les basses, les médiums et les aigus, ainsi qu'un filtre passe-haut. Réglage passe-haut : OFF, ON (90 Hz)
		MODE	Sélectionne parmi 4 réglages d'égalisation prédéfinis, en fonction de la fonction et du type de musique.
		POSIT. (Position)	Sélectionne parmi 6 réglages d'égalisation prédéfinis, en fonction de la position de l'enceinte.
		FX	Sélectionne différents effets : Concert, Chambre, Ambiance, Écho, Chœur, Pitch, Delay+Reverb, Chœur+ Reverb. Chacun a des paramètres réglables séparément. “A Mix” et “B Mix” se réfèrent au pourcentage de signaux “Wet” vs “Dry”.
		MIX	Ajuste le Mix des différents signaux d'entrée jouant dans l'enceinte, et pour ajuster le Mix jouant hors du connecteur de sortie MIX. Trois préréglages de Mix courants sont disponibles pour un rappel rapide.
		DLY	Ajustez le délai de l'enceinte en entrant une valeur en Ms, Mètres ou Pieds.
		PRST	Le menu des préréglages vous permet de sauvegarder jusqu'à 10 de vos paramètres préférés et de les charger facilement.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Associez l'enceinte avec des appareils Bluetooth mobiles et liez-la à une autre enceinte B1X en tant que MASTER / SLAVE.
		SETUP	Définit le nom de l'enceinte, le rétroéclairage Allumé ou Veille, le contraste LCD 0-5, entrez un mot de passe de verrouillage de l'appareil et réinitialisation d'usine.
		INFO	Affiche les informations sur le modèle et le firmware.
		Firmware Update	Indique que l'appareil met à jour le firmware à partir du logiciel de l'application SHOW MIX via Bluetooth.

*iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. Le mot Bluetooth et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques se fait sous licence.


B1X Verkabelung

DE Schritt 1: Verkabelung

Singer-Songwriter-Anschluss mit einem Smartphone, das Audio über Bluetooth streamt.

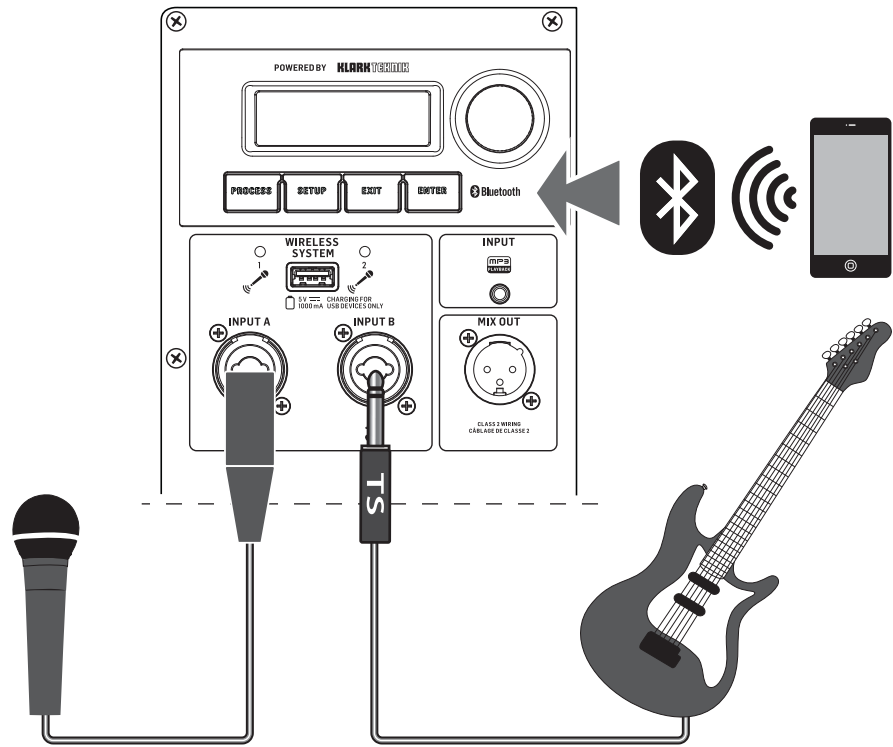


Smartphone streamt Audio über Bluetooth mit Behringer Funkmikrofonen.

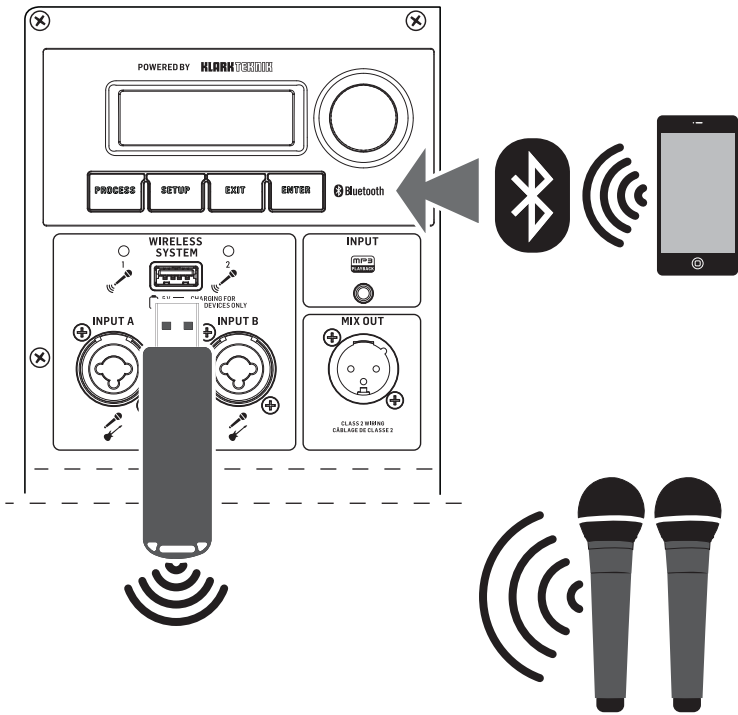

B1X Bedienelemente

DE Schritt 2: Bedienelemente

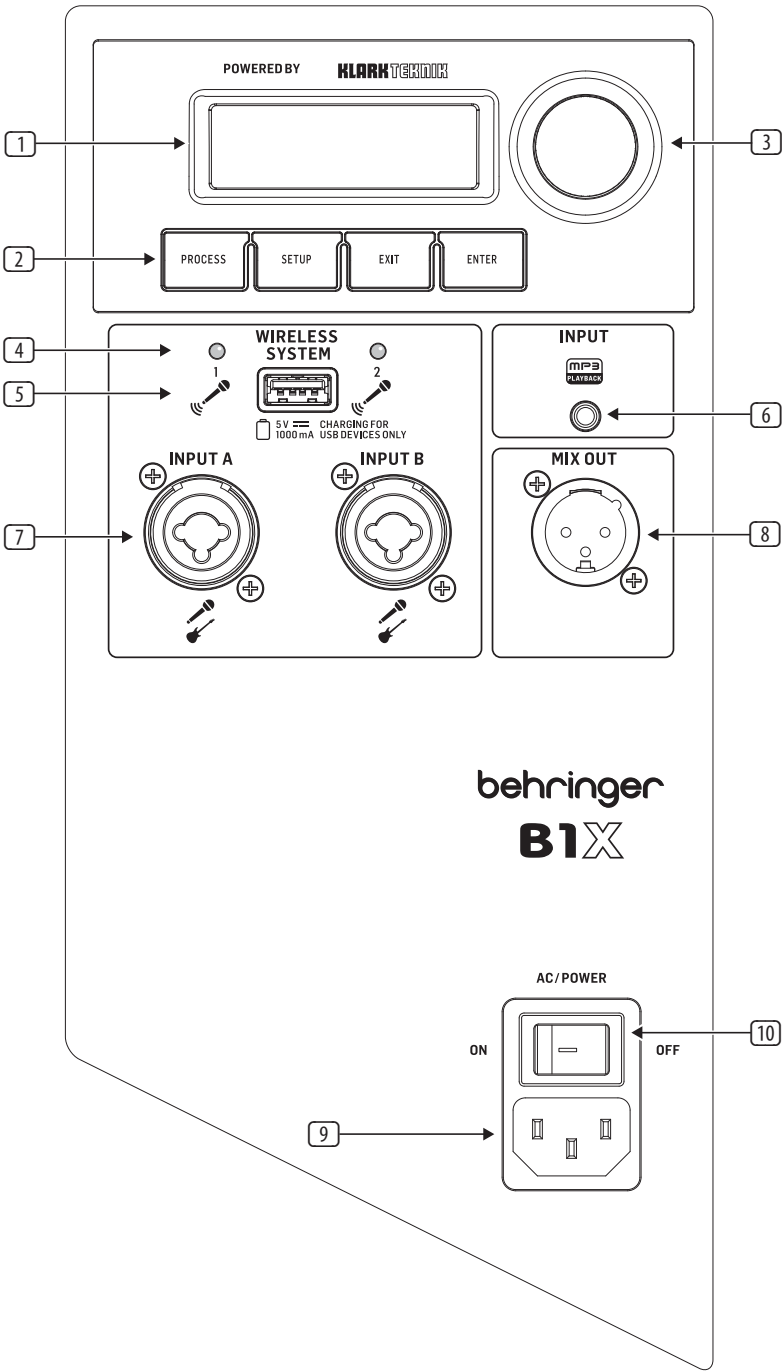


1. **LCD SCREEN** - Zeigt das aktuelle DSP-Modul und die Parameter-Einstellungen an.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Verwenden Sie diese mit dem Display, um verschiedene Menüseiten auszuwählen.
3. **ENCODER KNOB** - Steuert die Lautstärke, wenn das Standard-DSP-Menü aktiv ist. Drücken Sie den Encoder, um auf die DSP-Untermenüs und Parameter zuzugreifen. Drehen Sie den Encoder, wenn die Untermenüs aktiv sind, um die Parameter zu ändern.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - Zeigen den Eingang des drahtlosen Mikrofonsignals an.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - Der Eingang akzeptiert nur den drahtlosen Mikrofonempfänger von Behringer. Dieser Port kann auch zum Laden von USB-Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, verwendet werden.
HINWEIS: Der drahtlose USB-Eingang arbeitet parallel zu den analogen INPUT A/B Eingängen, was bedeutet, dass das drahtlose Mikrofonsignal gleichzeitig mit dem Audio gehört werden kann, das durch die INPUT A/B Verbindungen kommt. Wir empfehlen, die INPUT A/B Verbindungen zu trennen, um nur das drahtlose Mikrofonsignal zu hören.
6. **INPUT** - 3,5 mm Stereo-Eingangsbuchse.
7. **INPUT A/B** - Kombibuchsen akzeptieren Eingangssignale über XLR-balancierte, 1/4" TRS-balancierte oder 1/4" TS-unbalancierte Anschlüsse.
8. **MIX OUTPUT** - Buchse sendet ein kombiniertes Signal von allen Eingängen (INPUT A/B Buchsen, drahtloses Mikrofon und Bluetooth) über eine balancierte XLR-Verbindung aus.
9. **POWER SOURCE** - Buchse akzeptiert das mitgelieferte IEC-Netzkabel. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
10. **AC/POWER** - Schalter schaltet die Einheit ein und aus. Der B1X wird mit Wechselstrom betrieben, wenn das Netzkabel an eine aktive Wechselstromquelle angeschlossen ist, oder er wird mit der internen Batterie betrieben.

B1X Erste Schritte

DE Schritt 3: Erste Schritte

- 1** Schließen Sie das B1X an eine Steckdose an, indem Sie das mitgelieferte IEC-Stromkabel verwenden. Dadurch wird auch der interne Akku aufgeladen.
- 2** Schließen Sie alle analogen Mikrofon- und/oder Instrumentenkabel an die jeweiligen INPUT-Buchsen an. Stellen Sie sicher, dass alle externen Audiogeräte vorerst ausgeschaltet sind.
- 3** Schalten Sie das B1X ein, indem Sie den AC/POWER-Schalter auf die Position "ON" drücken. Der Startbildschirm wird auf dem LCD-Display angezeigt. Wenn das AC-Stromkabel nicht angeschlossen ist, wird das B1X mit dem internen Akku betrieben.

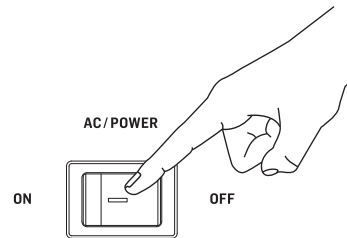


- 4** Verringern Sie die Lautstärke, indem Sie den ENCODER KNOB gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis auf dem LCD-Bildschirm "MUTE" für VOLUME angezeigt wird.



- 5** Stummschalten Sie alle Audioeingänge, indem Sie zum GAIN-Bildschirm gehen und den GAIN für jeden INPUT mit dem ENCODER KNOB reduzieren, bis jeder INPUT die Einstellung "Mute" anzeigt.




- 6** Wenn Sie Behringer-Funkmikrofone verwenden, stecken Sie den drahtlosen Dongle in den USB-Eingang des WIRELESS SYSTEM. Die LEDs des WIRELESS SYSTEM leuchten auf, wenn die Funkmikrofone aktiv werden.

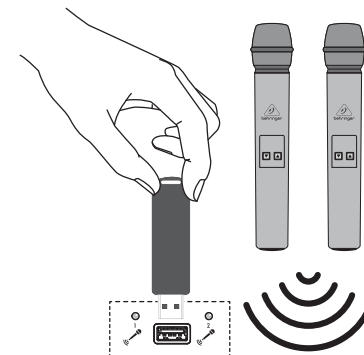


- 7** Schalten Sie alle externen Audiogeräte ein, die an das B1X angeschlossen sind.

- 8** Erhöhen Sie die Lautstärke wieder auf eine niedrige bis mittlere Einstellung im VOLUME-Bildschirm, um die Eingangspegel einzustellen.



- 9** Stellen Sie die Mikrofonpegel ein, indem Sie zum INPUT-Bildschirm zurückkehren. Sprechen oder singen Sie in jedes Mikrofon, während Sie den jeweiligen GAIN-Pegel (A oder B) mit dem ENCODER KNOB erhöhen, bis Sie einen angenehmen GAIN-Pegel finden, der das Audiosignal nicht verzerrt. Die Pegelanzeige hilft, einen geeigneten Eingangs-GAIN zu finden. Bitte vermeiden Sie das Übersteuern des Eingangssignals.



- 10** Wenn Sie vorhaben, Bluetooth-Audio zu streamen, gehen Sie zum Bluetooth-Streaming-Abschnitt dieses Quick Start Guides und befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen.

- 11** Stellen Sie die Bluetooth-Pegel ein, indem Sie zum GAIN-Bildschirm gehen und die BT-Gain-Einstellung erhöhen/verringern, bis Sie angenehme Pegel finden. Vergessen Sie nicht, die Lautstärke am sendenden BT-Gerät einzuschalten.




- 12** Gehen Sie zum MODE-Bildschirm und wählen Sie ein Equalizer-Preset, das Ihren Bedürfnissen entspricht (Music, Live, Speech oder Club).




- 13** Gehen Sie zum EQ-Bildschirm und passen Sie die Bass-, Mid- und Treble-Einstellungen an, wenn Sie eigene Anpassungen vornehmen möchten.



- 14** Nehmen Sie die letzten Lautstärkeeinstellungen vor, indem Sie zum VOLUME-Bildschirm gehen und den ENCODER KNOB drehen, bis Sie den gewünschten endgültigen Lautstärkepegel finden.



- 15** Das POSIT-Menü ermöglicht es Ihnen, die Lautsprecherposition aus Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-wall und Floor-Corner auszuwählen.



- 16** Verwenden Sie das SETUP-Menü, um den Lautsprecher umzubenennen. Drehen und drücken Sie den ENCODER KNOB, um NAME auszuwählen, drehen Sie ihn, um die erforderlichen Buchstaben auszuwählen, und drücken Sie, um jeden Buchstaben auszuwählen. Wählen Sie die Option "return" (kurz vor A), um abzuschließen.



- 17** Verwenden Sie das SETUP-Menü, um die Lautsprechereinstellungen mit einem Passwort zu LOCKen, um Änderungen nach der Einrichtung des Lautsprechers zu verhindern. Drehen und drücken Sie den ENCODER KNOB, um LOCK auszuwählen, drehen Sie ihn, um die Buchstaben auszuwählen, und drücken Sie, um jeden Buchstaben auszuwählen. Wählen Sie die Option "return" (kurz vor A), um abzuschließen.



Passwortentfernung

Wenn Sie das Passwort vergessen haben oder es entfernen möchten, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version verwenden.
2. Drücken und halten Sie die ENTER- und EXIT-Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden.
3. Eine Meldung wird angezeigt, um die Entfernung des Passworts zu bestätigen.
4. Drücken Sie die ENTER-Taste oder den Knopf, und das Passwort wird entfernt.

Bluetooth-Verbindung

Um Audio von einem Bluetooth-fähigen Gerät zu streamen, benötigen Sie mindestens einen B1X Lautsprecher und ein iPad*/iPhone/Android*/Windows* Gerät mit grundlegender Bluetooth-Konnektivität. Bei einer Streaming-only Bluetooth-Verbindung müssen alle zugehörigen B1X DSP-Funktionen weiterhin direkt über das Drehgeber am hinteren B1X-Panel gesteuert werden.

Für Apple* iOS oder Android-Geräte können Sie auch unsere spezielle Behringer Show Mix App aus dem App Store herunterladen. Die App ermöglicht es Ihnen, einen oder mehrere B1X Lautsprecher, einschließlich aller DSP-Funktionen, aus der Ferne über Ihr iOS oder Android Gerät zu steuern (siehe "Show Mix App Control" auf den nächsten Seiten für weitere Informationen).

*iPad und Apple sind Markenzeichen von Apple Inc. Android ist ein Markenzeichen von Google Inc. Windows ist entweder ein eingetragenes Markenzeichen oder ein Markenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth-Streaming

Um Bluetooth-Audio mit einem Bluetooth-Gerät (iPad/iPhone/Android/Windows usw.) zu streamen:

Betrieb mit einem einzelnen Lautsprecher


1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Remote-Gerät.
2. Schalten Sie Ihren B1X Lautsprecher ein und minimieren Sie die Lautstärke.
3. Wählen Sie "Gerät koppeln" aus dem Bluetooth-Menü des B1X Lautsprechers.



4. Überprüfen Sie, ob Ihr Remote-Gerät eine Verbindung sucht.
5. Sobald Ihr Gerät den B1X Lautsprecher erkennt, wählen Sie den B1X Lautsprecher aus dem Menü Ihres Remote-Geräts (z.B. "Behringer B1X").
6. Warten Sie, bis das Remote-Gerät eine aktive Verbindung anzeigt, und überprüfen Sie dann das Bluetooth-Menü des Lautsprechers, das den Namen des Remote-Geräts anzeigen sollte (z.B. "Pauls iPad").



7. Bluetooth-Musik kann jetzt auf Ihren B1X Lautsprecher gestreamt werden. Das Stereosignal wird automatisch auf Mono heruntergemischt.
8. Der B1X Lautsprecher zeigt den Bluetooth-Indikator auf dem Haupt-DSP-Bildschirm an. Er blinkt während des Pairings.



Betrieb mit zwei Lautsprechern


1. Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um den ersten Lautsprecher mit Bluetooth-Audio zu verbinden.
2. Verwenden Sie das BT "Link Speaker"-Menü am ersten Lautsprecher, um Stereo MASTER auszuwählen.



3. Schalten Sie den zweiten Lautsprecher ein und verwenden Sie sein BT "Link Speaker"-Menü, um Stereo SLAVE auszuwählen.



4. Warten Sie, bis die Lautsprecher verlinkt sind.
5. Sobald der Verlinkungsprozess abgeschlossen ist, wird der MASTER Lautsprecher die Haupt-Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Gerät sein. Alle SLAVE Lautsprecher erhalten den Bluetooth-Audio-Stream vom MASTER Lautsprecher.
6. Die MASTER- und SLAVE-Verbindung wird durch ein kleines M oder ein S auf den Hauptanzeigebildschirmen angezeigt.



7. Da der von allen Lautsprechern empfangene Bluetooth-Audio-Stream Stereo ist, verwenden Sie das MIXER-Menü jedes Lautsprechers, um die BT-Levels für Links und Rechts anzupassen. Zum Beispiel, wenn Sie möchten, dass Ihr MASTER Lautsprecher das linke Audio von Bluetooth spielt, können Sie den BT rechten Kanal stummschalten. Wenn Sie möchten, dass ein SLAVE ein rechter Kanal ist, stummschalten Sie den BT linken Kanal mit dem MIXER-Menü dieses Lautsprechers.



Party-Betrieb

Mehrere B1X Lautsprecher können im Party Modus verlinkt werden, bis zu einem Maximum von 8 Lautsprechern.


1. Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um den ersten Lautsprecher mit Bluetooth-Audio zu verbinden.
2. Verwenden Sie das BT "Link Speaker"-Menü am ersten Lautsprecher, um Party SLAVE auszuwählen.



3. Schalten Sie den nächsten Lautsprecher ein und verwenden Sie sein BT "Link Speaker"-Menü, um Party MASTER auszuwählen.



4. Warten Sie, bis die Lautsprecher verlinkt sind.
5. Sobald der Verlinkungsprozess abgeschlossen ist, wird der Party MASTER Lautsprecher die Haupt-Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Gerät sein. Alle Party SLAVE Lautsprecher erhalten den Bluetooth-Audio-Stream vom Party MASTER Lautsprecher.
6. Die MASTER- und SLAVE-Verbindung wird durch ein kleines M oder ein S auf den Hauptanzeigebildschirmen angezeigt. Ein weiteres Symbol erscheint, wenn der B1X von der Show Mix App gesteuert wird.



7. Da der von allen Lautsprechern empfangene Bluetooth-Audio-Stream Stereo ist, verwenden Sie das MIXER-Menü jedes Lautsprechers, um die BT-Levels für Links und Rechts anzupassen. Zum Beispiel, wenn Sie möchten, dass Ihr MASTER Lautsprecher das linke Audio von Bluetooth spielt, können Sie den BT rechten Kanal stummschalten. Wenn Sie möchten, dass ein SLAVE ein rechter Kanal ist, stummschalten Sie den BT linken Kanal mit dem MIXER-Menü dieses Lautsprechers.



Steuerung der Show Mix App

Einrichten der Show Mix App-Verbindung

Hinweis: Bitte laden Sie die neueste Version der Show Mix App herunter, da es Unterschiede zwischen der neuesten Version und den hier präsentierten Details geben kann. Wenn diese QR-Codes nicht funktionieren, besuchen Sie bitte die Behringer-Produktseite, um die Show Mix App herunterzuladen.

- Schalten Sie den ersten Lautsprecher ein
- Verbinden Sie sich über Bluetooth mit dem Lautsprecher
- Starten Sie die Show Mix App auf dem IOS/Android-Gerät
- Überprüfen Sie, ob die Show Mix App mit dem Lautsprecher verbunden ist und funktioniert

Wiederholen Sie dies für alle B1X-Lautsprecher. Die App verbindet Ihr Gerät direkt mit jedem der Lautsprecher.



Scan for iOS app



Scan for Android app



Verwendung der Show Mix App

Show Mix ermöglicht Ihnen Folgendes:


1. Zwischen Lautsprechern wechseln.
2. Die Pegel jeder Eingabe anpassen.
3. Die Hauptlautstärke einstellen.
4. Den Modus zwischen Musik, Live, Rede, Club auswählen
5. Die Lautsprecherposition auswählen zwischen Stativ, Stativ-Wand, Stativ-Ecke, Boden, Boden-Wand, Boden-Ecke
6. Für weitere Steuerungsoptionen, wie EQ, FX, Mixer und Delay, wählen Sie das kleine Mixer-Logo oben rechts auf der Hauptseite, um die Seite mit den Steuerungsoptionen aufzurufen.



Firmware-Aktualisierung über die App

Show Mix ermöglicht Ihnen, Ihre B1X-Firmware zu aktualisieren:

1. Die Firmware-Version wird am unteren Rand der Seite mit den Steuerungsoptionen angezeigt.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät einen guten Internetzugang hat und der Akku vor Beginn von Firmware-Aktualisierungen gut geladen ist.

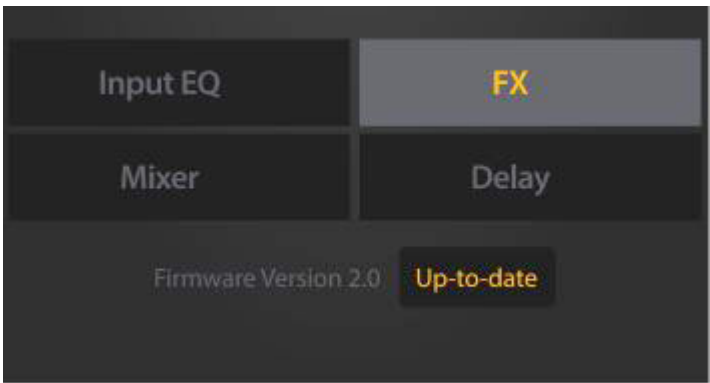

3. Wenn die Firmware nicht auf dem neuesten Stand ist, klicken Sie auf das hervorgehobene Feld, um die neueste Version herunterzuladen.
4. Der Fortschritt des Updates wird in der App und auf dem LCD-Bildschirm des B1X-Lautsprechers angezeigt.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Zeigt Pegelanzeigen und Modellnamen an. Die linke Pegelanzeige zeigt den Pegel für alle Eingänge an, während die rechte Pegelanzeige den Ausgangspegel anzeigt. Zeigt die folgenden Bluetooth*-Statusinformationen an: • Das Bluetooth-Symbol zeigt die Verbindung zu Audio- und/oder Fernbedienungsgeräten (iPhone*, etc.) an. • "BT" zeigt an, dass die Fernbedienungs-App Show Mix verbunden ist. • "A" zeigt an, dass die Audio-Streaming verbunden ist. • "M" oder "S" zeigt an, dass der Lautsprecher mit einem anderen B1X-Lautsprecher als MASTER "M" oder SLAVE "S" verbunden ist. Drehen Sie den ENCODER KNOB, um die Ausgangslautstärke anzupassen. Drücken Sie den ENCODER KNOB, um das zuletzt verwendete Untermenü aufzurufen.
		VOLUME	Drehen Sie den ENCODER KNOB, um die Ausgangslautstärke zu ändern.
		GAIN	Stellt die Eingangsmischerpegel für die analogen Eingänge A und B, USB-Mikrofon, Bluetooth und MP3 ein
		EQ (Equalisation)	Ermöglicht die Anpassung eines Dreiband-EQ mit Steuerungen für Bass, Mitten und Höhen sowie eines Hochpassfilters. • Hochpass-Einstellung: AUS, EIN (90 Hz)
		MODE	Wählt aus 4 voreingestellten EQ-Einstellungen, abhängig von Funktion und Musiktyp.
		POSIT. (Position)	Wählt aus 6 voreingestellten EQ-Einstellungen, abhängig von der Position des Lautsprechers.
		FX	Wählt verschiedene Effekte: Konzert, Kammer, Ambiente, Echo, Chor, Tonhöhe, Delay+Reverb, Chor+ Reverb. Jeder hat separate einstellbare Parameter. "A Mix" und "B Mix" beziehen sich auf den Prozentsatz von "Wet" vs "Dry" Signalen.
		MIX	Stellt den Mix der verschiedenen Eingangssignale im Lautsprecher ein und passt den Mix am MIX-Ausgangsstecker an. Drei gängige Mix-Voreinstellungen sind für einen schnellen Abruf verfügbar.
		DLY	Stellt die Lautsprecherverzögerung ein, indem ein Wert in Ms, Metern oder Fuß eingegeben wird.
		PRST	Das Voreinstellungsmenü ermöglicht es Ihnen, bis zu 10 Ihrer Lieblingseinstellungen zu speichern und einfach zu laden.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Koppelt den Lautsprecher mit mobilen Bluetooth-Geräten und verbindet ihn mit einem anderen B1X-Lautsprecher als MASTER / SLAVE.
		SETUP	Stellt den Lautsprechernamen, Hintergrundbeleuchtung Ein oder Schlaf, LCD-Kontrast 0-5, Eingabe eines Gerätesperr-Passworts und Werkseinstellungen ein.
		INFO	Zeigt Modell- und Firmware-Informationen an.
		Firmware Update	Zeigt an, dass das Gerät die Firmware von der SHOW MIX-App-Software über Bluetooth aktualisiert.

*iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. Das Wort Bluetooth und die Logos sind eingetragene Warenzeichen, die Bluetooth SIG, Inc. gehören, und jede Nutzung dieser Marken erfolgt unter Lizenz.


B1X Conexões

PT Passo 1: Conexões

Conexão de cantor-compositor com um smartphone transmitindo áudio via Bluetooth.

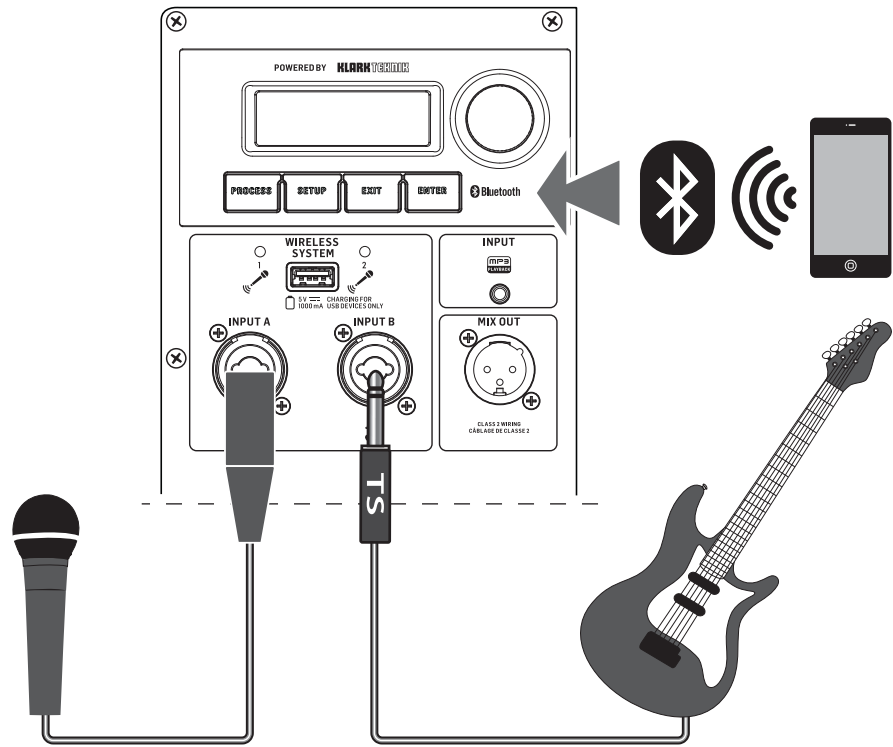


Smartphone transmitindo áudio via Bluetooth com microfones sem fio da Behringer.

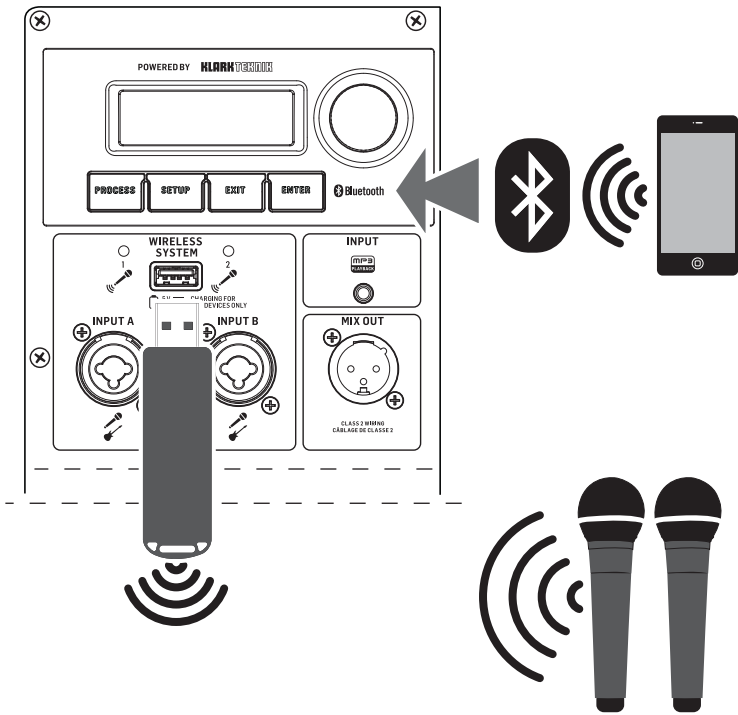

B1X Controles

PT Passo 2: Controles

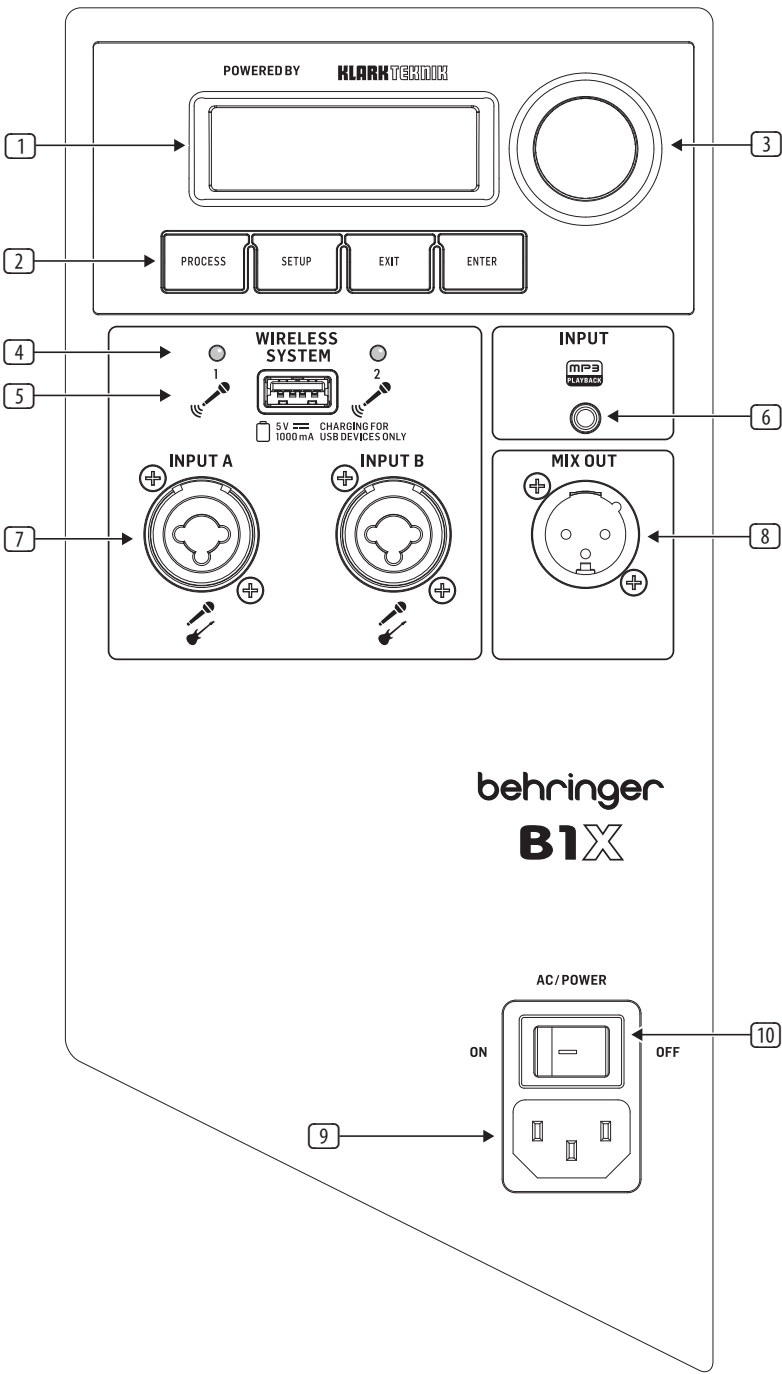

1. **LCD SCREEN** - Mostra o módulo DSP atual e as configurações dos parâmetros.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Use com o display para selecionar várias páginas de menu.
3. **ENCODER KNOB** - Controla o volume quando o menu DSP padrão está ativo. Pressione o encoder para acessar submenus e parâmetros do DSP. Quando os submenus estão ativos, gire o encoder para alterar parâmetros.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - Indicam a entrada do sinal do microfone sem fio.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - A entrada aceita apenas o receptor de microfone sem fio da Behringer. Esta porta também pode ser usada para carregar dispositivos USB, incluindo celulares.
NOTA: A entrada USB sem fio funciona em paralelo com as entradas analógicas INPUT A/B, o que significa que o sinal do microfone sem fio pode ser ouvido ao mesmo tempo que o áudio que entra pelas conexões INPUT A/B. Recomendamos que desconecte as conexões INPUT A/B para ouvir apenas o sinal do microfone sem fio.
6. **INPUT** - Tomada de entrada estéreo de 3,5 mm.
7. **INPUT A/B** - Tomadas combinadas aceitam sinais através de conectores XLR balanceados, TRS balanceados de ¼" ou conectores TS desbalanceados de ¼".
8. **MIX OUTPUT** - Tomada envia um sinal combinado de todas as entradas (tomadas INPUT A/B, microfone sem fio e Bluetooth) através de uma conexão XLR balanceada.
9. **POWER SOURCE** - Tomada aceita o cabo de alimentação IEC incluído. Use apenas o cabo de alimentação fornecido.
10. **AC/POWER** - Interruptor liga e desliga a unidade. O B1X funcionará com energia AC se o cabo de alimentação estiver conectado a uma fonte de energia AC ativa, ou funcionará com energia da bateria interna.

B1X Primeiros Passos


PT **Passo 3: Primeiros Passos**

- 1

Conecte o B1X a uma tomada usando o cabo de força IEC incluído. Isso também carregará a bateria interna.
- 2

Conecte todos os cabos de microfone e/ou instrumento analógico às respectivas entradas de INPUT. Certifique-se de que todo o equipamento de áudio externo esteja desligado por enquanto.
- 3

Ligue o B1X pressionando o interruptor AC/POWER para a posição "ON". A tela de inicialização aparecerá no LCD display. Se o cabo de força AC não estiver conectado, o B1X funcionará com a energia da bateria interna.

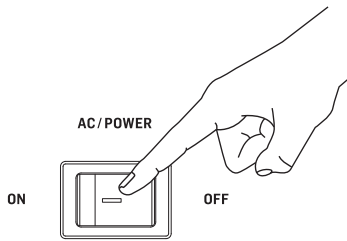




- 4

Reduza o VOLUME girando o ENCODER KNOB no sentido anti-horário até que a configuração de VOLUME mostre "MUTE" na tela LCD.




- 5

Silencie todos os INPUTs de áudio indo para a tela de GAIN e reduzindo o ganho de cada INPUT com o ENCODER KNOB até que cada INPUT mostre a configuração "Mute".



- 6

Se você estiver usando microfones sem fio da Behringer, conecte o dongle sem fio na entrada USB do WIRELESS SYSTEM. Os LEDs do WIRELESS SYSTEM acenderão quando os microfones sem fio estiverem ativos.

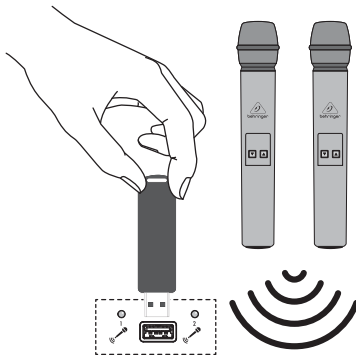


- 7

Ligue qualquer equipamento de áudio externo conectado ao B1X.


- 8

Aumente o VOLUME novamente para uma configuração baixa a média na tela de VOLUME para começar a definir os níveis de INPUT.

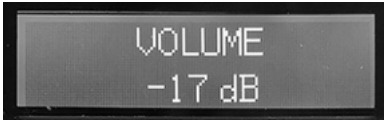

- 9

Ajuste os níveis do microfone voltando para a tela de INPUT. Fale ou cante em cada microfone enquanto aumenta o ganho de cada microfone (A ou B) com o ENCODER KNOB até encontrar um nível de ganho confortável que não distorça o sinal de áudio. A barra indicadora de nível ajudará a encontrar um ganho de INPUT adequado.



- 10

Se você pretende transmitir áudio via Bluetooth, vá para a seção de transmissão de Bluetooth deste Guia de Início Rápido e siga as instruções de configuração.




- 11

Ajuste os níveis de Bluetooth indo para a tela de GAIN e aumentando/diminuindo o ganho do BT até encontrar configurações de nível confortáveis. Não se esqueça de ligar o VOLUME no dispositivo BT emissor.



- 12

Vá para a tela MODE e escolha um preset de equalização que atenda às suas necessidades (Music, Live, Speech ou Club).



- 13

Vá para a tela EQ e ajuste as configurações de Bass, Mid e Treble se desejar fazer seus próprios ajustes.





- 14

Faça ajustes finais de VOLUME indo para a tela de VOLUME e girando o ENCODER KNOB até encontrar o nível de VOLUME final desejado.




- 15

10 menu POSIT permite selecionar a posição do alto-falante entre Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-wall e Floor-Corner.




- 16

Use o menu SETUP para renomear o alto-falante. Gire e pressione o ENCODER KNOB para selecionar NAME, gire-o para selecionar as letras necessárias e pressione para selecionar cada letra. Selecione 'return' (justo antes de A) para finalizar.



- 17

Use o menu SETUP para LOCK as configurações do alto-falante com uma senha, para evitar qualquer alteração depois que o alto-falante tiver sido configurado. Gire e pressione o ENCODER KNOB para selecionar LOCK, gire-o para selecionar as letras e pressione para selecionar cada letra. Selecione 'return' (justo antes de A) para finalizar.



Remoção de Senha

Se você esquecer a senha ou desejar removê-la, siga estas etapas:

1. Certifique-se de que está usando a versão mais recente do firmware.
2. Pressione e segure os botões ENTER e EXIT simultaneamente por 5 segundos.
3. Uma mensagem será exibida para confirmar a remoção da senha.
4. Pressione o botão ENTER ou o Knob, e a senha será removida.

Conexão Bluetooth

Para transmitir áudio de um dispositivo com Bluetooth, você vai precisar de pelo menos uma caixa de som B1X e um dispositivo iPad*/iPhone/Android*/Windows* com conectividade Bluetooth básica. Com uma conexão Bluetooth apenas para streaming, todas as funções de DSP relacionadas ao B1X ainda devem ser controladas diretamente a partir do painel traseiro do B1X através do codificador rotativo.

Para dispositivos Apple* iOS ou Android, você também pode baixar nosso aplicativo dedicado Behringer Show Mix da App Store. O aplicativo permite que você controle totalmente uma ou várias caixas de som B1X, incluindo todas as funções de DSP, remotamente a partir do seu dispositivo iOS ou Android (consulte “Controle do Aplicativo Show Mix” nas próximas páginas para mais informações).

*iPad e Apple são marcas registradas da Apple Inc. Android é uma marca registrada da Google Inc. Windows é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Streaming Bluetooth

Para transmitir áudio Bluetooth com qualquer dispositivo Bluetooth (iPad/iPhone/Android/Windows, etc.):

Operação com Um Alto-Falante


1. Ative o Bluetooth no seu dispositivo remoto.
2. Ligue o seu alto-falante B1X e minimize o volume.
3. Selecione “Emparelhar dispositivo” no menu Bluetooth do alto-falante B1X.



4. Verifique se o seu dispositivo remoto está buscando uma conexão.
5. Uma vez que o seu dispositivo detectar o alto-falante B1X, selecione o alto-falante B1X a partir do menu do seu dispositivo remoto (por exemplo, “Behringer B1X”).
6. Espere até que o dispositivo remoto mostre uma conexão ativa, e então verifique o menu Bluetooth do alto-falante, que deve exibir o nome do dispositivo remoto (por exemplo, “iPad do Paulo”).



7. Agora você pode transmitir música via Bluetooth para o seu alto-falante B1X. O sinal estéreo será automaticamente convertido para mono.
8. O alto-falante B1X exibirá o indicador Bluetooth na tela principal de DSP. Ele pisca durante o emparelhamento.



Operação com Dois Alto-Falantes


1. Complete os passos acima para conectar o primeiro alto-falante ao áudio Bluetooth.
2. Use o menu BT “Link Speaker” no primeiro alto-falante para selecionar Stereo Master.



3. Ligue o segundo alto-falante e use o menu BT “Link Speaker” dele para selecionar Stereo Slave.



4. Espere até que os alto-falantes estejam linkados.
5. Uma vez que o processo de ligação esteja completo, o alto-falante MASTER será a principal conexão Bluetooth com o seu dispositivo. Qualquer alto-falante SLAVE receberá o fluxo de áudio Bluetooth do alto-falante MASTER.
6. A conexão MASTER e SLAVE será indicada por um pequeno M ou um S nas telas de exibição principais.



7. Como o fluxo de áudio Bluetooth recebido por todos os alto-falantes é estéreo, use o menu MIXER de cada alto-falante para ajustar os níveis de BT esquerdo e direito. Por exemplo, se você quiser que o seu alto-falante MASTER toque o áudio esquerdo do Bluetooth, você pode MUTAR o canal BT direito. Se você quiser que um SLAVE seja um canal direito, MUTAR o canal BT esquerdo usando o menu MIXER desse alto-falante.



Operação Party

Vários alto-falantes B1X podem ser linkados no modo Party, até um máximo de 8 alto-falantes.


1. Complete os passos acima para conectar o primeiro alto-falante ao áudio Bluetooth.
2. Use o menu BT “Link Speaker” no primeiro alto-falante para selecionar Party Slave.



3. Ligue o próximo alto-falante e use o menu BT “Link Speaker” dele para selecionar Party Master.



4. Espere até que os alto-falantes estejam linkados.
5. Uma vez que o processo de ligação esteja completo, o alto-falante Party Master será a principal conexão Bluetooth ao seu dispositivo. Qualquer alto-falante Party Slave receberá o fluxo de áudio Bluetooth do alto-falante Party Master.
6. A conexão MASTER e SLAVE será indicada por um pequeno M ou um S nas telas de exibição principais. Outro ícone aparece se o B1X é controlado pelo aplicativo Show Mix.



7. Como o fluxo de áudio Bluetooth recebido por todos os alto-falantes é estéreo, use o menu MIXER de cada alto-falante para ajustar os níveis de BT esquerdo e direito. Por exemplo, se você quiser que o seu alto-falante MASTER toque o áudio esquerdo do Bluetooth, você pode MUTAR o canal BT direito. Se você quiser que um SLAVE seja um canal direito, MUTAR o canal BT esquerdo usando o menu MIXER desse alto-falante.



Controle do Show Mix APP

Configurando a Conexão do Aplicativo Show Mix

Nota: Por favor, baixe a versão mais recente do Aplicativo Show Mix, pois pode haver diferenças entre a versão mais recente e os detalhes apresentados aqui. Se estes códigos QR não funcionarem, por favor visite a página do produto Behringer para baixar o aplicativo Show Mix.

- Ligue o primeiro alto-falante
- Conecte-se ao alto-falante via Bluetooth
- Inicie o aplicativo Show Mix no dispositivo IOS/Android
- Verifique se o aplicativo Show Mix está conectado e funcionando com o alto-falante
- Repita isso para todos os alto-falantes B1X. O aplicativo conecta seu dispositivo diretamente a cada um dos alto-falantes.



Scan for iOS app



Scan for Android app

Scanning for B1X

Connected to B1X

Main Page

Control Options Page

Usando o Aplicativo Show Mix

Show Mix permite que você faça o seguinte:


1. Alternar entre Alto-falantes.
2. Ajustar os níveis de cada entrada.
3. Ajustar o volume Mestre.
4. Selecione o Modo de Música, Ao Vivo, Discurso, Clube
5. Selecione a posição do alto-falante de Suporte, Suporte-Parede, Suporte-Canto, Chão, Chão-Parede, Chão-Canto
6. Para mais opções de controle, como EQ, FX, Mixer e Delay, selecione o pequeno logotipo do mixer no canto superior direito da página principal para abrir a página de Opções de Controle.



Atualização de Firmware via App

Show Mix permite que você atualize seu firmware B1X:

1. A versão do firmware é exibida na parte inferior da página de Opções de Controle.
2. Certifique-se de que seu dispositivo tenha bom acesso à internet e a bateria esteja boa antes de iniciar quaisquer atualizações de firmware.

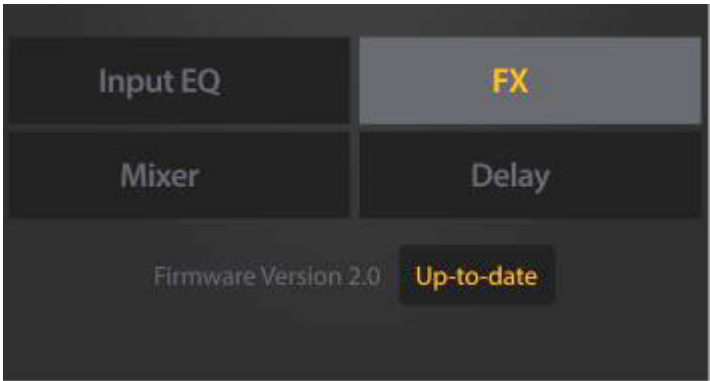

3. Se o firmware não estiver atualizado, clique na caixa destacada para baixar a versão mais recente.
4. O progresso da atualização será exibido no aplicativo e na tela LCD do alto-falante B1X.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Exibe indicadores de nível e nome do modelo. O indicador de nível esquerdo mostra o nível de todas as entradas, enquanto o indicador de nível direito mostra o nível de saída. Exibe as seguintes informações de status do Bluetooth*: - O símbolo do Bluetooth indica conexão com dispositivos de áudio e/ou controle remoto (iPhone*, etc.). “ ” indica que o aplicativo Show Mix remoto está conectado. “ ” indica que a transmissão de áudio está conectada. “M” ou “S” indica que a caixa de som está vinculada a outra caixa B1X como MASTER “M” ou SLAVE “S” Gire o BOTÃO DE CODIFICADOR para ajustar o volume de saída. Pressione o BOTÃO DE CODIFICADOR para entrar no último sub-menu usado.
		VOLUME	Gire o BOTÃO DE CODIFICADOR para mudar o volume de saída.
		GAIN	Define o nível do mixer de entrada para entrada analógica A e B, Microfone USB, Bluetooth e MP3
		EQ (Equalisation)	Permite ajuste do equalizador de três bandas com controles para graves, médios e agudos, além de um filtro passa-alta. Configuração de Passa-Alta: DESLIGADO, LIGADO (90 Hz)
		MODE	Seleciona entre 4 configurações de EQ pré-definidas, dependendo da função e do tipo de música.
		POSIT. (Position)	Seleciona entre 6 configurações de EQ pré-definidas, dependendo da posição do alto-falante.
		FX	Seleciona diferentes efeitos: Concerto, Câmara, Ambiente, Eco, Coro, Pitch, Delay+Reverb, Coro+ Reverb. Cada um com parâmetros ajustáveis separadamente. "A Mix" e "B Mix" referem-se à porcentagem de sinais "Wet" vs "Dry".
		MIX	Ajusta a Mix dos vários sinais de entrada que tocam no alto-falante e ajusta a Mix que sai do conector de saída MIX. Três presets comuns de Mix estão disponíveis para recuperação rápida.
		DLY	Ajusta o atraso do alto-falante inserindo um valor em Ms, Metros ou Pés.
		PRST	O menu de presets permite salvar até 10 das suas configurações favoritas e carregá-las facilmente.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Emparelha o alto-falante com dispositivos Bluetooth móveis e vincula a outro alto-falante B1X como MASTER / SLAVE.
		SETUP	Define o nome do alto-falante, luz de fundo Ligada ou Dormir, contraste do LCD 0-5, insere uma senha de bloqueio do dispositivo e redefinição de fábrica.
		INFO	Exibe informações do modelo e do firmware.
		Firmware Update	Indica que o dispositivo está atualizando o firmware do software do aplicativo SHOW MIX via Bluetooth.

*iPhone é uma marca registrada da Apple Inc. A palavra Bluetooth e os logotipos são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas é sob licença.


B1X Allacciare

IT Passo 1: Allacciare

Connessione cantautore con uno smartphone che trasmette audio tramite Bluetooth.

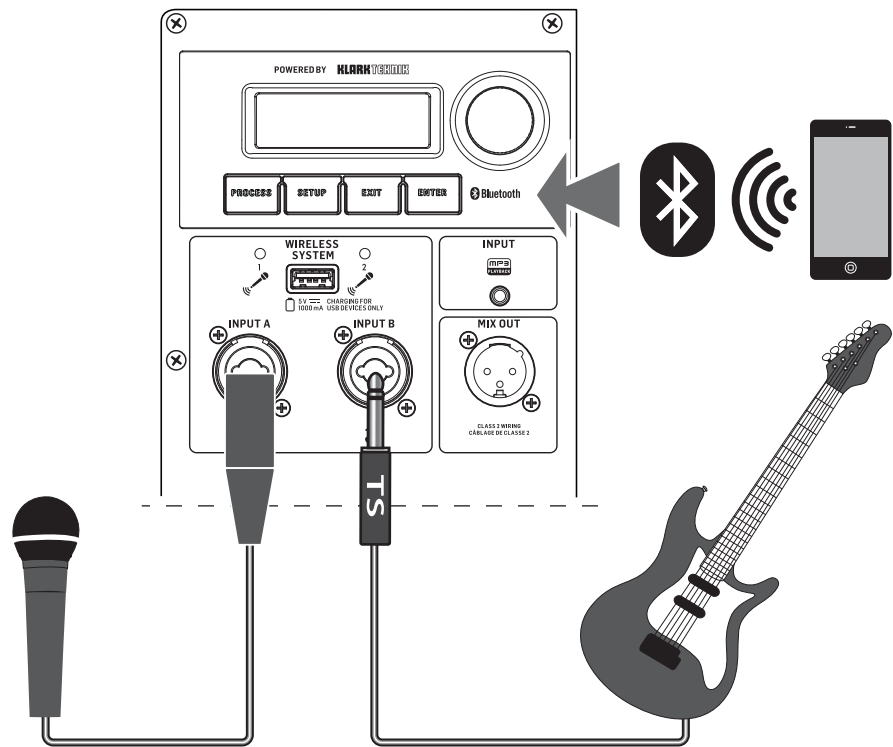


Smartphone che trasmette audio tramite Bluetooth con microfoni wireless Behringer.

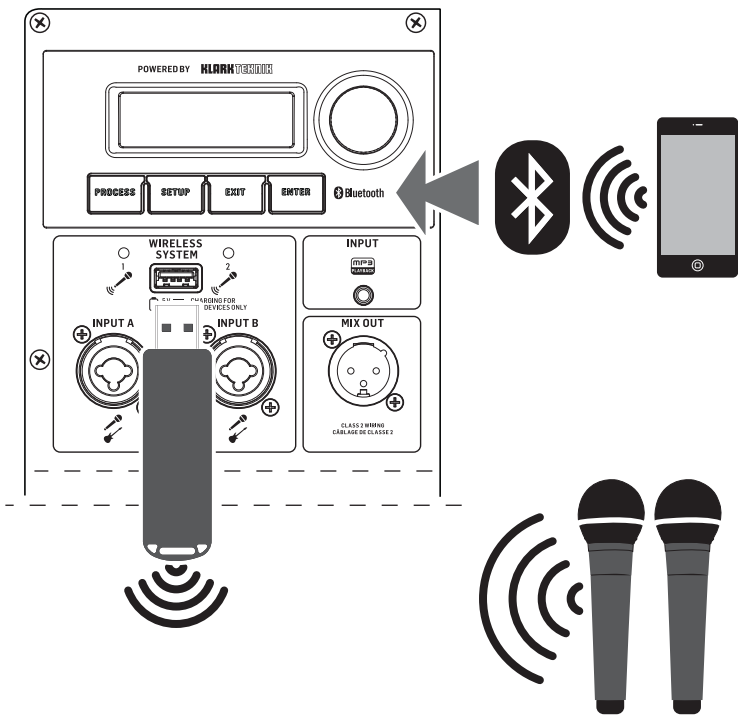

B1X Controlli

IT Passo 2: Controlli

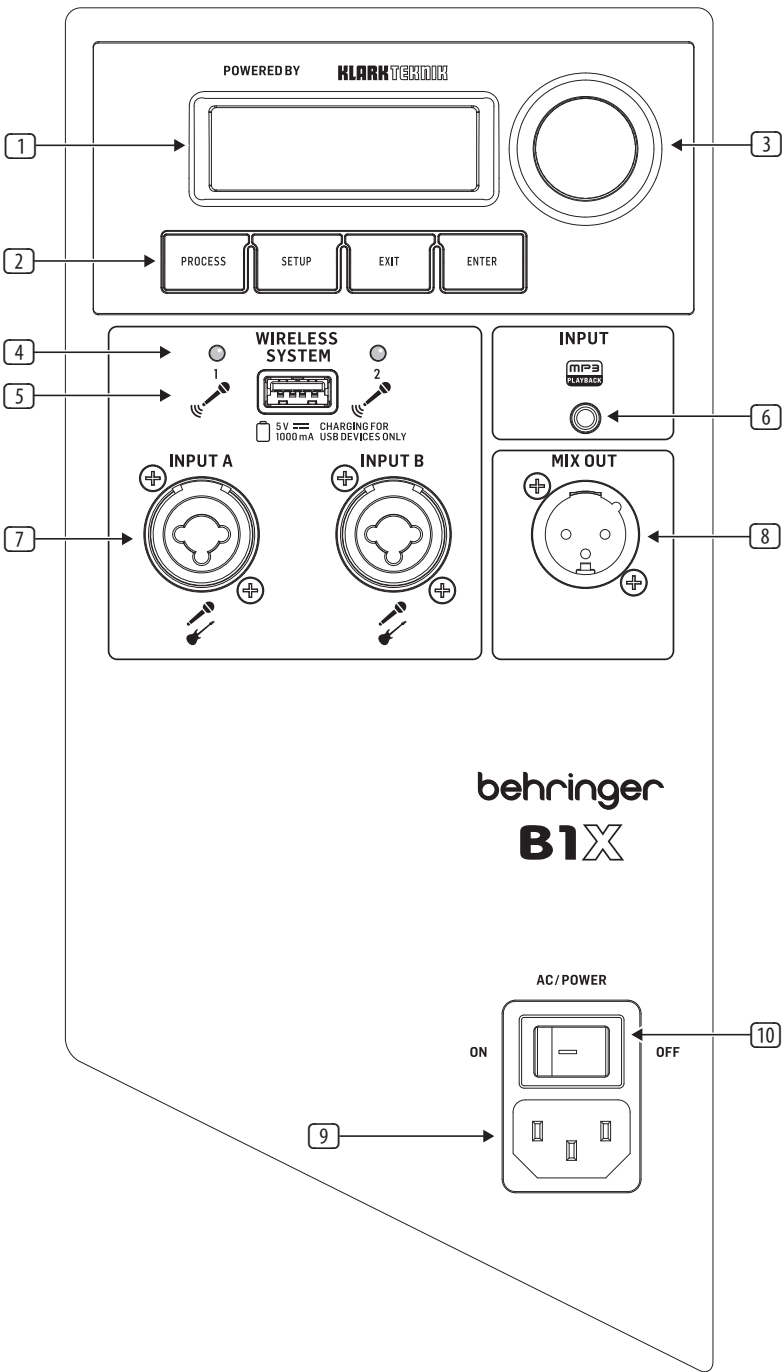


1. **LCD SCREEN** - Mostra il modulo DSP attuale e le impostazioni dei parametri.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Usa con il display per selezionare varie pagine del menu.
3. **ENCODER KNOB** - Controlla il volume quando il menu DSP predefinito è attivo. Premi la manopola dell'encoder per accedere ai sottomenu e ai parametri del DSP. Quando i sottomenu sono attivi, ruota la manopola per cambiare i parametri.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - Indicano l'ingresso del segnale del microfono wireless.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - L'ingresso accetta solo il ricevitore del microfono wireless Behringer. Questa porta può anche essere utilizzata per caricare dispositivi USB, inclusi i cellulari.
NOTA: L'ingresso USB wireless funziona in parallelo con gli ingressi analogici INPUT A/B, il che significa che il segnale del microfono wireless può essere ascoltato contemporaneamente all'audio proveniente dalle connessioni INPUT A/B. Consigliamo di scollegare le connessioni INPUT A/B per ascoltare solo il segnale del microfono wireless.
6. **INPUT** - Presa d'ingresso stereo da 3,5 mm.
7. **INPUT A/B** - Prese combinate accettano segnali attraverso connettori XLR bilanciati, TRS bilanciati da 1/4" o connettori TS sbilanciati da 1/4".
8. **MIX OUTPUT** - La presa invia un segnale combinato da tutti gli ingressi (prese INPUT A/B, microfono wireless e Bluetooth) attraverso una connessione XLR bilanciata.
9. **POWER SOURCE** - La presa accetta il cavo di alimentazione IEC incluso. Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito.
10. **AC/POWER** - L'interruttore accende e spegne l'unità. Il B1X funzionerà con corrente AC se il cavo di alimentazione è collegato a una fonte di corrente AC attiva, oppure funzionerà con la batteria interna.

B1X Iniziare

IT Passo 3: Iniziare

- 1 Collega il B1X a una presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione IEC incluso. Questo caricherà anche la batteria interna.
- 2 Collega tutti i cavi di microfono e/o strumento analogico alle relative prese di INPUT. Assicurati che tutta l'attrezzatura audio esterna sia spenta per ora.
- 3 Accendi il B1X premendo l'interruttore AC/POWER nella posizione "ON". La schermata di avvio apparirà sul LCD display. Se il cavo di alimentazione AC non è collegato, il B1X funzionerà con la batteria interna.

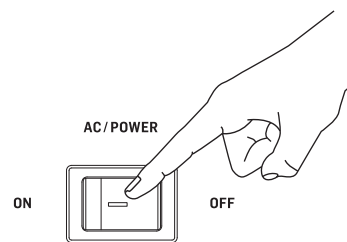


- 4 Riduci il VOLUME ruotando l'ENCODER KNOB in senso antiorario fino a quando la configurazione del VOLUME mostra "MUTE" sullo schermo LCD.



- 5 Silenzia tutti gli INPUT audio andando alla schermata di GAIN e riducendo il guadagno di ogni INPUT con l'ENCODER KNOB fino a quando ogni INPUT mostra l'impostazione "Mute".



- 6 Se stai utilizzando microfoni wireless Behringer, inserisci il dongle wireless nella porta USB del WIRELESS SYSTEM. I LED del WIRELESS SYSTEM si accenderanno quando i microfoni wireless diventeranno attivi.

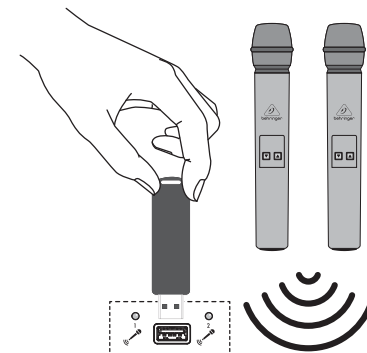

- 7 Accendi tutte le apparecchiature audio esterne collegate al B1X.

- 8 Aumenta nuovamente il VOLUME a una impostazione da bassa a media nella schermata del VOLUME per iniziare a impostare i livelli di INPUT.




- 9 Imposta i livelli del microfono tornando alla schermata degli INPUT. Parla o canta in ogni microfono mentre alzi il livello di guadagno di ciascun microfono (A o B) con l'ENCODER KNOB fino a trovare un livello di guadagno confortevole che non distorca il segnale audio. La barra indicatrice di livello ti aiuterà a trovare un guadagno di INPUT adeguato.



- 10 Se intendi trasmettere audio Bluetooth, vai alla sezione Trasmissione Bluetooth di questa Guida rapida e segui le istruzioni di configurazione.

- 11 Imposta i livelli Bluetooth andando alla schermata di GAIN e alzando/abbassando l'impostazione di guadagno BT fino a trovare impostazioni di livello confortevoli. Non dimenticare di accendere il VOLUME sul dispositivo BT emittente.




- 12 Vai alla schermata MODE e scegli una preimpostazione di equalizzazione che soddisfi le tue esigenze (Musica, Live, Discorso o Club).




- 13 Vai alla schermata EQ e regola le impostazioni dei Bassi, Medi e Alti se desideri fare i tuoi propri aggiustamenti.



- 14 Effettua gli ultimi aggiustamenti del VOLUME andando alla schermata di VOLUME e ruotando l'ENCODER KNOB fino a trovare il livello finale di VOLUME desiderato.

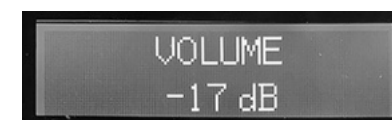

- 15 Il menu POSIT ti permette di selezionare la posizione dello speaker tra Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-Wall e Floor-Corner.



- 16 Usa il menu SETUP per rinominare lo speaker. Ruota e premi l'ENCODER KNOB per selezionare NAME, ruotalo per selezionare le lettere necessarie e premi per selezionare ogni lettera. Seleziona 'return' (proprio prima di A) per terminare.



- 17 Utilizza il menu SETUP per bloccare le impostazioni dello speaker con una password, per prevenire qualsiasi modifica una volta configurato lo speaker. Ruota e premi l'ENCODER KNOB per selezionare LOCK, ruotalo per selezionare le lettere e premi per selezionare ogni lettera. Seleziona 'return' (proprio prima di A) per terminare.



Rimozione della Password

Se dimentichi la password o desideri rimuoverla, segui questi passaggi:

1. Assicurati di utilizzare l'ultima versione del firmware.
2. Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti ENTER e EXIT per 5 secondi.
3. Verrà visualizzato un messaggio per confermare la rimozione della password.
4. Premi il pulsante ENTER o il Knob, e la password verrà rimossa.

Connessione Bluetooth

Per trasmettere audio da un dispositivo abilitato Bluetooth, avrai bisogno di almeno un altoparlante B1X e un dispositivo iPad*/iPhone/Android*/Windows* con connettività Bluetooth di base. Con una connessione Bluetooth solo per lo streaming, tutte le funzioni DSP correlate al B1X dovranno essere ancora controllate direttamente dal pannello posteriore del B1X tramite l'encoder rotativo.

Per dispositivi Apple* iOS o Android, puoi anche scaricare la nostra app dedicata Behringer Show Mix dall'App Store. L'app ti permette di controllare completamente uno o più altoparlanti B1X, inclusa ogni funzione DSP, a distanza dal tuo dispositivo iOS o Android (vedi "Controllo App Show Mix" nelle pagine seguenti per ulteriori informazioni).

Streaming Bluetooth

Per trasmettere audio Bluetooth con qualsiasi dispositivo Bluetooth (iPad/iPhone/Android/Windows, ecc.):

Operazione con Singolo Altoparlante


1. Abilita Bluetooth sul tuo dispositivo remoto.
2. Accendi il tuo altoparlante B1X e riduci il volume.
3. Seleziona "Abbina dispositivo" dal menu Bluetooth dell'altoparlante B1X.



4. Assicurati che il tuo dispositivo remoto stia cercando una connessione.
5. Una volta che il tuo dispositivo rileva l'altoparlante B1X, seleziona l'altoparlante B1X dal menu del tuo dispositivo remoto (ad esempio, "Behringer B1X").
6. Attendi che il dispositivo remoto mostri una connessione attiva, e poi controlla il menu Bluetooth dell'altoparlante, che dovrebbe mostrare il nome del dispositivo remoto (ad esempio, "iPad di Paul").



7. Ora è possibile trasmettere musica Bluetooth al tuo altoparlante B1X. Il segnale stereo verrà automaticamente convertito in mono.
8. La cassa acustica B1X mostrerà l'indicatore Bluetooth sulla schermata principale del DSP di livello superiore. Lampeggia durante la procedura di accoppiamento.



Operazione con Due Altoparlanti

1. Completa i passaggi sopra indicati per collegare il primo altoparlante all'audio Bluetooth.
2. Usa il menu "Collega Altoparlante BT" del primo altoparlante per selezionare il "Master Stereo".



3. Accendi il secondo altoparlante e usa il suo menu "Collega Altoparlante BT" per selezionare il "Slave Stereo".



4. Attendi che gli altoparlanti si colleghino.
5. Una volta completato il processo di collegamento, l'altoparlante "Master" sarà la principale connessione Bluetooth al tuo dispositivo. Qualsiasi altoparlante "Slave" riceverà lo streaming audio Bluetooth dall'altoparlante "Master".
6. La connessione "Master" e "Slave" sarà indicata da una piccola "M" o "S" sullo schermo principale.



7. Poiché lo streaming audio Bluetooth ricevuto da tutti gli altoparlanti è in stereo, utilizza il menu "MIXER" di ciascun altoparlante per regolare i livelli BT sinistro e destro. Ad esempio, se vuoi che il tuo altoparlante "Master" riproduca l'audio sinistro dal Bluetooth, puoi "MUTE" il canale BT destro. Se desideri che un altoparlante "Slave" sia un canale destro, "MUTE" il canale BT sinistro utilizzando il menu "MIXER" di quel altoparlante.



Operazione Party

È possibile collegare più altoparlanti B1X in modalità Party, fino a un massimo di 8 altoparlanti.


1. Completa i passaggi sopra indicati per collegare il primo altoparlante all'audio Bluetooth.
2. Usa il menu "Collega Altoparlante BT" del primo altoparlante per selezionare il "Party Slave".



3. Accendi il prossimo altoparlante e usa il suo menu "Collega Altoparlante BT" per selezionare il "Party Master".



4. Attendi che gli altoparlanti si colleghino.
5. Una volta completato il processo di collegamento, l'altoparlante "Party Master" sarà la principale connessione Bluetooth al tuo dispositivo. Qualsiasi altoparlante "Party Slave" riceverà lo streaming audio Bluetooth dall'altoparlante "Party Master".
6. La connessione "Master" e "Slave" sarà indicata da una piccola "M" o "S" sullo schermo principale. Un'altra icona appare se il B1X è controllato dall'app Show Mix.



7. Poiché lo streaming audio Bluetooth ricevuto da tutti gli altoparlanti è in stereo, utilizza il menu "MIXER" di ciascun altoparlante per regolare i livelli BT sinistro e destro. Ad esempio, se vuoi che il tuo altoparlante "Master" riproduca l'audio sinistro dal Bluetooth, puoi "MUTE" il canale BT destro. Se desideri che un altoparlante "Slave" sia un canale destro, "MUTE" il canale BT sinistro utilizzando il menu "MIXER" di quel altoparlante.



Controllo dell’App Show Mix

Configurazione della Connessione dell’App Show Mix

Nota: Si prega di scaricare l’ultima versione dell’App Show Mix, poiché potrebbero esserci differenze tra l’ultima versione e i dettagli presentati qui. Se questi codici QR non funzionano, si prega di visitare la pagina del prodotto Behringer per scaricare l'app Show Mix.

- Accendere il primo altoparlante
- Connettersi all’altoparlante tramite Bluetooth
- Avviare l’app Show Mix sul dispositivo IOS/Android
- Verificare che l’app Show Mix sia connessa e funzionante con l’altoparlante
- Ripetere per tutti gli altoparlanti B1X. L’App collega direttamente il dispositivo a ciascuno degli altoparlanti.



Scan for iOS app



Scan for Android app



Utilizzo dell’App Show Mix

Show Mix consente di fare quanto segue:


1. Passare tra gli altoparlanti.
2. Regolare i livelli di ciascun ingresso.
3. Regolare il volume principale.
4. Selezionare la Modalità tra Musica, Live, Discorso, Club
5. Selezionare la posizione dell'altoparlante tra Stand, Stand-Muro, Stand-Angolo, Pavimento, Pavimento-Muro, Pavimento-Angolo
6. Per ulteriori opzioni di controllo, come EQ, FX, Mixer e Delay, selezionare il piccolo logo del mixer in alto a destra della pagina principale per aprire la pagina delle Opzioni di Controllo.



Aggiornamento Firmware tramite App

Show Mix consente di aggiornare il firmware B1X:

1. La versione del firmware è visualizzata nella parte inferiore della pagina delle Opzioni di Controllo.
2. Assicurarsi che il dispositivo abbia un buon accesso a Internet e che la batteria sia carica prima di iniziare qualsiasi aggiornamento del firmware.

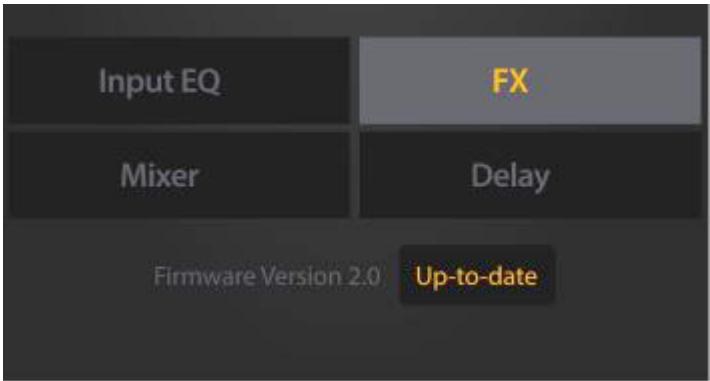

3. Se il firmware non è aggiornato, fare clic sulla casella evidenziata per scaricare l’ultima versione.
4. Il progresso dell'aggiornamento verrà visualizzato sull'app e sullo schermo LCD dell'altoparlante B1X.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Mostra gli indicatori di livello e il nome del modello. L'indicatore di livello sinistro mostra il livello per tutte le entrate, mentre l'indicatore di livello destro mostra il livello di uscita. Mostra le seguenti informazioni sullo stato del Bluetooth*: - Il simbolo del Bluetooth indica la connessione a dispositivi audio e/o di controllo remoto (iPhone*, ecc.). “” indica che l'app Show Mix remota è connessa. “” indica che lo streaming audio è connesso. “M” o “S” indica che l'altoparlante è collegato ad un altro altoparlante B1X come MASTER “M” o SLAVE “S” Ruotare la MANOPOLE DI CODIFICA per regolare il volume di uscita. Premere la MANOPOLE DI CODIFICA per entrare nell'ultimo sottomenu utilizzato.
		VOLUME	Ruotare la MANOPOLE DI CODIFICA per cambiare il volume di uscita.
		GAIN	Imposta il livello del mixer di ingresso per l'ingresso analogico A e B, Microfono USB, Bluetooth e MP3
	 	EQ (Equalisation)	Consente la regolazione dell'equalizzatore a tre bande con controlli per bassi, medi e alti, oltre a un filtro passa-alto. Impostazione Passa-Alto: OFF, ON (90 Hz)
		MODE	Seleziona tra 4 impostazioni EQ predefinite, a seconda della funzione e del tipo di musica.
		POSIT. (Position)	Seleziona tra 6 impostazioni EQ predefinite, a seconda della posizione dell'altoparlante.
		FX	Seleziona diversi effetti: Concerto, Camera, Ambiente, Echo, Coro, Pitch, Delay+Reverb, Coro+ Reverb. Ognuno ha parametri regolabili separatamente. "A Mix" e "B Mix" si riferiscono alla percentuale di segnali "Wet" vs "Dry".
	 	MIX	Regola il Mix dei vari segnali di ingresso riprodotti nell'altoparlante e per regolare il Mix in uscita dal connettore di uscita MIX. Tre preset comuni di Mix sono disponibili per un richiamo rapido.
		DLY	Regola il ritardo dell'altoparlante inserendo un valore in Ms, Metri o Piedi.
	 	PRST	Il menu dei preset permette di salvare fino a 10 delle tue impostazioni preferite e di caricarle facilmente.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Associa l'altoparlante con dispositivi Bluetooth mobili e collega ad un altro altoparlante B1X come MASTER / SLAVE.
		SETUP	Imposta il nome dell'altoparlante, retroilluminazione Accesa o Sleep, contrasto LCD 0-5, inserisci una password di blocco del dispositivo e reset di fabbrica.
		INFO	Mostra informazioni sul modello e sul firmware.
		Firmware Update	Indica che il dispositivo sta aggiornando il firmware dall'app software SHOW MIX tramite Bluetooth.

*iPhone è un marchio registrato di Apple Inc. La parola Bluetooth e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi è sotto licenza.


B1X Aansluiten

NL Stap 1: Aansluiten

Singer-songwriter verbinding met een smartphone die audio streamt via Bluetooth.

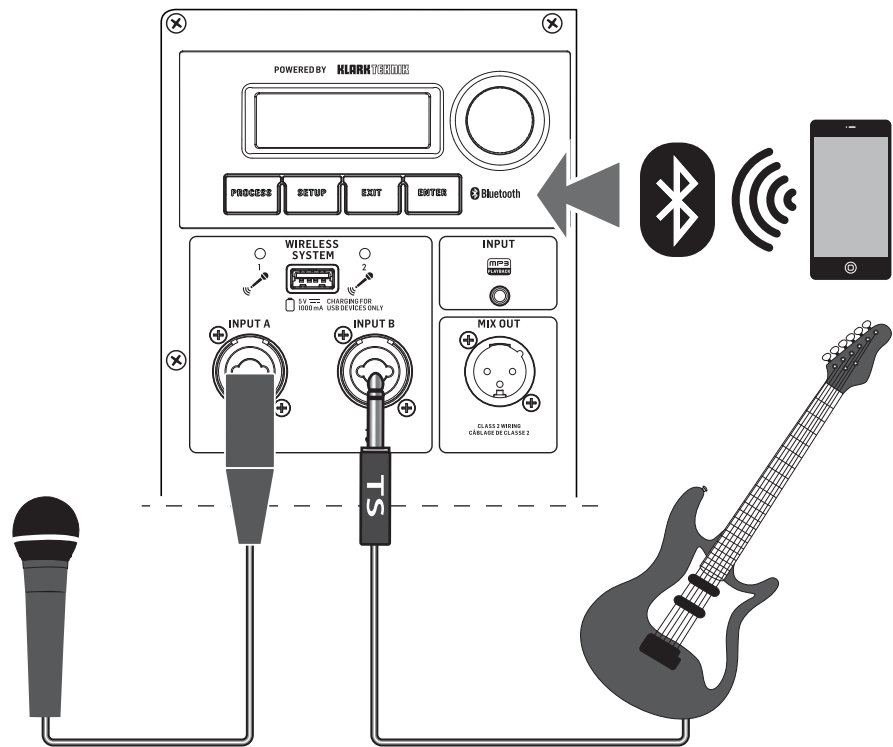


Smartphone streamt audio via Bluetooth met draadloze microfoons van Behringer.

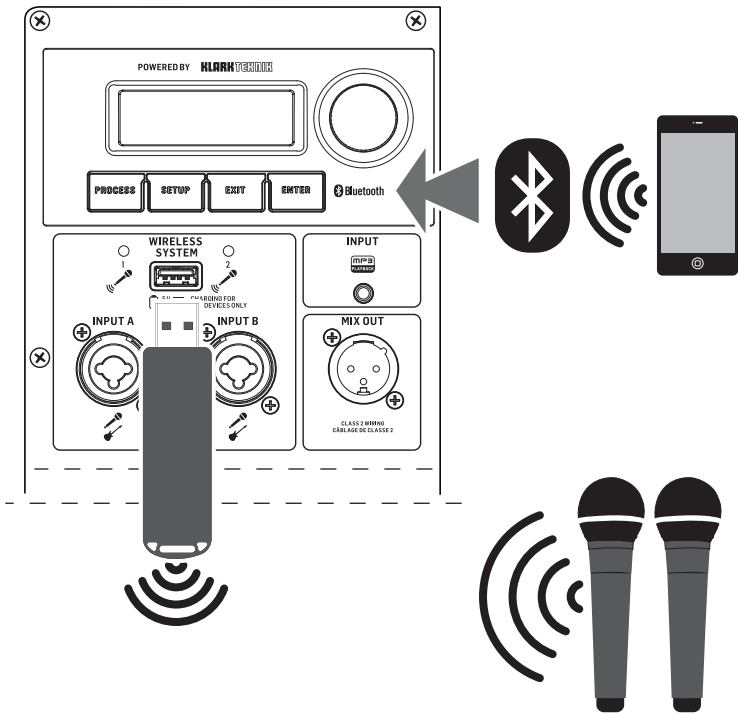

B1X Bediening

NL Stap 2: Bediening

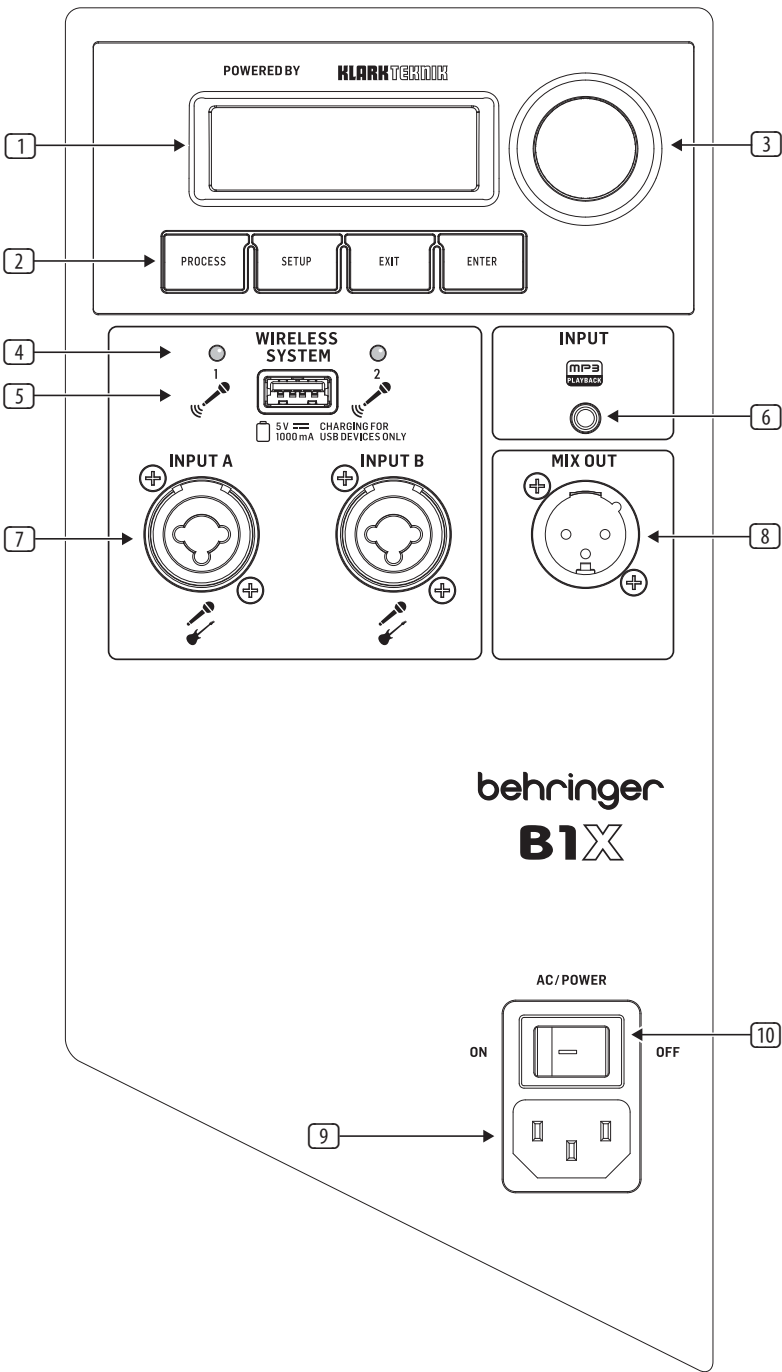


1. **LCD SCREEN** - Toont het huidige DSP-module en de parameterinstellingen.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Gebruik dit samen met het display om verschillende menupagina's te selecteren.
3. **ENCODER KNOB** - Regel het volume wanneer het standaard DSP-menu actief is. Druk op de encoder-knop om toegang te krijgen tot DSP-submenu's en parameters. Draai aan de knop wanneer de submenu's actief zijn om parameters te wijzigen.
4. **WIRELESS SYSTEM LED's** - Geven het draadloze microfoonsignaal aan.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - Deze ingang accepteert alleen de draadloze microfoonontvanger van Behringer. Deze poort kan ook worden gebruikt om USB-apparaten op te laden, inclusief mobiele telefoons.
OPMERKING: De draadloze USB-ingang werkt parallel aan de analoge INPUT A/B-ingangen, wat betekent dat het draadloze microfoonsignaal tegelijkertijd kan worden gehoord met audio die binnenkomt via de INPUT A/B-aansluitingen. We raden aan de INPUT A/B-aansluitingen los te koppelen om alleen het draadloze microfoonsignaal te horen.
6. **INPUT** - 3,5 mm stereo-ingangsaansluiting.
7. **INPUT A/B** - Combinatieaansluitingen accepteren ingangssignalen via gebalanceerde XLR, 1/4" TRS gebalanceerd, of 1/4" TS ongebalanceerde connectoren.
8. **MIX OUTPUT** - Uitgang stuurt een gecombineerd signaal van alle ingangen (INPUT A/B-aansluitingen, draadloze microfoon en Bluetooth) uit via een gebalanceerde XLR-verbinding.
9. **POWER SOURCE** - Aansluiting accepteert het meegeleverde IEC-stroomsnoer. Gebruik alleen het meegeleverde stroomsnoer.
10. **AC/POWER** - Schakelaar zet de eenheid aan en uit. De B1X zal werken op AC-stroom als het stroomsnoer is aangesloten op een actieve AC-stroombron, of het zal werken op interne batterijstroom.

B1X Aan de slag

NL Stap 3: Aan de slag


- 1** Sluit de B1X aan op een stopcontact met de meegeleverde IEC-stroomkabel. Hierdoor wordt ook de interne batterij opgeladen.
- 2** Sluit alle microfoon- en/of analoge instrumentkabels aan op de respectievelijke INPUT-ingangen. Zorg ervoor dat alle externe audioapparatuur voorlopig is uitgeschakeld.
- 3** Schakel de B1X in door de AC/POWER-schakelaar naar de stand "ON" te draaien. Het opstartscherm verschijnt op het LCD display. Als de AC-voedingskabel niet is aangesloten, werkt de B1X op de interne batterij.

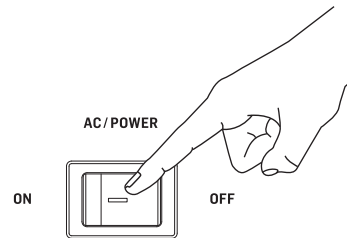


- 4** Verlaag het VOLUME door de ENCODER KNOB tegen de klok in te draaien tot de VOLUME-instelling "MUTE" op het LCD-scherm weergeeft.



- 5** Dempert alle INPUT audiobronnen door naar het GAIN-scherm te gaan en het gain-niveau van elke INPUT met de ENCODER KNOB te verlagen totdat elke INPUT de instelling "Mute" weergeeft.



- 6** Als je draadloze Behringer-microfoons gebruikt, sluit je de draadloze dongel aan op de USB-ingang van het WIRELESS SYSTEM. De LEDs van het WIRELESS SYSTEM zullen oplichten wanneer de draadloze microfoons actief zijn.

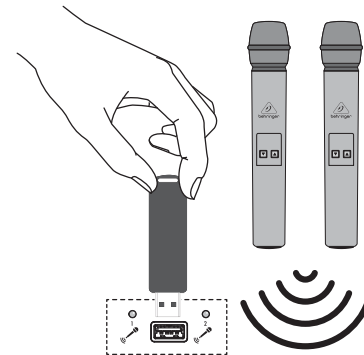

- 7** Schakel alle externe audioapparatuur die is aangesloten op de B1X weer in.
- 8** Verhoog het VOLUME weer naar een lage tot middelhoge instelling op het VOLUME-scherm om te beginnen met het instellen van de INPUT-niveaus.



- 9** Stel de microfoonniveaus in door terug te gaan naar het INPUT-scherm. Spreek of zing in elke microfoon terwijl je het gain-niveau van elke microfoon (A of B) met de ENCODER KNOB verhoogt tot je een comfortabel gain-niveau vindt dat het audiosignaal niet vervormt. De niveaumeter zal helpen bij het vinden van een geschikt INPUT-gain-niveau.



- 10** Als je van plan bent om audio via Bluetooth te streamen, ga dan naar het Bluetooth-streaminggedeelte van deze Quick Start Guide en volg de configuratie-instructies.

- 11** Stel de Bluetooth-niveaus in door naar het GAIN-scherm te gaan en het BT-gainniveau te verhogen/verlagen tot je comfortabele volumenniveaus vindt. Vergeet niet het VOLUME op het BT-zendapparaat in te schakelen.




- 12** Ga naar het MODE-scherm en kies een EQ-voorstelling die aan je behoeften voldoet (Muziek, Live, Spraak of Club).





- 13** Ga naar het EQ-scherm en pas de instellingen voor Bass, Mid en Treble aan als je zelf aanpassingen wilt maken.



- 14** Maak de laatste VOLUME-aanpassingen door naar het VOLUME-scherm te gaan en de ENCODER KNOB te draaien tot je het gewenste eind-VOLUME-niveau vindt.

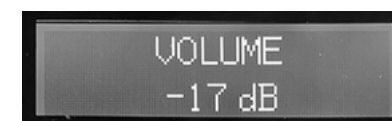

- 15** Het POSIT-menu stelt je in staat om de positie van de luidspreker te kiezen tussen Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-Wall en Floor-Corner.



- 16** Gebruik het SETUP-menu om de luidspreker een naam te geven. Draai en druk op de ENCODER KNOB om NAME te selecteren, draai deze om de benodigde letters te selecteren en druk erop om elke letter te selecteren. Selecteer 'return' (net voor A) om af te sluiten.



- 17** Gebruik het SETUP-menu om de luidsprekerinstellingen te vergrendelen met een wachtwoord om te voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht nadat de luidspreker is ingesteld. Draai en druk op de ENCODER KNOB om LOCK te selecteren, draai deze om de benodigde letters te selecteren en druk erop om elke letter te selecteren. Selecteer 'return' (net voor A) om af te sluiten.



Wachtwoord Verwijderen

Als u het wachtwoord vergeet of het wilt verwijderen, volg dan deze stappen:

1. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de firmware gebruikt.
2. Houd de knoppen ENTER en EXIT tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.
3. Er verschijnt een bericht om de verwijdering van het wachtwoord te bevestigen.
4. Druk op de knop ENTER of de Knob, en het wachtwoord wordt verwijderd.

Bluetooth-verbinding

Om audio te streamen vanaf een Bluetooth-compatibel apparaat, heb je ten minste één B1X-luidspreker en een iPad*/iPhone/Android*/Windows*-apparaat met basis Bluetooth-connectiviteit nodig. Met een enkel een streaming Bluetooth-verbinding moeten alle gerelateerde B1X DSP-functies nog steeds rechtstreeks worden bediend vanaf het achterpaneel van de B1X via de draaigelaar.

Voor Apple* iOS- of Android-apparaten kun je ook onze speciale Behringer Show Mix-app downloaden in de App Store. De app stelt je in staat om één of meerdere B1X-luidsprekers volledig te bedienen, inclusief alle DSP-functies, op afstand vanaf je iOS- of Android-apparaat (zie “Show Mix App-bediening” op de volgende pagina's voor meer informatie).

*iPad en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc. Android is een handelsmerk van Google Inc. Windows is ofwel een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth-streaming

Om Bluetooth-audio te streamen met elk Bluetooth-apparaat (iPad/iPhone/Android/Windows, enz.):

Bediening met één luidspreker


- Schakel Bluetooth in op je externe apparaat.
- Zet je B1X-luidspreker aan en verlaag het volume.
- Selecteer “Apparaat koppelen” in het Bluetooth-menu van de B1X-luidspreker.



- Controleer of je externe apparaat op zoek is naar een verbinding.
- Zodra je apparaat de B1X-luidspreker detecteert, selecteer je de B1X-luidspreker in het menu van je externe apparaat (bijvoorbeeld “Behringer B1X”).
- Wacht tot je externe apparaat een actieve verbinding toont en controleer vervolgens het Bluetooth-menu van de luidspreker, waar de naam van het externe apparaat moet worden weergegeven (bijvoorbeeld “Paul's iPad”).



- Bluetooth-muziek kan nu worden gestreamd naar je B1X-luidspreker. Het stereosignaal wordt automatisch gemixt naar mono.
- De B1X-luidspreker toont de Bluetooth-indicator op het hoofd-DSP-scherm. Deze knippert tijdens het koppelen aan en uit.



Bediening met twee luidsprekers


- Voltooi de bovenstaande stappen om de eerste luidspreker aan te sluiten op Bluetooth-audio.
- Gebruik het BT “Link-luidspreker” menu op de eerste luidspreker om “Stereo Master” te selecteren.



- Schakel de tweede luidspreker in en gebruik het BT “Link-luidspreker” menu om “Stereo Slave” te selecteren.



- Wacht tot de luidsprekers zijn gekoppeld.
- Zodra het koppelingsproces is voltooid, zal de “MASTER” luidspreker de belangrijkste Bluetooth-verbinding zijn met je apparaat. Elke “SLAVE” luidspreker zal de Bluetooth-audiostream ontvangen van de “MASTER” luidspreker.
- De “MASTER” en “SLAVE” verbinding wordt aangegeven door een kleine “M” of “S” op het hoofdscherm.



- Omdat de Bluetooth-audiostream ontvangen door alle luidsprekers stereo is, gebruik het “MIXER”-menu van elke luidspreker om de linker- en rechter-BT-niveaus aan te passen. Als je bijvoorbeeld wilt dat je “MASTER”-luidspreker het linker audio van Bluetooth afspeelt, kun je het BT-rechterkanaal “MUTE” maken. Als je wilt dat een “SLAVE” het rechterkanaal is, “MUTE” het BT-linkerkanaal met behulp van het “MIXER”-menu van die luidspreker.



Party-bediening

Meerdere B1X-luidsprekers kunnen worden gekoppeld in de Party-modus, tot een maximum van 8 luidsprekers.


- Voltooi de bovenstaande stappen om de eerste luidspreker aan te sluiten op Bluetooth-audio.
- Gebruik het BT “Link-luidspreker” menu op de eerste luidspreker om “Party Slave” te selecteren.



- Schakel de volgende luidspreker in en gebruik het BT “Link-luidspreker” menu om “Party Master” te selecteren.



- Wacht tot de luidsprekers zijn gekoppeld.
- Zodra het koppelingsproces is voltooid, zal de “Party MASTER” luidspreker de belangrijkste Bluetooth-verbinding zijn met je apparaat. Elke “Party SLAVE” luidspreker zal de Bluetooth-audiostream ontvangen van de “Party MASTER” luidspreker.
- De “MASTER” en “SLAVE” verbinding wordt aangegeven door een kleine “M” of “S” op het hoofdscherm. Een ander pictogram verschijnt als de B1X wordt bediend door de Show Mix App.



- Omdat de Bluetooth-audiostream ontvangen door alle luidsprekers stereo is, gebruik het “MIXER”-menu van elke luidspreker om de linker- en rechter-BT-niveaus aan te passen. Als je bijvoorbeeld wilt dat je “MASTER”-luidspreker het linker audio van Bluetooth afspeelt, kun je het BT-rechterkanaal “MUTE” maken. Als je wilt dat een “SLAVE” het rechterkanaal is, “MUTE” het BT-linkerkanaal met behulp van het “MIXER”-menu van die luidspreker.



Show Mix App-bediening

Het instellen van de Show Mix App-verbinding

Opmerking: Download de nieuwste versie van de Show Mix App, omdat er verschillen kunnen zijn tussen de nieuwste versie en de hier gepresenteerde details. Als deze QR-codes niet werken, bezoek dan de Behringer-productpagina om de Show Mix App te downloaden.

- Schakel de eerste luidspreker in
- Verbind via Bluetooth met de luidspreker
- Start de Show Mix-app op het IOS/Android-apparaat
- Controleer of de Show Mix-app verbonden is en functioneert met de luidspreker
- Herhaal dit voor alle B1X-luidsprekers. De app verbindt uw apparaat direct met elk van de luidsprekers.



Scan for iOS app



Scan for Android app

Scanning for B1X	Connected to B1X	Main Page	Control Options Page

Gebruik van de Show Mix App

Show Mix stelt u in staat om het volgende te doen:


1. Schakelen tussen luidsprekers.
2. Pas het niveau van elke invoer aan.
3. Stel het hoofdvolume in.
4. Selecteer de Modus van Muziek, Live, Speech, Club
5. Selecteer de luidsprekerpositie van Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-Wall, Floor-Corner
6. Voor verdere bedieningsopties, zoals EQ, FX, Mixer, en Delay, selecteer het kleine mixer-logo in de rechterbovenhoek van de hoofdpagina om de pagina met Bedieningsopties te openen.



Firmware-update via App

Show Mix stelt u in staat om uw B1X-firmware bij te werken:



1. De firmwareversie wordt onderaan de pagina met Bedieningsopties weergegeven.
2. Zorg ervoor dat uw apparaat goede internettoegang heeft en de batterij voldoende opgeladen is voordat u begint met firmware-updates.

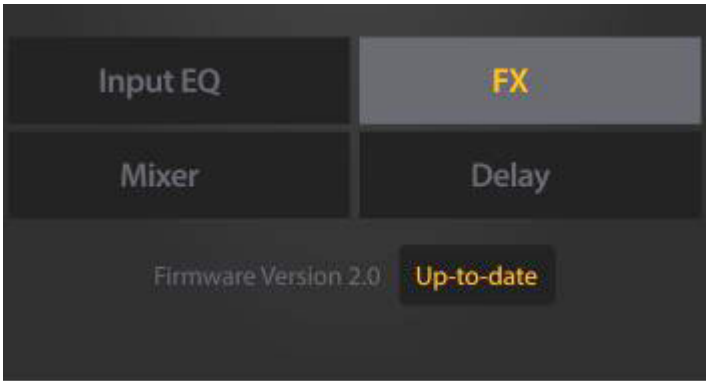


3. Als de firmware niet up-to-date is, klik dan op het gemarkeerde vak om de nieuwste versie te downloaden.
4. De voortgang van de update wordt weergegeven op de app en het LCD-scherm van de B1X-luidspreker.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Toont niveau-indicatoren en modelnaam. De linker niveau-indicator toont het niveau voor alle ingangen, terwijl de rechter niveau-indicator het uitgangsniveau toont. Toont de volgende Bluetooth*-statusinformatie: - Het Bluetooth-symbool geeft verbinding aan met audio-en/of afstandsbedieningsapparaten (iPhone*, etc.). “ ” geeft aan dat de externe Show Mix-app is verbonden. “ ” geeft aan dat audio-streaming is verbonden. “M” of “S” geeft aan dat de luidspreker is gekoppeld aan een andere B1X-luidspreker als MASTER “M” of SLAVE “S” Draai de ENCODERKNOP om het uitgangsvolume aan te passen. Druk op de ENCODERKNOP om het laatst gebruikte submenu te openen.
		VOLUME	Draai de ENCODERKNOP om het uitgangsvolume te wijzigen.
		GAIN	Stelt het ingangsmixerniveau in voor analoge ingangen A en B, USB Mic, Bluetooth en MP3
		EQ (Equalisation)	Maakt aanpassing mogelijk van de driebands equalizer met regelaars voor bas, midden en hoge tonen, evenals een hoogdoorlaatfilter. Hoogdoorlaatfilter instelling: UIT, AAN (90 Hz)
		MODE	Selecteert uit 4 vooringestelde EQ-instellingen, afhankelijk van de functie en het type muziek.
		POSIT. (Position)	Selecteert uit 6 vooringestelde EQ-instellingen, afhankelijk van de positie van de luidspreker.
		FX	Selecteert verschillende effecten: Concert, Kamer, Ambiance, Echo, Koor, Pitch, Delay+Reverb, Koor+ Reverb. Elk met afzonderlijk verstelbare parameters. "A Mix" en "B Mix" verwijzen naar het percentage "Wet" versus "Dry" signalen.
		MIX	Stel de Mix van de verschillende ingangssignalen in de luidspreker in, en om de Mix die uit de MIX-uitgangconnector komt aan te passen. Drie gangbare Mix-vooringestellingen zijn beschikbaar voor snelle oproep.
		DLY	Stel de luidsprekervertraging in door een waarde in te voeren in Ms, Meters, of Feet.
		PRST	Het presetmenu maakt het mogelijk om tot 10 van uw favoriete instellingen op te slaan en gemakkelijk te laden.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Koppel de luidspreker met mobiele Bluetooth-apparaten en link naar een andere B1X-luidspreker als MASTER / SLAVE.
		SETUP	Stelt de luidsprekernaam in, achtergrondverlichting Aan of Slaap, LCD-contrast 0-5, voer een apparaatvergrendelingswachtwoord in, en fabrieksreset.
		INFO	Toont model- en firmware-informatie.
		Firmware Update	Geeft aan dat het apparaat firmware aan het bijwerken is vanuit de SHOW MIX-appsoftware via Bluetooth.

*iPhone is een handelsmerk van Apple Inc. Het woord Bluetooth en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken is onder licentie.


B1X Anslutning

SE Steg 1: Anslutning

Singer-songwriter-anslutning med en smartphone som streamar ljud via Bluetooth.

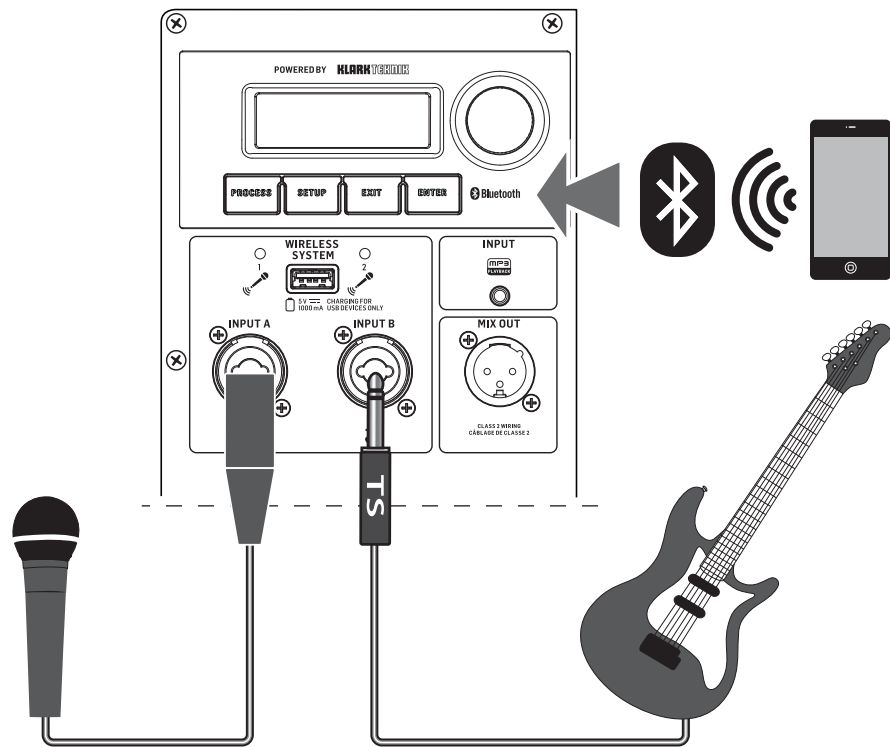


Smartphone streamar ljud via Bluetooth med trådlösa mikrofoner från Behringer.

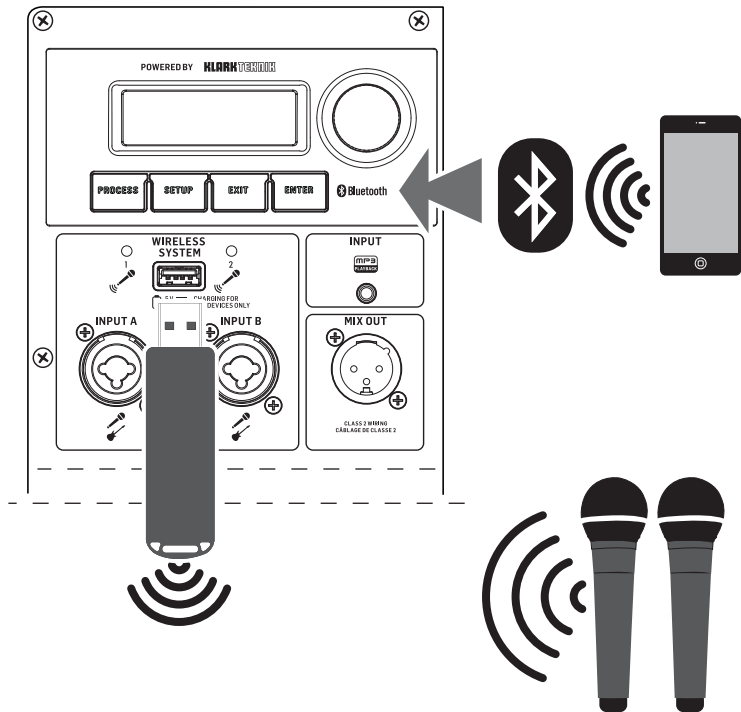

B1X Kontroller

SE Steg 2: Kontroller

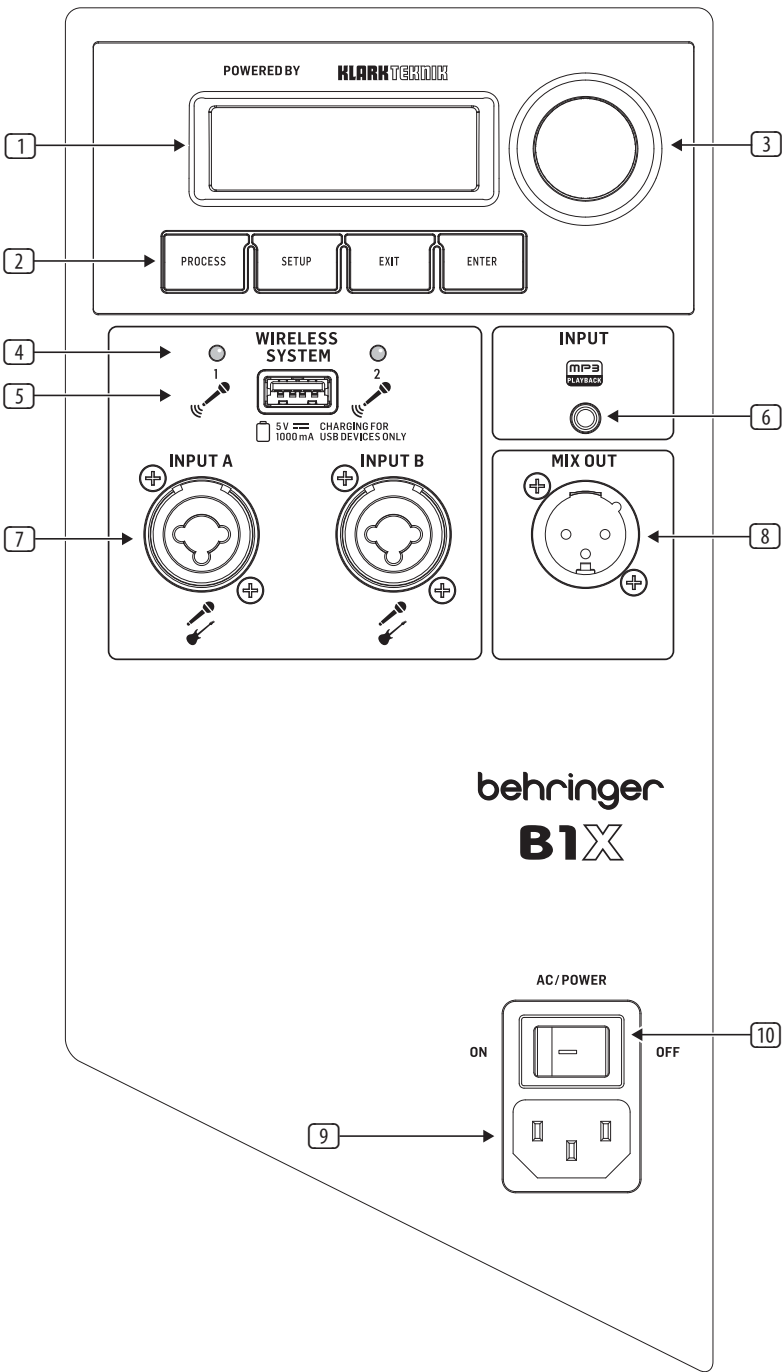


1. **LCD SCREEN** - Visar den aktuella DSP-modulen och parameterinställningarna.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Använd med displayen för att välja olika menysidor.
3. **ENCODER KNOB** - Kontrollerar volymen när den standardmässiga DSP-menyn är aktiv. Tryck på encoder-knappen för att komma åt DSP-undermenyer och parametrar. När undermenyer är aktiva, rotera knappen för att ändra parametrar.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - Indikerar trådlöst mikrofonsignalintag.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - Ingången accepterar endast Behringers trådlösa mikrofonmottagare. Denna port kan också användas för att ladda USB-enheter, inklusive mobiltelefoner.
OBS: Den trådlösa USB-ingången fungerar parallellt med de analoga INPUT A/B-ingångarna, vilket innebär att den trådlösa mikrofonsignalen kan höras samtidigt som ljudet som kommer in genom INPUT A/B-kopplingarna. Vi rekommenderar att du drar ur INPUT A/B-kopplingarna för att höra den trådlösa mikrofonsignalen ensam.
6. **INPUT** - 3,5 mm stereoingång.
7. **INPUT A/B** - Kombinationsuttag accepterar ingångssignaler via balanserade XLR, 1/4" TRS balanserade, eller 1/4" TS obalanserade kontakter.
8. **MIX OUTPUT** - Uttaget sänder en kombinerad signal från alla ingångar (INPUT A/B-uttag, trådlös mikrofon och Bluetooth) ut över en balanserad XLR-anslutning.
9. **POWER SOURCE** - Uttaget accepterar den medföljande IEC-strömkabeln. Använd endast den medföljande strömkabeln.
10. **AC/POWER** - Strömbrytaren slår av och på enheten. B1X kommer att fungera på AC-ström om strömkabeln är ansluten till en aktiv AC-strömkälla, eller den kommer att fungera på intern batteriström.

B1X Komma igång

SE Steg 3: Komma igång


- 1 Anslut B1X till ett eluttag med den medföljande IEC-strömkabeln. Detta kommer också att ladda det inbyggda batteriet.
- 2 Anslut alla mikrofon- och/eller analoga instrumentkablar till respektive INPUT-ingångar. Se till att all extern ljudutrustning är avstängd för tillfället.
- 3 Slå på B1X genom att vrida AC/POWER-brytaren till läget "ON". Startskärmen kommer att visas på LCD display. Om AC-strömkabeln inte är ansluten kommer B1X att drivas av det inbyggda batteriet.

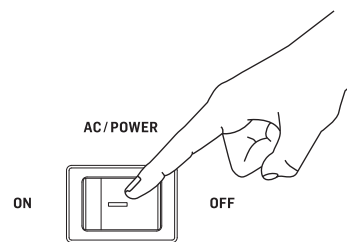


- 4 Sänk VOLUME genom att vrida ENCODER KNOB moturs tills VOLUME-inställningen visar "MUTE" på LCD-skärmen.



- 5 Stäng av alla INPUT-ljudkällor genom att gå till GAIN-skärmen och sänka gain-nivån för varje INPUT med ENCODER KNOB tills varje INPUT visar inställningen "Mute".



- 6 Om du använder trådlösa Behringer-mikrofoner, anslut den trådlösa dongeln till USB-ingången på WIRELESS SYSTEM. LED-lamporna på WIRELESS SYSTEM kommer att tändas när de trådlösa mikrofonerna är aktiva.

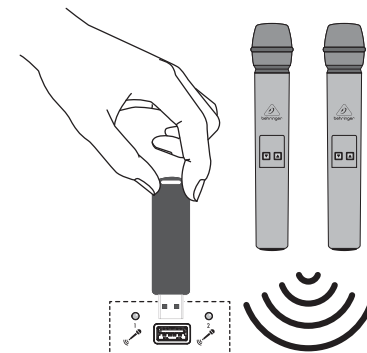

- 7 Slå på all extern ljudutrustning som är ansluten till B1X.

- 8 Höj VOLUME igen till en låg till medelhög inställning på VOLUME-skärmen för att börja justera INPUT-nivåerna.



- 9 Ställ in mikrofonnivåerna genom att gå tillbaka till INPUT-skärmen. Tala eller sjung i varje mikrofon medan du höjer gain-nivån för varje mikrofon (A eller B) med ENCODER KNOB tills du hittar en bekväm gain-nivå som inte förvränger ljudsignalen. Nivåmätaren kommer att hjälpa till att hitta en lämplig INPUT-gain-nivå.




- 10 Om du planerar att streama ljud via Bluetooth, gå till Bluetooth-streamingdelen av denna Quick Start Guide och följ installationsinstruktionerna.

- 11 Ställ in Bluetooth-nivåerna genom att gå till GAIN-skärmen och höja/sänka BT-gainnivån tills du hittar bekväma volymnivåer. Glöm inte att aktivera VOLUME på BT-sändningsenheten.




- 12 Gå till MODE-skärmen och välj en EQ-förinställning som passar dina behov (Musik, Live, Tal eller Klubb). (Music, Live, Speech or Club).

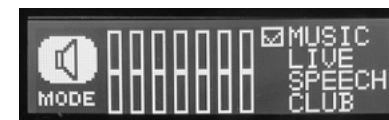



- 13 Gå till EQ-skärmen och justera inställningarna för Bas, Mellan och Diskant om du vill göra egna justeringar.



- 14 Gör de sista VOLUME-justeringarna genom att gå till VOLUME-skärmen och vrida ENCODER KNOB tills du hittar den önskade slutliga VOLUME-nivån.



- 15 POSIT-menyn låter dig välja högtalarens position mellan Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-Wall och Floor-Corner.



- 16 Använd SETUP-menyn för att namnge högtalaren. Vrid och tryck på ENCODER KNOB för att välja NAME, vrid den för att välja de nödvändiga bokstäverna och tryck på den för att välja varje bokstav. Välj 'return' (precis före A) för att avsluta.



- 17 Använd SETUP-menyn för att låsa högtalarinställningarna med ett lösenord för att förhindra ändringar efter att högtalaren har konfigurerats. Vrid och tryck på ENCODER KNOB för att välja LOCK, vrid den för att välja de nödvändiga bokstäverna och tryck på den för att välja varje bokstav. Välj 'return' (precis före A) för att avsluta.



Borttagning av Lösenord

Om du glömmat lösenordet eller vill ta bort det, följ dessa steg:

1. Se till att du använder den senaste versionen av firmware.
2. Håll ENTER- och EXIT-knapparna nedtryckta samtidigt i 5 sekunder.
3. Ett meddelande visas för att bekräfta borttagningen av lösenordet.
4. Tryck på ENTER-knappen eller Knob, och lösenordet tas bort.

Bluetooth-anslutning

För att strömma ljud från en Bluetooth-aktiverad enhet behöver du minst en B1X-högtalare och en iPad*/iPhone/Android*/Windows*-enhet med grundläggande Bluetooth-anslutning. Med en enbart strömmande Bluetooth-anslutning måste alla relaterade B1X DSP-funktioner fortfarande kontrolleras direkt från B1X baksida via den roterande kodaren.

För Apple* iOS- eller Android-enheter kan du också ladda ner vår dedikerade Behringer Show Mix-app från App Store. Appen låter dig fullt ut kontrollera en eller flera B1X-högtalare, inklusive alla DSP-funktioner, på distans från din iOS- eller Android-enhet (se "Show Mix App-kontroll" på nästa sidor för mer information).

*iPad och Apple är varumärken som tillhör Apple Inc. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Bluetooth-strömning

För att strömma Bluetooth-ljud med vilken Bluetooth-enhet som helst (iPad/iPhone/Android/Windows, osv.):

Enkel högtalaranvändning


1. Aktivera Bluetooth på din fjärrkontroll.
2. Sätt på din B1X-högtalare och sänk volymen.
3. Välj "Para enhet" från B1X-högtalarens Bluetooth-menyn.



4. Kontrollera att din fjärrkontroll söker efter en anslutning.
5. När din enhet upptäcker B1X-högtalaren, välj B1X-högtalaren från din fjärrkontrolls meny (t.ex. "Behringer B1X").
6. Vänta tills fjärrkontrollen visar en aktiv anslutning, och kontrollera sedan högtalarens Bluetooth-meny, som bör visa namnet på den fjärrstyrda enheten (t.ex. "Pauls iPad").



7. Bluetooth-musik kan nu strömmas till din B1X-högtalare. Stereosignalen blandas automatiskt ned till mono.
8. B1X-högtalaren visar Bluetooth-indikatorn på huvud-DSP-skärmen. Den blinkar på och av under parring.



Användning med två högtalare


1. Slutför stegen ovan för att ansluta den första högtalaren till Bluetooth-ljud.
2. Använd BT "Länk högtalare"-menyn på den första högtalaren för att välja "Stereo Master".



3. Slå på den andra högtalaren och använd dess BT "Länk högtalare"-meny för att välja "Stereo Slave".



4. Vänta tills högtalarna har kopplats ihop.
5. När kopplingsprocessen är klar kommer "MASTER"-högtalaren att vara huvudanslutningen för Bluetooth till din enhet. Eventuella "SLAVE"-högtalare kommer att ta emot Bluetooth-ljudströmmen från "MASTER"-högtalaren.
6. Kopplingen mellan "MASTER" och "SLAVE" indikeras av en liten "M" eller "S" på huvudskärmarna.



7. Eftersom Bluetooth-ljudströmmen som tas emot av alla högtalare är stereo, använd "MIXER"-menyn på varje högtalare för att justera vänster och höger BT-nivåer. Om du till exempel vill att din "MASTER"-högtalare ska spela upp vänster ljud från Bluetooth, kan du "MUTE"-a BT-högerkanalen. Om du vill att en "SLAVE" ska vara en högerkanal, "MUTE"-a BT-vänsterkanalen med hjälp av den högtalarens "MIXER"-meny.



Party-läge

Flera B1X-högtalare kan kopplas ihop i Party-läge, upp till maximalt 8 högtalare.


1. Slutför stegen ovan för att ansluta den första högtalaren till Bluetooth-ljud.
2. Använd BT "Länk högtalare"-menyn på den första högtalaren för att välja "Party Slave".



3. Slå på nästa högtalare och använd dess BT "Länk högtalare"-meny för att välja "Party Master".



4. Vänta tills högtalarna har kopplats ihop.
5. När kopplingsprocessen är klar kommer "Party MASTER"-högtalaren att vara huvudanslutningen för Bluetooth till din enhet. Eventuella "Party SLAVE"-högtalare kommer att ta emot Bluetooth-ljudströmmen från "Party MASTER"-högtalaren.
6. Kopplingen mellan "MASTER" och "SLAVE" indikeras av en liten "M" eller "S" på huvudskärmarna. En annan ikon visas om B1X styrs av Show Mix App.



7. Eftersom Bluetooth-ljudströmmen som tas emot av alla högtalare är stereo, använd "MIXER"-menyn på varje högtalare för att justera vänster och höger BT-nivåer. Om du till exempel vill att din "MASTER"-högtalare ska spela upp vänster ljud från Bluetooth, kan du "MUTE"-a BT-högerkanalen. Om du vill att en "SLAVE" ska vara en högerkanal, "MUTE"-a BT-vänsterkanalen med hjälp av den högtalarens "MIXER"-meny.



Show Mix App-kontroll

Inställning av Show Mix App-anslutningen

Obs: Ladda ner den senaste versionen av Show Mix-appen, eftersom det kan finnas skillnader mellan den senaste versionen och detaljerna som presenteras här. Om dessa QR-koder inte fungerar, vänligen besök Behringer-produktsidan för att ladda ner Show Mix App.

Sätt på den första högtalaren

Anslut till högtalaren via Bluetooth

Starta Show Mix-appen på iOS/Android-enheten

Kontrollera att Show Mix-appen är ansluten och fungerar med högtalaren

Upprepa detta för alla B1X-högtalare. Appen ansluter din enhet direkt till var och en av högtalarna.



Scan for iOS app



Scan for Android app

Scanning for B1X	Connected to B1X	Main Page	Control Options Page

Användning av Show Mix-appen

Show Mix gör att du kan göra följande:


1. Växla mellan högtalare.
2. Justera nivåerna för varje ingång.
3. Justera huvudvolymen.
4. Välj läge från Musik, Live, Tal, Klubb
5. Välj högtalarposition från Stå, Stå-Vägg, Stå-Hörn, Golv, Golv-Vägg, Golv-Hörn
6. För ytterligare kontrollalternativ, som EQ, FX, Mixer och Fördröjning, välj den lilla mixerlogotypen i övre högra hörnet på huvudsidan för att öppna sidan med Kontrollalternativ.




Firmware-uppdatering via App

Show Mix gör att du kan uppdatera din B1X-firmware:

1. Firmwareversionen visas längst ner på sidan med Kontrollalternativ.
2. Se till att din enhet har god internetåtkomst och att batteriet är laddat innan du påbörjar några firmware-uppdateringar.

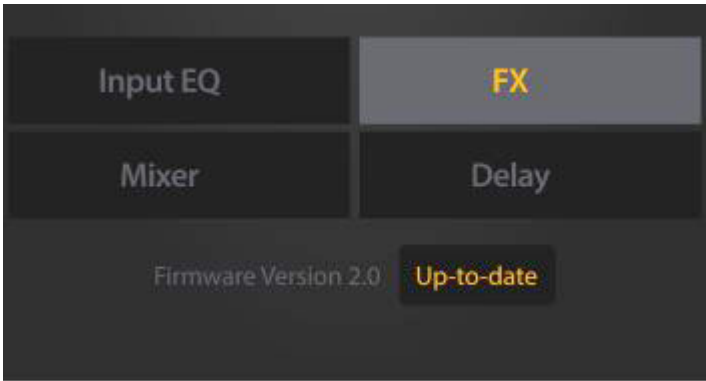

3. Om firmwaren inte är uppdaterad, klicka på den markerade rutan för att ladda ner den senaste versionen.
4. Uppdateringsförloppet visas i appen och på B1X-högtalarens LCD-skärm.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Visar nivåindikatorer och modellnamn. Den vänstra nivåindikatorn visar nivån för alla ingångar, medan den högra nivåindikatorn visar utnivån. Visar följande Bluetooth*-statusinformation: - Bluetooth-symbolen indikerar anslutning till ljud- och/eller fjärrkontrollenhet (iPhone*, etc.). “ ” indikerar att den fjärranslutna Show Mix-appen är ansluten. “ ” indikerar att ljudströmning är ansluten. “M” eller “S” indikerar att högtalaren är länkad till en annan B1X-högtalare som MASTER “M” eller SLAVE “S” Vrid ENKODERKNAPPEN för att justera utgångsvolymen. Tryck på ENKODERKNAPPEN för att gå till den senast använda undermenyn.
		VOLUME	Vrid ENKODERKNAPPEN för att ändra utgångsvolymen.
		GAIN	Ställer in mixernivån för ingång A och B, USB Mic, Bluetooth och MP3
		EQ (Equalisation)	Möjliggör justering av tredelad EQ med kontroller för bas, mid och diskant, samt ett högpassfilter. Högpassinställning: AV, PÅ (90 Hz)
		MODE	Väljer mellan 4 förinställda EQ-inställningar beroende på funktion och musiktyp.
		POSIT. (Position)	Väljer mellan 6 förinställda EQ-inställningar beroende på högtalarens position.
		FX	Väljer olika effekter: Konsert, Kammare, Stämning, Ek, Kör, Pitch, Delay+Reverb, Kör+ Reverb. Varje har separata justerbara parametrar. "A Mix" och "B Mix" refererar till procentandelen av "Wet" vs "Dry" signaler.
		MIX	Justera mixen av olika ingångssignaler som spelas i högtalaren, och för att justera mixen som spelas ut från MIX-utgångskontakten. Tre vanliga Mix-förinställningar finns tillgängliga för snabb återkallning.
		DLY	Justera högtalarens fördröjning genom att ange ett värde i Ms, Meter eller Fötter.
		PRST	Förinställningsmenyn låter dig spara upp till 10 av dina favoritinställningar och enkelt ladda dem.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Para ihop högtalaren med mobila Bluetooth-enheter och länka till en annan B1X-högtalare som MASTER / SLAVE.
		SETUP	Ställer in högtalarens namn, bakgrundsbelysning På eller Sov, LCD-kontrast 0-5, ange ett enhetslösenord och fabriksåterställning.
		INFO	Visar modell- och firmwareinformation.
		Firmware Update	Indikerar att enheten uppdaterar firmware från SHOW MIX-appens programvara via Bluetooth.

*iPhone är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Inc. Ordet Bluetooth och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken är under licens.


B1X Podłączeni

PL Krok 1: Podłączeni

Połączenie singer-songwriter z smartfonem przesyłającym dźwięk przez Bluetooth.

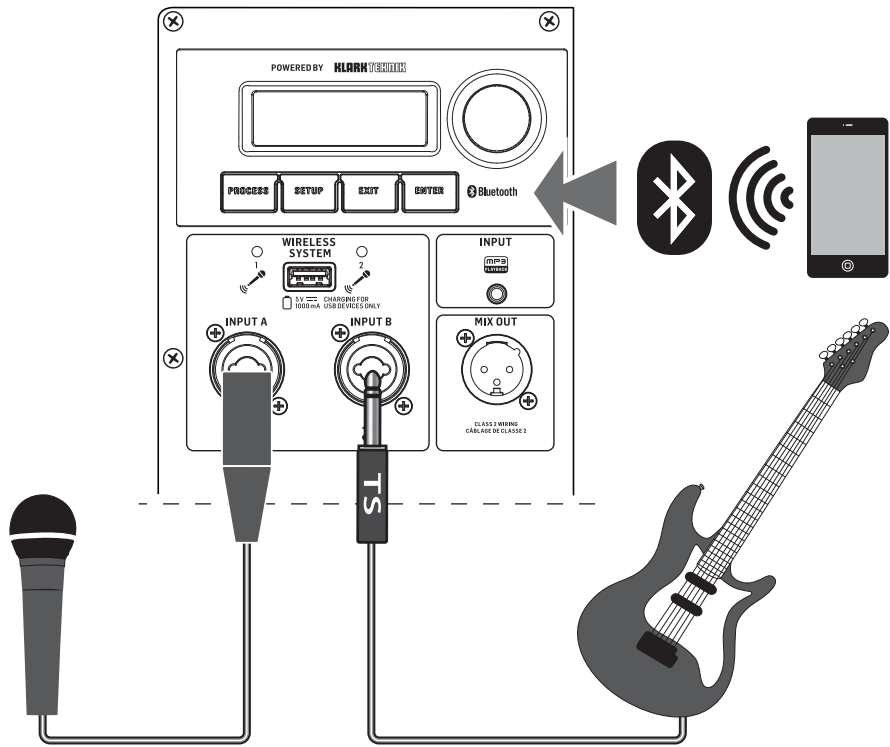


Smartfon przesyłający dźwięk przez Bluetooth z bezprzewodowymi mikrofonami Behringer.

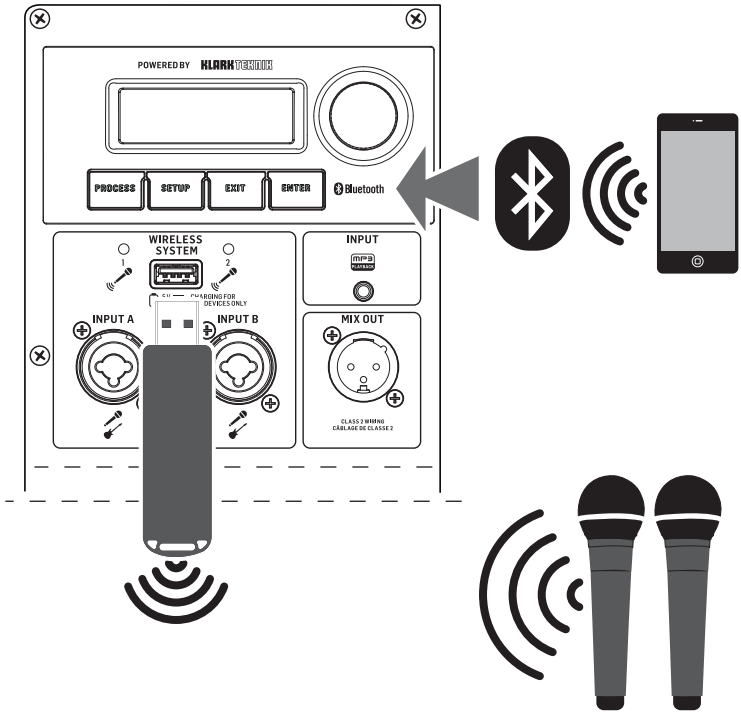

B1X Sterowanica

PL Krok 2: Sterowanica

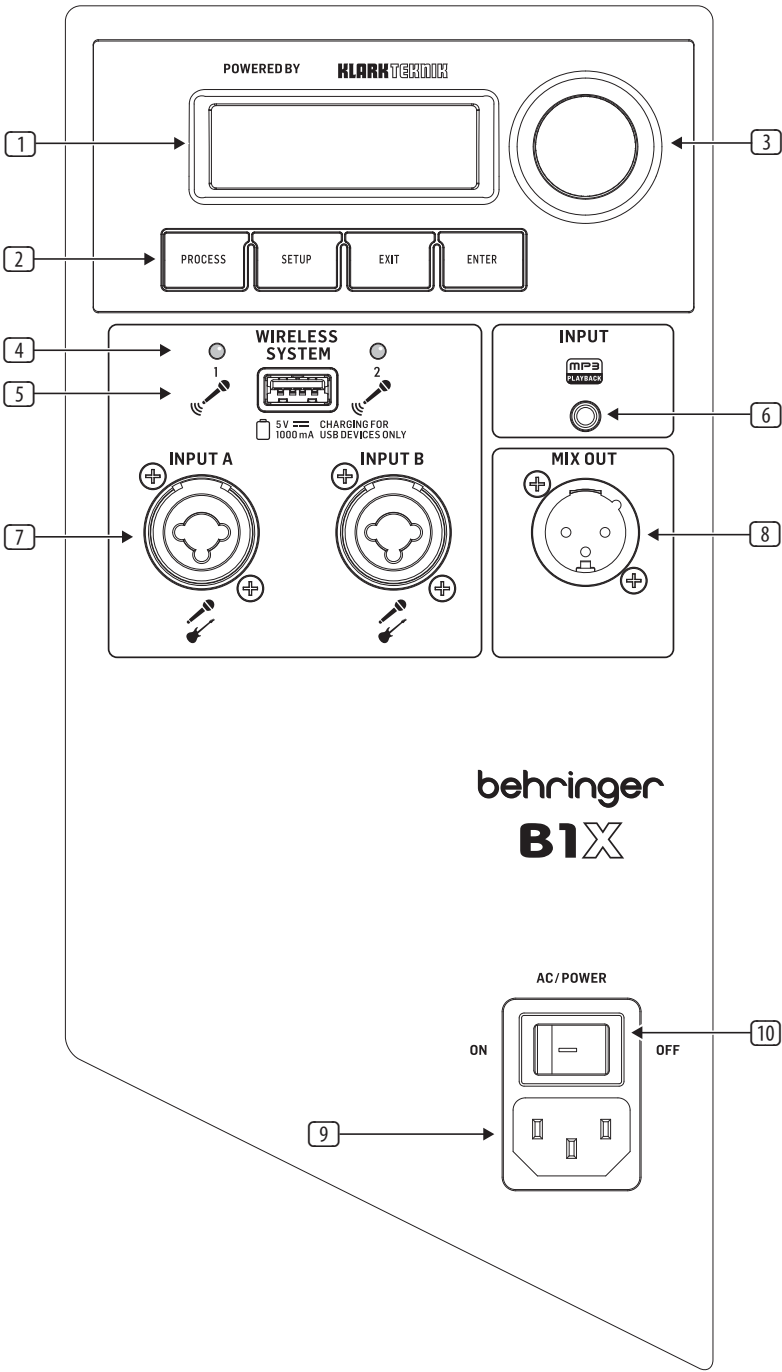


1. **LCD SCREEN** - Wyświetla bieżący moduł DSP oraz ustawienia parametrów.
2. **DISPLAY MENU BUTTONS** - Używane razem z wyświetlaczem do wyboru różnych stron menu.
3. **ENCODER KNOB** - Kontroluje głośność, gdy aktywne jest domyślne menu DSP. Naciśnij pokrętkę, aby uzyskać dostęp do podmenu i parametrów DSP. Kiedy podmenu są aktywne, obróć pokrętkę, aby zmienić parametry.
4. **WIRELESS SYSTEM LEDs** - Wskazują na sygnał wejściowy z mikrofonu bezprzewodowego.
5. **WIRELESS SYSTEM USB** - Wejście akceptuje tylko odbiornik mikrofonu bezprzewodowego Behringer. Ten port może być również używany do ładowania urządzeń USB, w tym telefonów komórkowych.
UWAGA: Wejście USB dla systemu bezprzewodowego działa równolegle z analogowymi wejściami INPUT A/B, co oznacza, że sygnał z mikrofonu bezprzewodowego można usłyszeć jednocześnie z dźwiękiem wprowadzanym przez połączenia INPUT A/B. Zalecamy odłączenie połączeń INPUT A/B, aby słyszeć tylko sygnał z mikrofonu bezprzewodowego.
6. **INPUT** - Wejście stereo 3,5 mm.
7. **INPUT A/B** - Gniazda kombinacyjne akceptują sygnały wejściowe przez zbalansowane XLR, zbalansowane 1/4" TRS, lub niezbalansowane 1/4" TS.
8. **MIX OUTPUT** - Gniazdo wysyła sygnał skombinowany ze wszystkich wejść (gniazda INPUT A/B, mikrofon bezprzewodowy i Bluetooth) przez zbalansowane połączenie XLR.
9. **POWER SOURCE** - Gniazdo akceptuje dołączony kabel zasilający IEC. Używaj tylko dołączonego kabla zasilającego.
10. **AC/POWER** - Przełącznik włącza i wyłącza urządzenie. B1X będzie działać na zasilaniu AC, jeśli kabel zasilający jest podłączony do aktywnego źródła zasilania AC, lub będzie działać na zasilaniu baterijnym.

B1X Pierwsze kroki

PL Krok 3: Pierwsze kroki

- 1 Podłącz B1X do gniazdka sieciowego za pomocą dołączonego kabla zasilającego IEC. Naładuje to również wbudowaną baterię.
- 2 Podłącz wszystkie mikrofony i/lub analogowe kable instrumentów do odpowiednich wejść INPUT. Upewnij się, że cały zewnętrzny sprzęt audio jest na razie wyłączony.
- 3 Włącz B1X, przekręcając przełącznik AC/POWER na pozycję "ON". Ekran startowy pojawi się na wyświetlaczu LCD. Jeśli kabel zasilający AC nie jest podłączony, B1X będzie działał na wbudowanej baterii.

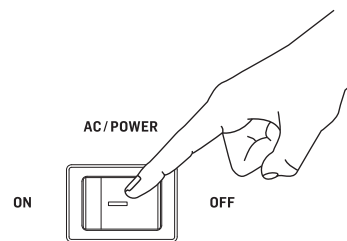


- 4 Zmniejsz VOLUME, przekręcając ENCODER KNOB przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się ustawienie "MUTE".




- 5 Wycisz wszystkie źródła dźwięku INPUT, przechodząc do ekranu GAIN i zmniejszając poziom wzmacnienia dla każdego INPUT za pomocą ENCODER KNOB, aż każdy INPUT wskaże ustawienie "Mute".



- 6 Jeśli używasz bezprzewodowych mikrofonów Behringer, podłącz bezprzewodowy dongle do wejścia USB w WIRELESS SYSTEM. Diody LED na WIRELESS SYSTEM zaświecą się, gdy bezprzewodowe mikrofony będą aktywne.

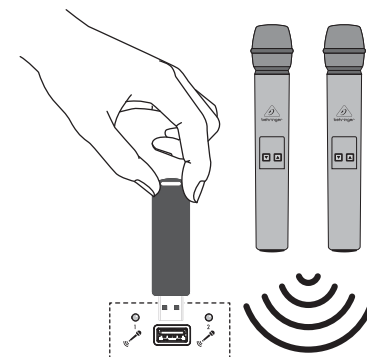

- 7 Włącz cały zewnętrzny sprzęt audio, który jest podłączony do B1X.
- 8 Zwiększ VOLUME ponownie do niskiego lub średniego ustawienia na ekranie VOLUME, aby rozpocząć regulację poziomów INPUT.

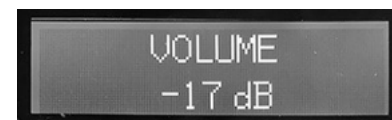

- 9 Ustaw poziomy mikrofonów, wracając do ekranu INPUT. Mów lub śpiewaj do każdego mikrofonu, zwiększając poziom wzmacnienia dla każdego mikrofonu (A lub B) za pomocą ENCODER KNOB, aż znajdziesz komfortowy poziom wzmacnienia, który nie zniekształca sygnału audio. Wskaźnik poziomu pomoże znaleźć odpowiedni poziom wzmacnienia INPUT.



- 10 Jeśli zamierzasz transmitować dźwięk za pośrednictwem Bluetooth, przejdź do sekcji strumieniowania Bluetooth w tej instrukcji Quick Start i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

- 11 Ustaw poziomy Bluetooth, przechodząc do ekranu GAIN i zwiększając/obniżając poziom wzmacnienia BT, aż znajdziesz komfortowe poziomy głośności. Nie zapomnij włączyć VOLUME na urządzeniu nadającym BT.




- 12 Przejdź do ekranu MODE i wybierz predefiniowane ustawienie korektora graficznego (EQ), które spełnia Twoje wymagania (Muzyka, Na żywo, Mowa lub Klub).





- 13 Przejdź do ekranu EQ i dostosuj ustawienia basów, średnich i wysokich tonów, jeśli chcesz dokonać własnych regulacji.



- 14 Dokonaj ostatnich regulacji VOLUME, przechodząc do ekranu VOLUME i przekręcając ENCODER KNOB, aż znajdziesz pożądaną końcową poziom głośności VOLUME.



- 15 Menu POSIT pozwala wybrać pozycję głośnika między Stand, Stand-Wall, Stand-Corner, Floor, Floor-Wall i Floor-Corner.



- 16 Użyj menu SETUP, aby nadać nazwę głośnikowi. Przekręć i naciśnij ENCODER KNOB, aby wybrać NAME, przekręć go, aby wybrać potrzebne litery, i naciśnij go, aby wybrać każdą literę. Wybierz 'return' (tuż przed A), aby zakończyć.



- 17 Użyj menu SETUP, aby zablokować ustawienia głośnika hasłem, aby zapobiec zmianom po skonfigurowaniu głośnika. Przekręć i naciśnij ENCODER KNOB, aby wybrać LOCK, przekręć go, aby wybrać potrzebne litery, i naciśnij go, aby wybrać każdą literę. Wybierz 'return' (tuż przed A), aby zakończyć.



Usunięcie Hasła

Jeśli zapomnisz hasło lub chcesz je usunąć, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji oprogramowania układowego.
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski ENTER i EXIT przez 5 sekund.
3. Wyświetli się komunikat potwierdzający usunięcie hasła.
4. Naciśnij przycisk ENTER lub Knob, a hasło zostanie usunięte.

Połączenie Bluetooth

Aby przysyłać dźwięk z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, potrzebujesz co najmniej jednego głośnika B1X oraz urządzenia iPad*/iPhone/Android*/Windows* z podstawową funkcją łączności Bluetooth. W przypadku wyłącznie strumieniowego połączenia Bluetooth, wszystkie związane z funkcjami DSP B1X muszą być nadal kontrolowane bezpośrednio z tylnej części B1X za pomocą obrotowego enkodera.

Dla urządzeń Apple* iOS lub Android możesz także pobrać naszą dedykowaną aplikację Behringer Show Mix ze sklepu App Store. Aplikacja pozwala na pełną kontrolę pojedynczego lub wielu głośników B1X, w tym wszystkich funkcji DSP, zdalnie za pomocą urządzenia iOS lub Android (zobacz „Kontrola aplikacji Show Mix” na następnych stronach w celu uzyskania więcej informacji).

*iPad i Apple są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc. Android to znak towarowy Google Inc. Windows jest znakiem towarowym lub znakiem towarowym zarejestrowanym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Strumieniowanie Bluetooth

Aby przysyłać dźwięk za pomocą Bluetooth z dowolnego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (iPad/iPhone/Android/Windows itp.):

Jednostkowa obsługa głośnika


1. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu zdalnym.
2. Włącz głośnik B1X i zmniejsz głośność.
3. Wybierz „Parowanie urządzenia” z menu Bluetooth głośnika B1X.



4. Sprawdź, czy twoje urządzenie zdalne wyszukuje połączenia.
5. Gdy twoje urządzenie wykryje głośnik B1X, wybierz głośnik B1X z menu urządzenia zdalnego (np. „Behringer B1X”).
6. Poczekaj, aż urządzenie zdalne pokaże aktywne połączenie, a następnie sprawdź menu Bluetooth głośnika, które powinno wyświetlać nazwę urządzenia zdalnego (np. „Paul iPad”).



7. Teraz możesz przysyłać muzykę za pomocą Bluetooth do swojego głośnika B1X. Sygnał stereo automatycznie zostanie zmieszany na mono.
8. Głośnik B1X wyświetli wskaźnik Bluetooth na głównym ekranie DSP. Błyszczcy on podczas parowania.



Obsługa dwóch głośników


1. Wykonaj powyższe kroki, aby podłączyć pierwszy głośnik do dźwięku Bluetooth.
2. Użyj menu BT "Link Speaker" na pierwszym głośniku, aby wybrać „Master stereo”.



3. Włącz drugi głośnik i użyj menu BT "Link Speaker", aby wybrać „Slave stereo”.



4. Poczekaj, aż głośniki się połączą.
5. Gdy proces łączenia zostanie zakończony, głównym połączeniem Bluetooth do twojego urządzenia będzie "Master". Wszystkie "Slave" odbierają strumień audio Bluetooth od głośnika "Master".
6. Połączenie "Master" i "Slave" zostanie oznaczone małym "M" lub "S" na głównym ekranie.



7. Ponieważ strumień audio Bluetooth odbierany przez wszystkie głośniki jest stereo, użyj menu "MIXER" każdego głośnika, aby dostosować poziomy BT lewego i prawego kanału. Na przykład, jeśli chcesz, aby twój głośnik "Master" odtwarzał lewy dźwięk z Bluetooth, możesz wyciszyć kanał BT prawy. Jeśli chcesz, aby "Slave" był kanałem prawym, wycisz kanał BT lewy na tym głośniku, korzystając z menu "MIXER".



Obsługa przyjęcia

Można podłączyć wiele głośników B1X w trybie "Party" do maksymalnie 8 głośników.


1. Wykonaj powyższe kroki, aby podłączyć pierwszy głośnik do dźwięku Bluetooth.
2. Użyj menu BT "Link Speaker" na pierwszym głośniku, aby wybrać „Party Slave”.



3. Włącz następny głośnik i użyj menu BT "Link Speaker", aby wybrać „Party Master”.



4. Poczekaj, aż głośniki się połączą.
5. Gdy proces łączenia zostanie zakończony, głównym połączeniem Bluetooth do twojego urządzenia będzie głośnik "Party Master". Wszystkie głośniki "Party Slave" odbierają strumień audio Bluetooth od głośnika "Party Master".
6. Połączenie "Master" i "Slave" zostanie oznaczone małym "M" lub "S" na głównym ekranie. Inna ikona pojawia się, jeśli B1X jest kontrolowany za pomocą aplikacji Show Mix.



7. Ponieważ strumień audio Bluetooth odbierany przez wszystkie głośniki jest stereo, użyj menu "MIXER" każdego głośnika, aby dostosować poziomy BT lewego i prawego kanału. Na przykład, jeśli chcesz, aby twój głośnik "Master" odtwarzał lewy dźwięk z Bluetooth, możesz wyciszyć kanał BT prawy. Jeśli chcesz, aby "Slave" był kanałem prawym, wycisz kanał BT lewy na tym głośniku, korzystając z menu "MIXER".



Kontrola Aplikacji Show Mix

Konfiguracja połączenia z aplikacją Show Mix

Uwaga: Proszę pobrać najnowszą wersję aplikacji Show Mix, ponieważ mogą wystąpić różnice między najnowszą wersją a szczegółami przedstawionymi tutaj. Jeśli te kody QR nie działają, odwiedź stronę produktu Behringer, aby pobrać aplikację Show Mix.

- Włącz pierwszy głośnik
- Połącz się z głośnikiem przez Bluetooth
- Uruchom aplikację Show Mix na urządzeniu IOS/Android
- Sprawdź, czy aplikacja Show Mix jest połączona i funkcjonuje z głośnikiem
- Powtórz to dla wszystkich głośników B1X. Aplikacja łączy twoje urządzenie bezpośrednio z każdym z głośników.



Scan for iOS app



Scan for Android app

Scanning for B1X	Connected to B1X	Main Page	Control Options Page

Korzystanie z aplikacji Show Mix

Aplikacja Show Mix umożliwia wykonanie następujących czynności:


1. Przełączanie między głośnikami.
2. Regulacja poziomów każdego wejścia.
3. Regulacja głównej głośności.
4. Wybór trybu z Muzyka, Na żywo, Mowa, Klub
5. Wybór pozycji głośnika z Ustawienie, Ustawienie-Ściana, Ustawienie-Róg, Podłoga, Podłoga-Ściana, Podłoga-Róg
6. Aby uzyskać dalsze opcje sterowania, takie jak EQ, FX, Mikser i Opóźnienie, wybierz małe logo miksera w prawym górnym rogu głównej strony, aby wyświetlić stronę Opcji sterowania.




Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez aplikację

Aplikacja Show Mix pozwala na aktualizację oprogramowania sprzętowego B1X:

1. Wersja oprogramowania sprzętowego jest wyświetlana na dole strony Opcji sterowania.
2. Upewnij się, że twoje urządzenie ma dobry dostęp do Internetu i wystarczająco naładowaną baterię przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

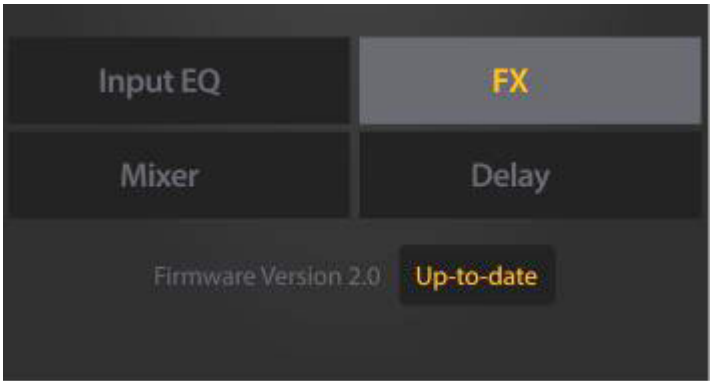

3. Jeśli oprogramowanie sprzętowe nie jest aktualne, kliknij na wyróżnione pole, aby pobrać najnowszą wersję.
4. Postęp aktualizacji będzie wyświetlany w aplikacji i na ekranie LCD głośnika B1X.



DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	Wyświetla wskaźniki poziomu i nazwę modelu. Lewy wskaźnik poziomu pokazuje poziom dla wszystkich wejść, natomiast prawy wskaźnik poziomu pokazuje poziom wyjściowy. Wyświetla następujące informacje o statusie Bluetooth*: • Symbol Bluetooth wskazuje połączenie z urządzeniem audio i/lub zdalnym urządzeniem sterującym (iPhone*, itp.). • “” wskazuje, że podłączona jest zdalna aplikacja Show Mix. • “” wskazuje, że połączono strumieniowanie audio. • “M” lub “S” wskazuje, że głośnik jest połączony z innym głośnikiem B1X jako MASTER “M” lub SLAVE “S” Obróć POKRĘTŁO ENKODERA, aby dostosować głośność wyjściową. Naciśnij POKRĘTŁO ENKODERA, aby wejść do ostatnio używanego podmenu.
		VOLUME	Obróć POKRĘTŁO ENKODERA, aby zmienić głośność wyjściową.
		GAIN	Ustawia poziom miksera wejściowego dla wejścia analogowego A i B, mikrofonu USB, Bluetooth i MP3
		EQ (Equalisation)	Pozwala na regulację trójkresowego korektora EQ z kontrolami basów, średnich i wysokich tonów, a także filtru górnoprzepustowego. • Ustawienie Hi Pass: OFF, ON (90 Hz)
		MODE	Wybiera spośród 4 ustawień EQ, w zależności od funkcji i rodzaju muzyki.
		POSIT. (Position)	Wybiera spośród 6 ustawień EQ, w zależności od położenia głośnika.
		FX	Wybiera różne efekty: Koncert, Komora, Ambience, Echo, Chorus, Pitch, Delay+Reverb, Chorus+ Reverb. Każdy z nich ma oddzielnie regulowane parametry. "A Mix" i "B Mix" odnoszą się do procentowego stosunku sygnałów "Wet" do "Dry".
		MIX	Dostosuj Mix różnych sygnałów wejściowych odtwarzanych w głośniku, a także Mix odtwarzany z złącza wyjściowego MIX. Dostępne są trzy powszechne ustawienia Mix do szybkiego wywołania.
		DLY	Dostosuj opóźnienie głośnika, wprowadzając wartość w Ms, Metrach lub Stopach.
		PRST	Menu preset pozwala na zapisanie do 10 ulubionych ustawień i łatwe ich wczytywanie.


Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		BT (Bluetooth)	Sparuj głośnik z urządzeniami Bluetooth i połącz z innym głośnikiem B1X jako MASTER / SLAVE.
		SETUP	Ustawia nazwę głośnika, podświetlenie Włączone lub Uśpienie, kontrast LCD 0-5, wprowadź hasło blokady urządzenia i resetuj ustawienia fabryczne.
		INFO	Wyświetla informacje o modelu i oprogramowaniu.
		Firmware Update	Wskazuje, że urządzenie aktualizuje oprogramowanie z oprogramowania aplikacji SHOW MIX przez Bluetooth.

*iPhone jest znakiem towarowym Apple Inc. Słowo Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde ich użycie jest na licencji.

B1X

JP


1:

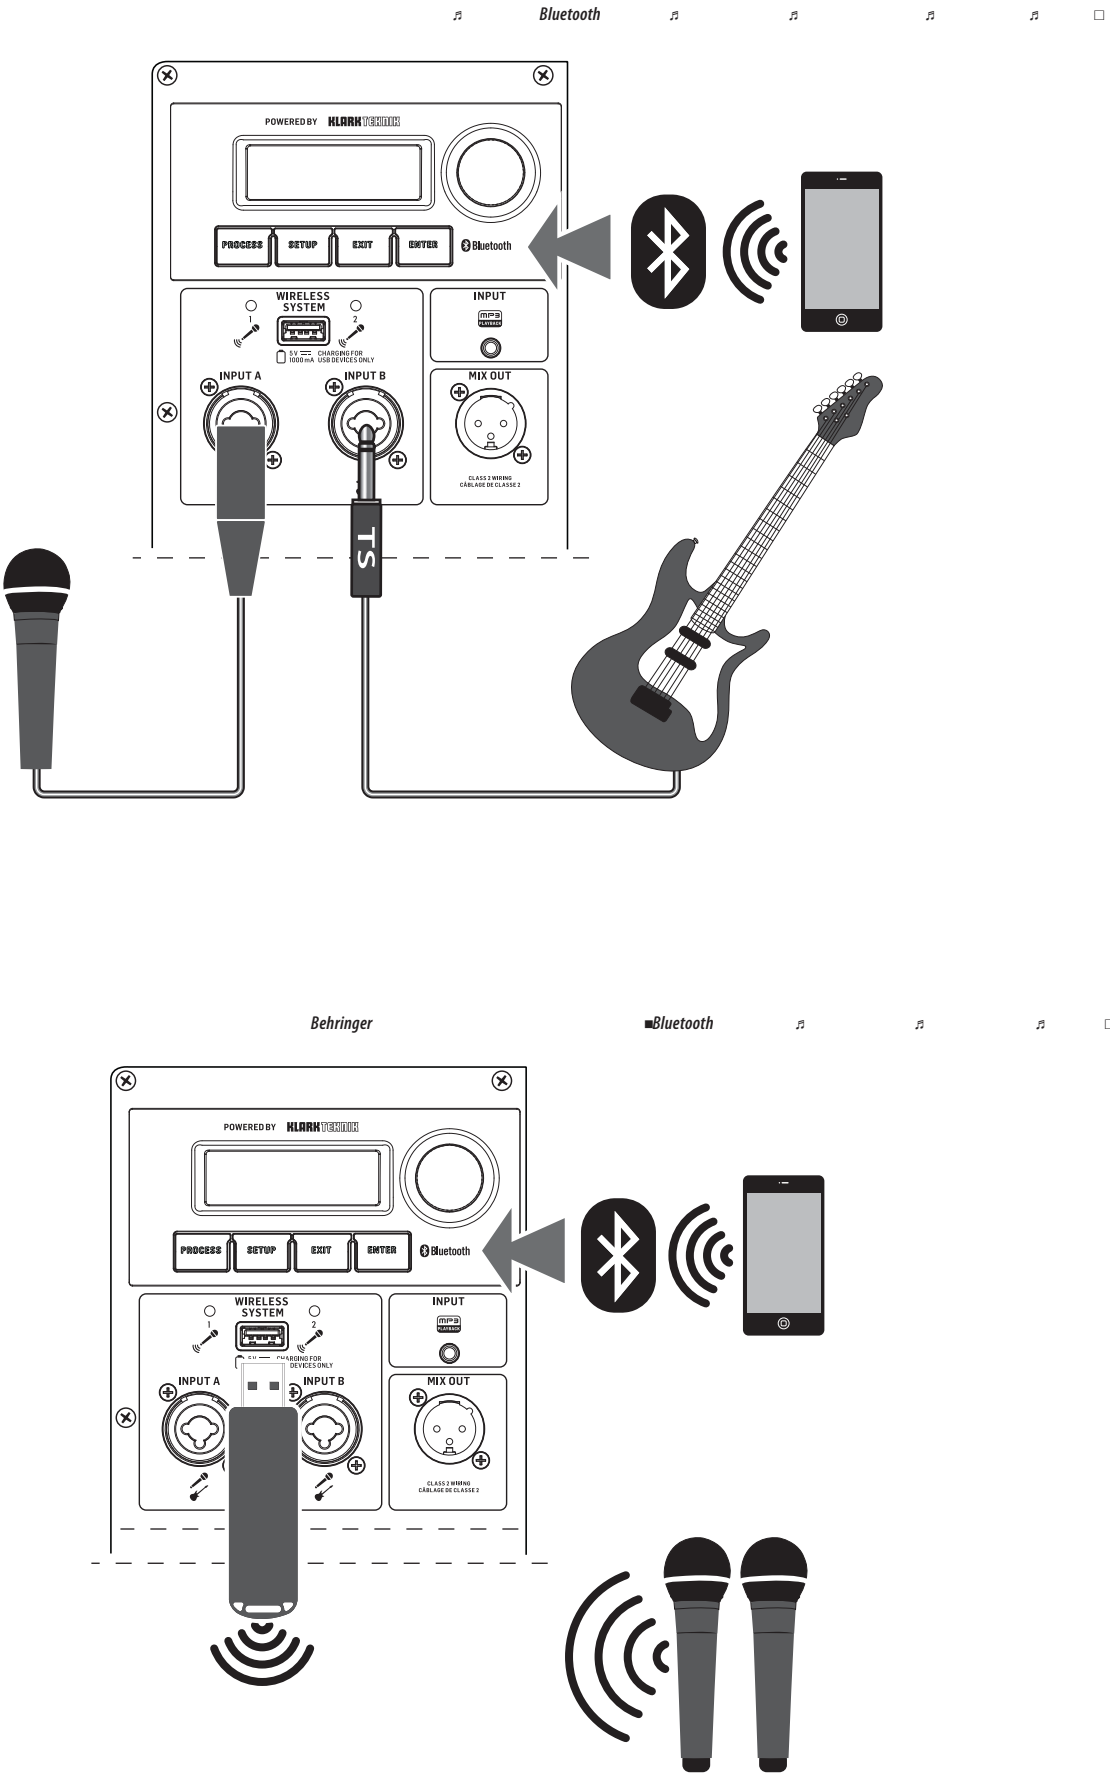

B1X

JP

2:

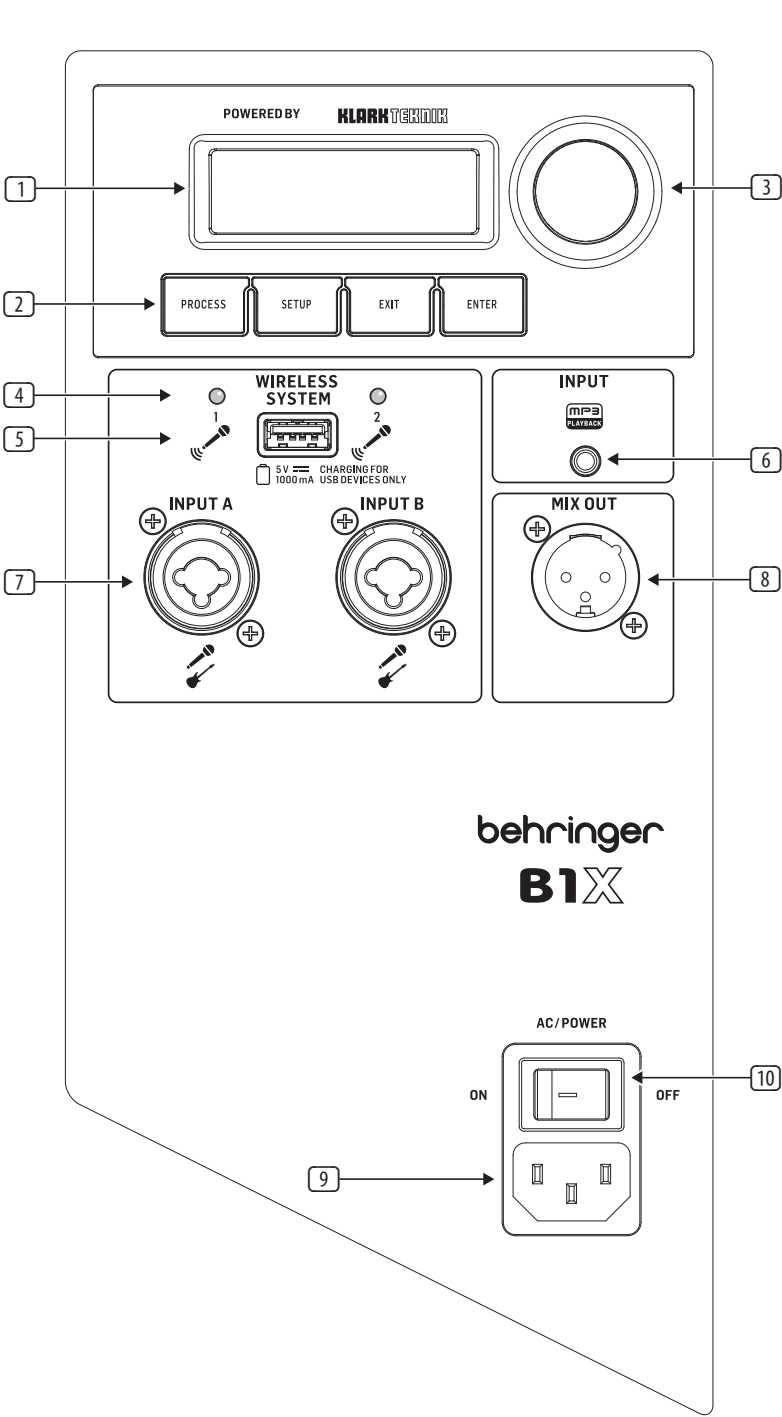

1. LCD SCREEN + DSP
2. DISPLAY MENU BUTTONS +
3. ENCODER KNOB + DSP
4. WIRELESS SYSTEM LEDs +
5. WIRELESS SYSTEM USB + Behringer
6. INPUT 3+5 mm
7. INPUT A/B + XLR 1/4" TS 1/4" TS
8. MIX OUTPUT + INPUT A-B Bluetooth XLR
9. POWER SOURCE + IEC
10. AC/POWER + AC B1X AC

JP

B1X

JP

3:

1

IEC

B1X

2

/

INPUT

3

AC/POWER

B1X

ON

LED

4

ENCODER KNOB

LCD

MUTE

VOLUME

5

GAIN

ENCODER KNOB

INPUT

Mute

6

Behringer

USB

LED

WIRELESS SYSTEM

7

B1X

8

VOLUME

INPUT

9

INPUT

ENCODER KNOB

10

Bluetooth

Guide

Bluetooth

Quick Start

11

GAIN

BT

12

MODE

Speech

Club

13

EQ

Bass

Mid

Treble

14

VOLUME

ENCODER KNOB

15

POSIT.

Stand

Stand-Wall

Stand-Corner

Floor

Floor-Wall

Floor-Corner

16

SETUP

ENCODER KNOB

NAME

17

SETUP

ENCODER KNOB

LOCK

1.

ENTER

5

EXIT








2.

ENTER

Knob

JP

Bluetooth

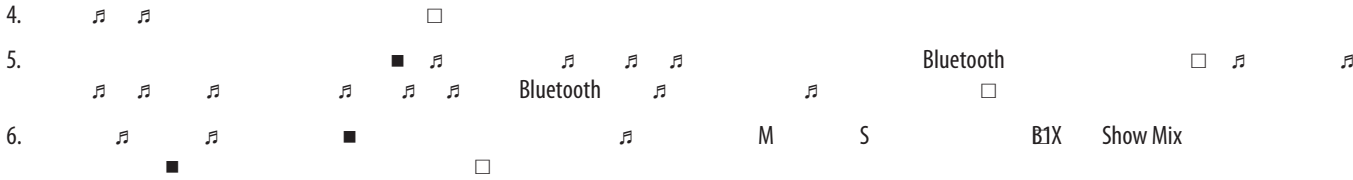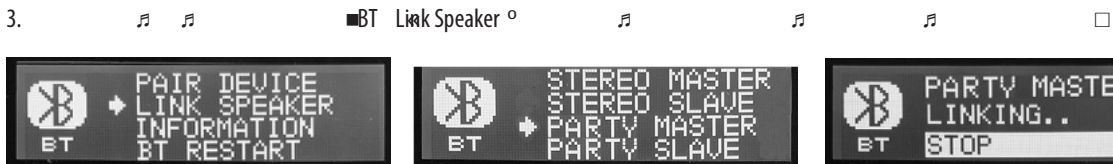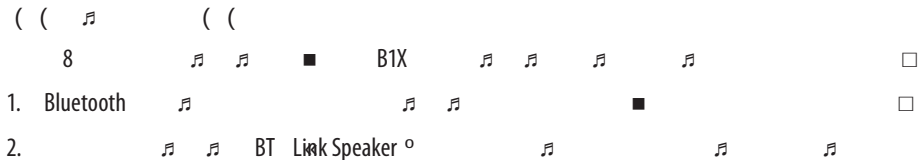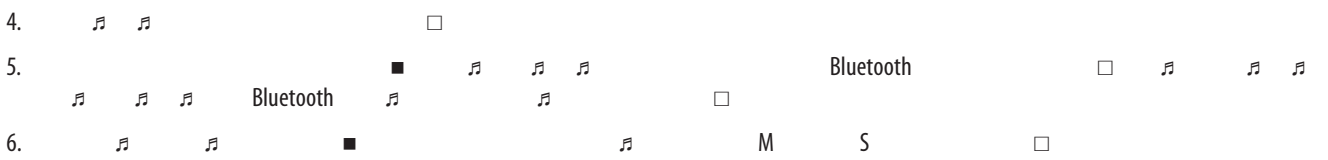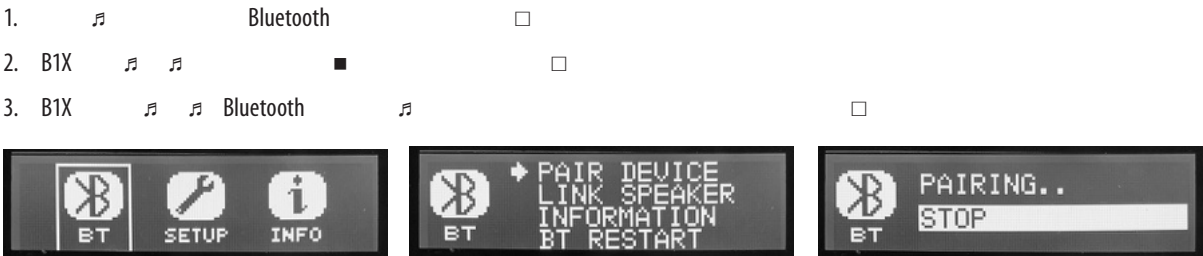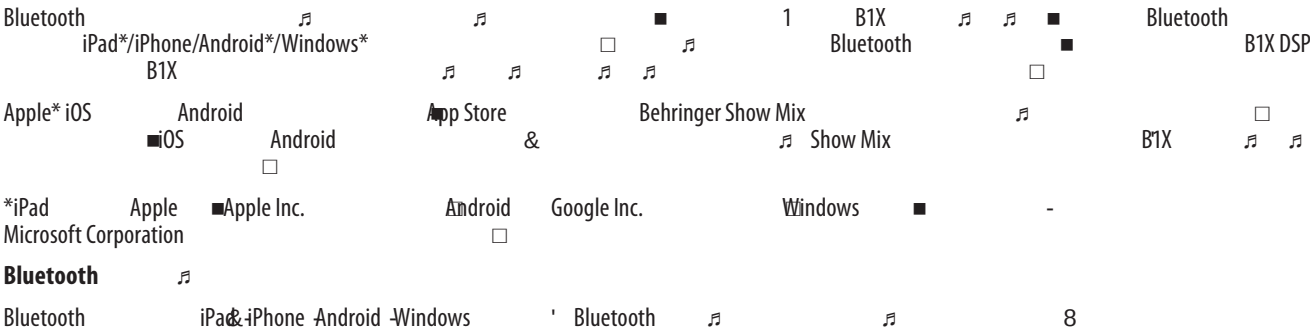

Show Mix

Show Mix

Show Mix

8

QR

Behringer

Show Mix

Show Mix

Bluetooth

IOS Android

Show Mix

B1X

Scan for iOS app

Scan for Android app

Scanning for B1X

Connected to B1X

Main Page

Control Options Page

10:10

behringer

Scanning

Show Mix

10:10

behringer

Behringer B1X

Show Mix

10:10

Behringer B1X

Speaker A Speaker B Speaker C Speaker D

COMBO A COMBO B USB 1 USB 2 MP3

12dB 12dB 12dB 12dB 12dB 12dB

-30 dB

Mute Master Volume 12 dB

Music Speaker

10:10

Control Options

Master Volume 10dB

COMBO A COMBO B

12dB 0dB -12dB

Bass Mid Treble

Line In HPS

Input EQ FX

Mixer Delay

Firmware Version 2.0 Up-to-date

Show Mix

Show Mix

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Music *Live *Speech *Club

Stand *Stand *Wall *Stand *Corner *Floor *Floor *Wall *Floor *Corner

EQ FX

10:10

behringer

Behringer B1X

Speaker A Speaker B Speaker C Speaker D

Show Mix

B1X

7.

8.

FX

Input EQ

FX

Mixer

Delay

Firmware Version 2.0

Up-to-date

9.

10.

B1X

LCD

Firmware upgrade

31%

Data Transferring

DSP Menu

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	
		VOLUME	
		GAIN	
		EQ (Equalisation)	
		MODE	
		POSIT. (Position)	
		FX	
		MIX	
		DLY	

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		PRST	
		BT (Bluetooth)	
		SETUP	
		INFO	
		Firmware Update	

*iPhone

Apple Inc.


iBluetooth

Bluetooth SIG, Inc.


B1X

CN

:

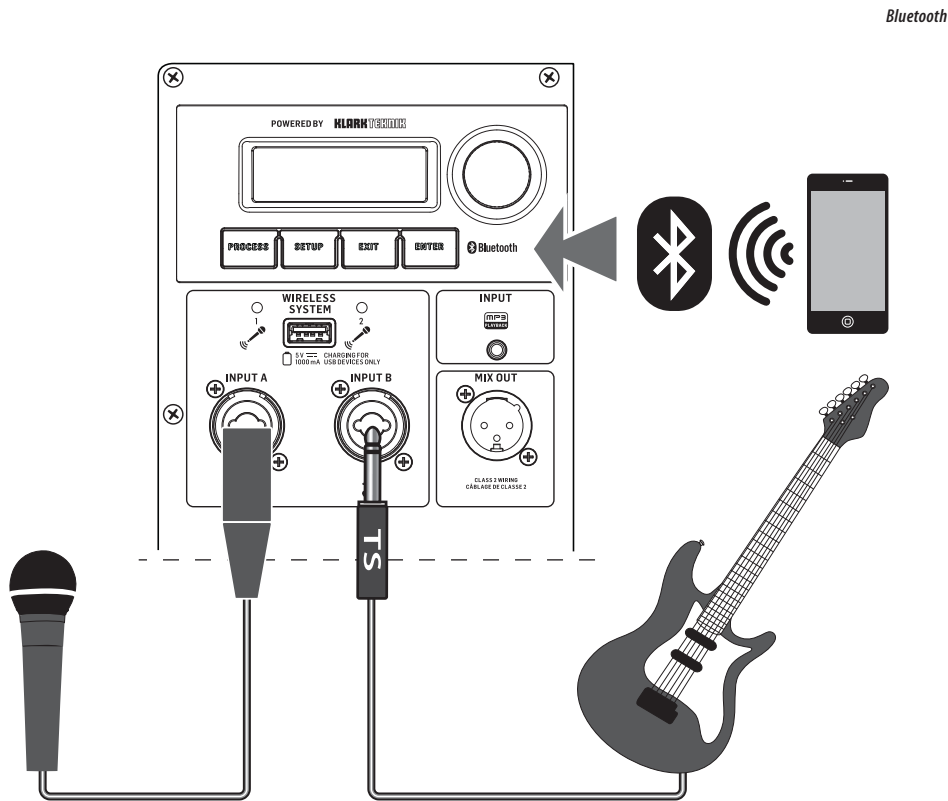

Bluetooth

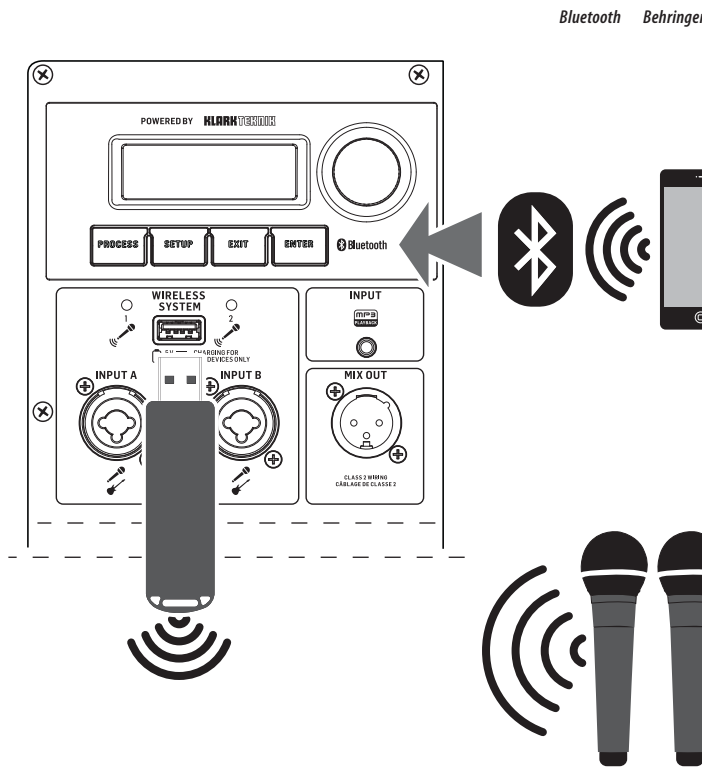


Bluetooth Behringer

B1X

CN

:

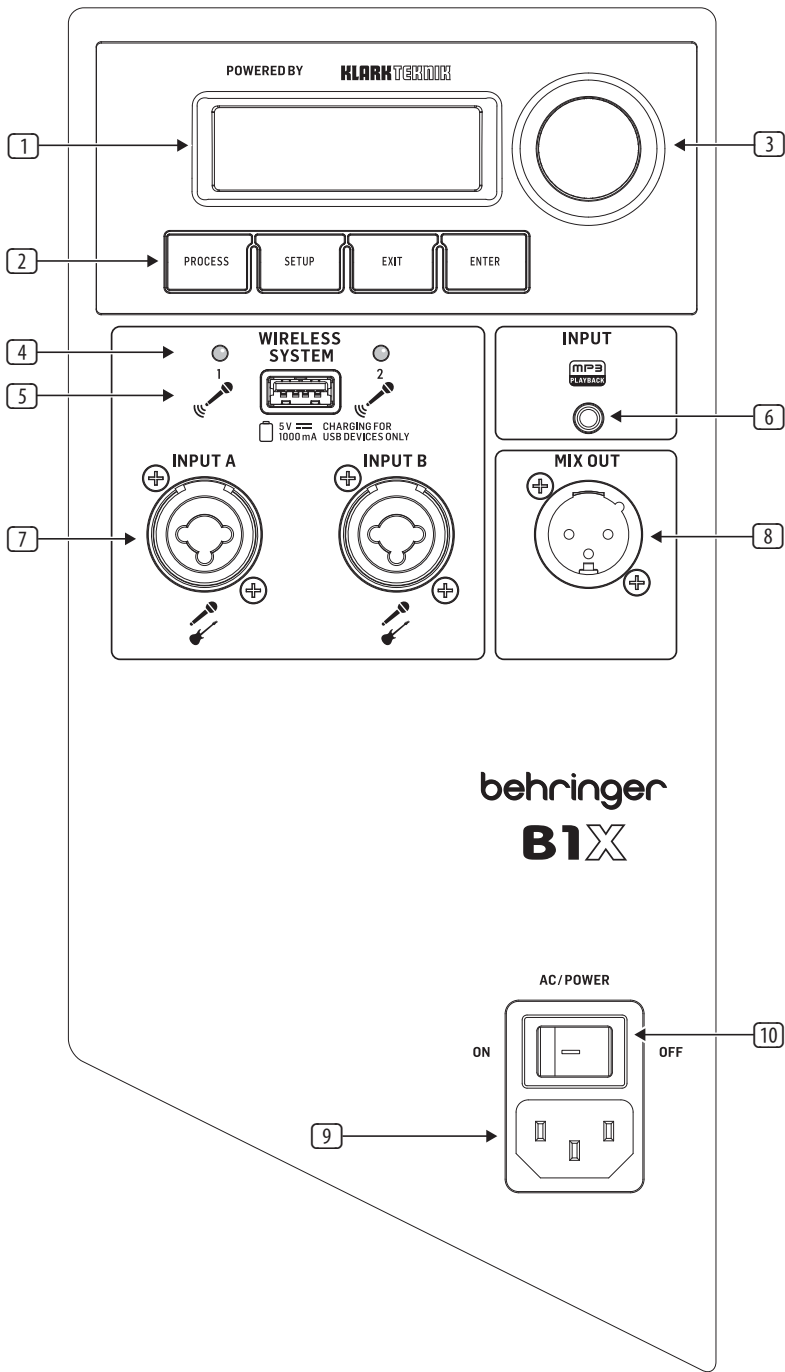

1. LCD SCREEN DSP
2. DISPLAY MENU BUTTONS
3. ENCODER KNOB DSP
4. WIRELESS SYSTEM LEDS
5. WIRELESS SYSTEM USB Behringer USB
6. INPUT 3.5 mm
7. INPUT A/B 1/4" TRS 1/4" TS XLR
8. MIX OUTPUT INPUT A B Bluetooth XLR
9. POWER SOURCE IEC
10. AC/POWER B1X AC

B1X


CN

:

1 IEC B1X

2 INPUT

3 AC/POWER B1X LCD ON L

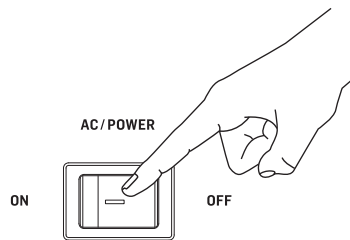


4 LCD ENCODER KNOB VOLUME MUTE L



5 GAIN E NCODER KNOB Mute L




6 WIRELESS SYSTEM LED WIRELESS Behringer dongle USB

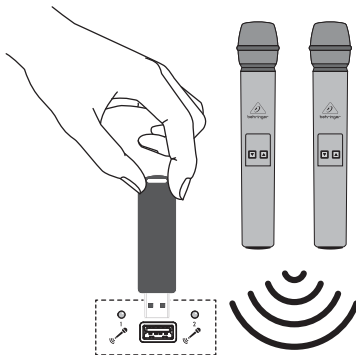

7 B1X

8 VOLUME



9 INPUT A B ENCODER KNOB






10 Bluetooth Quick Start Guide Bluetooth Streaming

11 BT GAIN BT




12 MODE (Music Live Speech Club) (Musi a Live Speech or Club).





13 EQ Mid Treble Bass



14 VOLUME ENCODER KNOB



15 POSIT Stand-Wall Stand-Corner Floor Floor-Wall Floor-Corner



16 SETUP ENCODER KNOB NAME


return L A



17 SETUP LOCK


ENCODER KNOB LOCK

return L A






8

- 1.
2. ENTER EXIT 5
- 3.
4. ENTER Knob

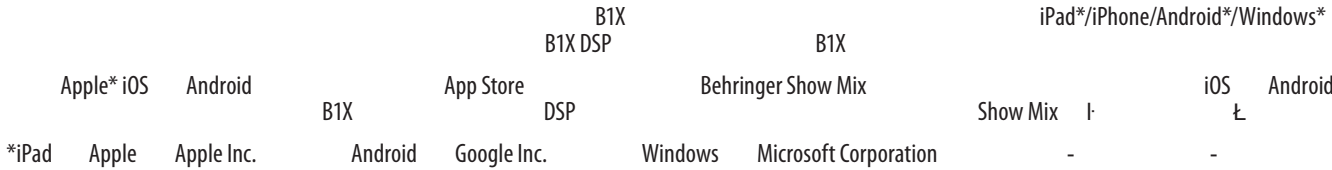

iPad/iPhone/Android/Windows

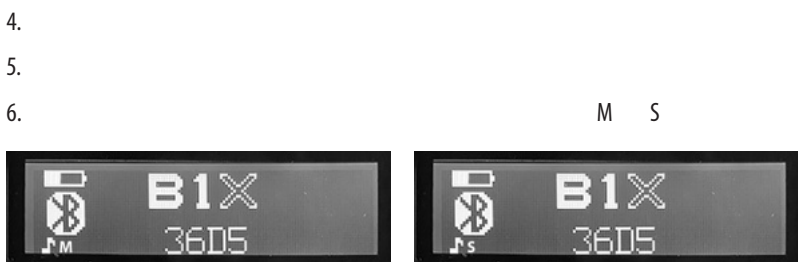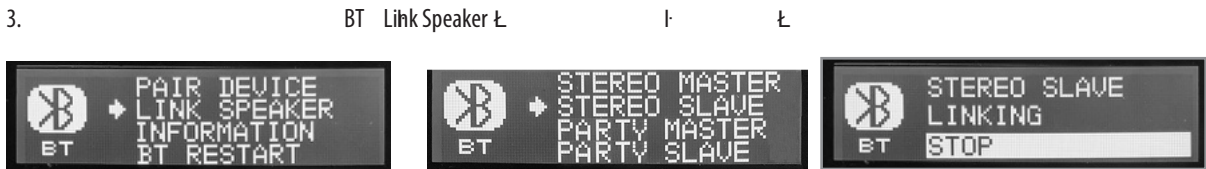

DSP

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		MAIN SCREEN	(Show Mix iPhone* MASTER M L SLAVE S L B1X
		VOLUME	
		GAIN	A B USB MP3 x
		EQ (Equalisation)	• HPF: OFF ON (90 Hz)
		MODE	4
		POSIT. (Position)	6
		FX	L B L L L L L A L L
		MIX	MIX
		DLY	
		PRST	10
		BT (Bluetooth)	B1X MASTER/SLAVE

Menu (Key Press)	Sub-Menu	Screen	Function
		SETUP	LCD 0-5
		INFO	
		Firmware Update	Show Mix

*iPhone Apple Inc. Bluetooth Bluetooth SIG, Inc.

EN

Specifications

Amplifier	
Maximum output power	250 W*
Type	Class-D
Protection	Short circuit, open circuit, thermal
Controls	
Hardware	Rotary push-encoder
Software	Apple iOS / Android interface via Bluetooth
Loudspeaker / System Data	
Woofers	1 x 6.5"
Tweeter	3 x 2" full range
Frequency response	50 Hz – 20 kHz (±3 dB)
Maximum SPL, 1m	108 dB
Crossover	2-way, active
Crossoverfrequency	700 Hz
Limiter	Independent HF, LF
Audio Connections	
Inputs	2 x XLR / ¼" TRS combo jacks
Impedance	TRS 0.83 MΩ, XLR balanced 2.5 kΩ
Sensitivity	0 dBu (input gain and master set to 0)
Max. input level	+10 dBu
Aux in	10 kΩ, unbalanced
Output	1 x XLR balanced
Impedance	470 Ω
Max. output level	+10 dBu
Digital Signal Processor (DSP)	
Display	LCD 128 x 32, amber backlit
Factory EQ presets	Positioning, sound mode
FX Effects	Concert, Chamber, Ambience, Echo, Chorus, and more
Protection	Lockout function for all settings
Wireless System	
USB dongle	USB socket accepts signals from 2 independent Behringer ULM mics
Signal indicator LED	2 (green)

Bluetooth**	
Frequency range	2402 MHz ~ 2480 MHz
Channel number	79
Version	Bluetooth 5.0 compliant
Maximum Output Power	≤3.16 dBm
Compatibility	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Maximum communication range	30 m (without interference)
Connectivity	True Wireless Stereo (TWS) and multiple speakers link
Battery	
	Lithium, 5800 mAh, 14.4 V
Optional Accessories	
	B1 Backpack
Power Supply / Voltage (Fuses)	
Voltage	100-240 V~, 50/60 Hz (fuse T2 AL/250 VAC internal)
Power consumption @ ¼ max power	70 W
Mains connection	Standard IEC receptacle
Dimension / Weight	
Dimensions (H x W x D)	362 x 240 x 290 mm (14.3 x 9.4 x 11.4")
Weight	7.5 kg (16.5 lbs)

*Independent of limiters and driver protection circuits.
**The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Music Tribe is under license.

Dados Técnicos

Bluetooth**	
Rango de frecuencia	2402 MHz ~ 2480 MHz
Número de canal	79
Versión	Bluetooth 5.0 compliant
Potencia de salida máxima	≤3.16 dBm
Compatibilidad	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Alcance máximo de comunicación	30 m (without interference)
Conectividad	True Wireless Stereo (TWS) and multiple speakers link

Caractéristiques

Techniques

Bluetooth**	
Plage de fréquence	2402 MHz ~ 2480 MHz
Numéro de canal	79
Version	Bluetooth 5.0 compliant
Puissance de sortie maximale	≤3.16 dBm
Compatibilité	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Portée maximale de communication	30 m (without interference)
Connectivité	True Wireless Stereo (TWS) and multiple speakers link

Technische Daten

Bluetooth**	
Frequenzbereich	2402 MHz ~ 2480 MHz
Kanalnummer	79
Version	Bluetooth 5.0 compliant
Maximale Ausgangsleistung	≤3.16 dBm
Kompatibilität	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Maximale Kommunikationsreichweite	30 m (without interference)
Konnektivität	True Wireless Stereo (TWS) and multiple speakers link

*Independent of limiters and driver protection circuits.
**The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Music Tribe is under license.

Dados Técnicos

Bluetooth**	
Faixa de frequência	2402 MHz ~ 2480 MHz
Número do canal	79
Versão	Bluetooth 5.0 compliant
Potência de saída máxima	≤3.16 dBm
Compatibilidade	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Alcance máximo de comunicação	30 m (without interference)
Conectividade	True Wireless Stereo (TWS) and multiple speakers link

Specifiche

Bluetooth**	
Gamma di frequenza	2402 MHz ~ 2480 MHz
Numero del canale	79
Versione	Bluetooth 5.0 compliant
Potenza di uscita massima	≤3.16 dBm
Compatibilità	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Portata massima di comunicazione	30 m (without interference)
Connettività	True Wireless Stereo (TWS) and multiple speakers link

Specificaties

Bluetooth**	
Frequentiebereik	2402 MHz ~ 2480 MHz
Kanaalnummer	79
Versie	Bluetooth 5.0 compliant
Maximale uitgangsvermogen	≤3.16 dBm
Compatibiliteit	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Maximale communicatiebereik	30 m (without interference)
Connectiviteit	True Wireless Stereo (TWS) and multiple speakers link

ES

FR

DE

PT

IT

NL

Specifikationer

Bluetooth**	
Frekvensområde	2402 MHz ~ 2480 MHz
Kanalnummer	79
Version	Bluetooth 5.0 compliant
Maximal uteffekt	≤3.16 dBm
Kompatibilitet	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Maximal kommunikationsräckvidd	30 m (without interference)
Anslutningsmöjligheter	True Wireless Stereo (TWS) and mulitple speakers link

Specyfikacja

Bluetooth**	
Zakres częstotliwości	2402 MHz ~ 2480 MHz
Numer kanału	79
Wersja	Bluetooth 5.0 compliant
Maksymalna moc wyjściowa	≤3.16 dBm
Kompatybilność	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
Maksymalny zasięg komunikacji	30 m (without interference)
Łączność	True Wireless Stereo (TWS) and mulitple speakers link

Bluetooth**	
	2402 MHz ~ 2480 MHz
	79
🎵	Bluetooth 5.0 compliant
	≤3.16 dBm
	Supports GATT, A2DP 1.2 profiles
	30 m (without interference)
	True Wireless Stereo (TWS) and mulitple speakers link

	250 W*
	D
	iOS -
/	
	1 x 6.5"
	3 x 2"
	50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
SPL ,1	108 dB
	700 Hz
	2 x XLR/¼" TRS
	TRS 0.83 MΩ XLR 2.5 kΩ ,
	0 dBu 0
	+10 dBu
	10 kΩ
	1 x XLR
	470 Ω
	+10 dBu
(DSP)	
	LCD 128 x 32
USB	USB Behringer ULM 2
	2

* *	
	2402 MHz ~ 2480 MHz
	79
	5.0
	≤3.16 dBm
	GATT A2DP 1.2
	30 m
	(TWS)
	5800 mAh, 14.4 V
	B1
/	
	100-240 V~, 50/60 Hz (T2AL/250 VAC ,
⅛	70 W
	IEC
/	
x x	362 x 240 x 290 mm (14.3 x 9.4 x 11.4")
	7.5 kg (16.5 lbs)

(Bluetooth SIG, Inc. Music Tribe)

*Independent of limiters and driver protection circuits.
**The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Music Tribe is under license.

Other important information

EN Important information

1. Register online. Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under “Support” at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our “Online Support” which may also be found under “Support” at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections. Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d’enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d’enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement. Si vous n’avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page “Support” de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n’est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre “aide en ligne” que vous trouverez également dans la section “Support” du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l’appareil. Veuillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online. Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso. Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de “Suporte” em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso “Suporte Online” que também pode ser achado abaixo de “Suporte” em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

ES Aspectos importantes

1. Registro online. Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado “Support” de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección “Online Support” (que también encontrará dentro del apartado “Support” de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren. Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support“ aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support“ gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support“ finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online. Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell’acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento. Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in “Support” @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro “Online Support” che può anche essere trovato sotto “Support” @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all’alimentazione. Prima di collegare l’unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online. Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparaat direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder “Support” op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze “Online Support”, die u ook kunt vinden onder “Support” op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen. Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

SE Viktig information

1. Registrera online. Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe-auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under “Support” på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår “Onlinesupport” som också finns under “Support” på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar. Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspanning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online. Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online”, które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrótem produktu.

3. Połączenia zasilania. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjątku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

CN

1. 注册，请在新 Music Tribe 设备购买后立即访问 musictribe.com 注册。使用我们的简单在线表格帮助我们更快地处理您的维修索赔。同时，请阅读我们的保修条款，如果适用。
2. 故障。如果您的授权经销商 Music Tribe 不在您附近，您可以联系您所在国家的 Music Tribe 授权经销商，在 musictribe.com 的“支持”部分列出。如果您的国家不在列表中，请检查我们的“在线支持”是否可以解决您的问题，该服务也在 musictribe.com 的“支持”部分列出。或者，您可以在 musictribe.com 上在线提交保修申请，在退回产品之前。
3. 电源连接。在将设备插入电源插座之前，请确保您使用的是适用于该型号的正确电压。故障保险丝必须用相同类型和额定值的保险丝更换，不得例外。

JP

1. Music Tribe 製品を購入した直後、musictribe.com のウェブサイト上で製品を登録してください。登録することで、修理の受付が迅速かつ効率的に行われます。また、保証の条件を確認してください。
2. Music Tribe 製品の故障。近所にある Music Tribe 製品の正規販売店が、あなたの国・地域にない場合は、musictribe.com の「サポート」ページで、あなたの国・地域の Music Tribe 製品の正規販売店を確認してください。また、musictribe.com の「サポート」ページで、あなたの国・地域の Music Tribe 製品の正規販売店を確認してください。また、musictribe.com の「サポート」ページで、あなたの国・地域の Music Tribe 製品の正規販売店を確認してください。
3. Music Tribe 製品の電源接続。電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、製品の電源電圧が、あなたの国の電源電圧と一致していることを確認してください。また、製品の電源電圧が、あなたの国の電源電圧と一致していることを確認してください。

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer

B1X

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **122 E. 42nd St.1,
8th Floor NY, NY 10168,
United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

B1X

Contains Transmitter Module FCC ID: QWO-BTM983H

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user’s authority to use the equipment.

Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

- (1) This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- (2) This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

IC RF Radiation Exposure Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement

Cet appareil est conforme à IC l’exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

We Hear You